
Erbauer

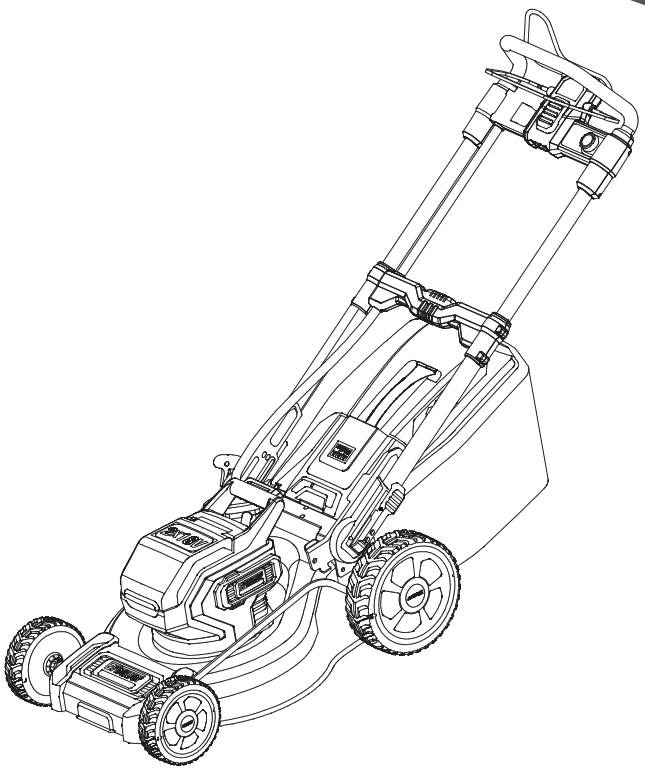

ELM36SP-Li

EAN: 5036581058555

Notice originale

MNL_ELM36SP-Li_FR_V02_BX220IM_200824

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 1 11/27/19 6:10 PM


Consignes de sécurité


Description du produit


Assemblage



Utilisation


Entretien et maintenance


Garantie


Déclaration de conformité

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 2 11/27/19 6:10 PM

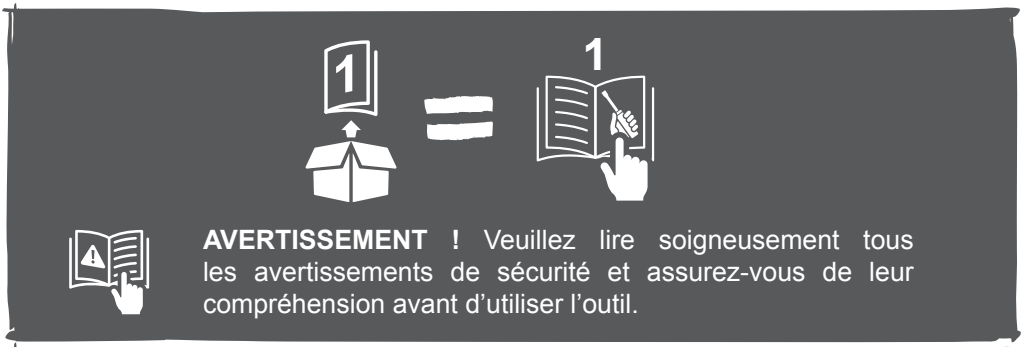

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire soigneusement tous les avertissements de sécurité et assurez-vous de leur compréhension avant d'utiliser l'outil.

DESCRIPTION DU PRODUIT


1. Poignée anti-dérapante
2. Bouton de réglage de la vitesse
3. Guidon supérieur
4. Bouton de déverrouillage
5. Guidon inférieur
6. Capot du déflecteur
7. Manette de serrage
   a. Goupille de verrouillage*
8. Plaque de support (x 2)
   a. Trou supérieur*
   b. Trou inférieur*
9. Roue arrière (x 2)
10. Compartiment batterie
    a. Clé de sécurité
    b. Couvercle transparent
11. Compartiment de la lame de coupe
    a. Dispositif de coupe*
    b. Écrou à six pans *
12. Roue avant (x 2)
13. Levier de réglage de la hauteur de coupe
14. Poignée de transport
15. Bac de ramassage
    a. Poignée
    b. Cadre supérieur
    c. Clip en caoutchouc (x 3)
    d. Tige de support
    e. Cadre inférieur
16. Câble de liaison
17. Bouton de verrouillage de sécurité
18. Levier de démarrage
19. Arceau d'auto-propulsion
20. Insert de paillage
    a. Languette de blocage (x 2)
21. Goulotte d'éjection arrière *
22. Bloc-batterie (x 2)
23. Chargeur


REMARQUE : les pièces avec * ne sont pas visibles sur cet aperçu. Se référer à la section correspondante dans le mode d'emploi.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 3 11/27/19 6:10 PM


Description du produit


1

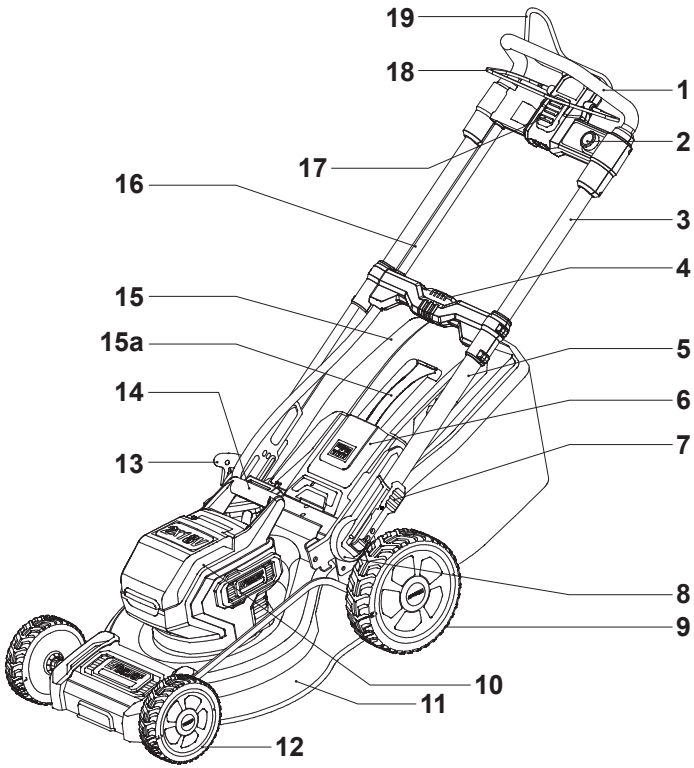


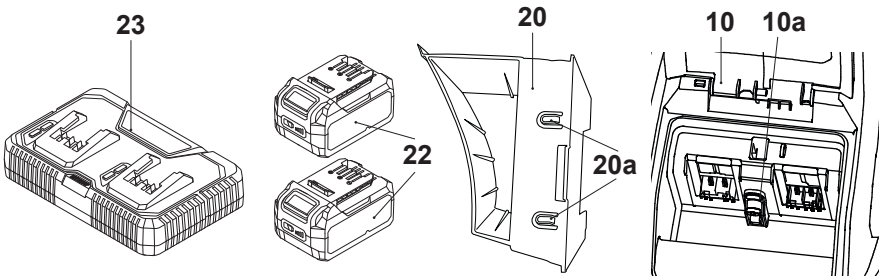



244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 4 11/27/19 6:11 PM

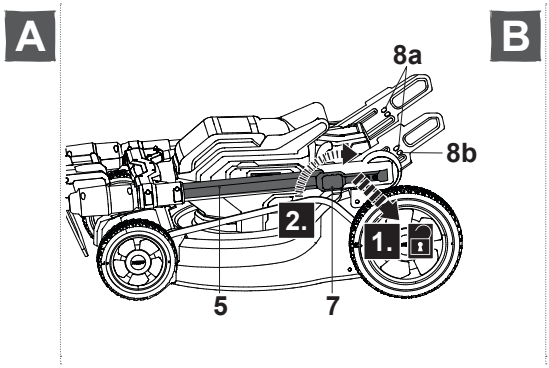


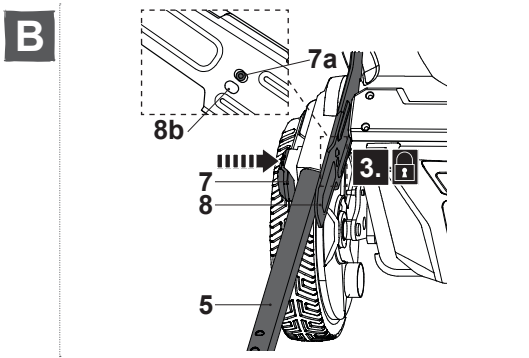

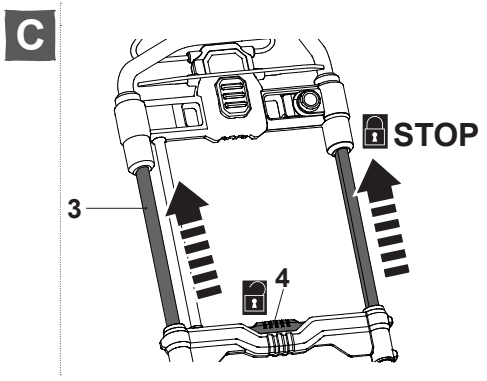

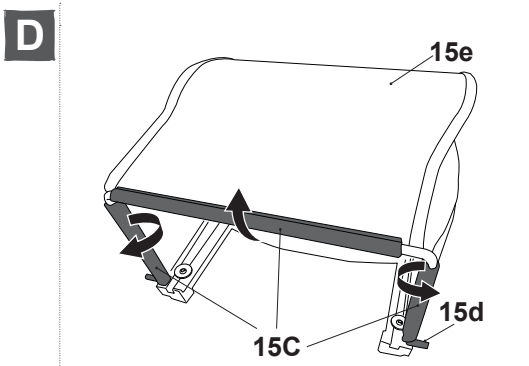


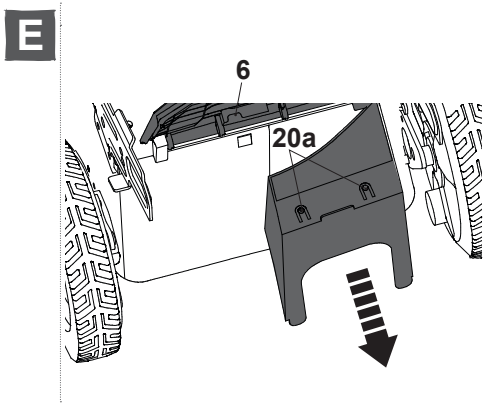

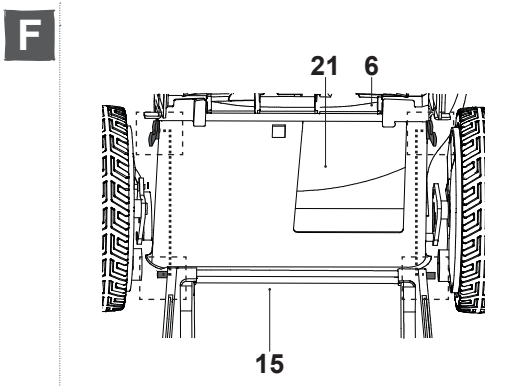


244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 5 11/27/19 6:11 PM


G

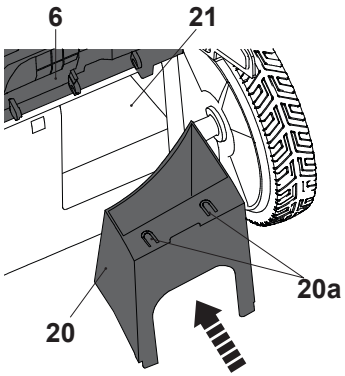


H

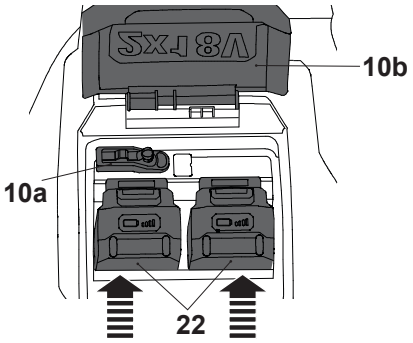


I

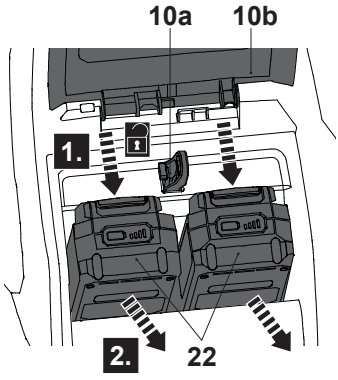


J

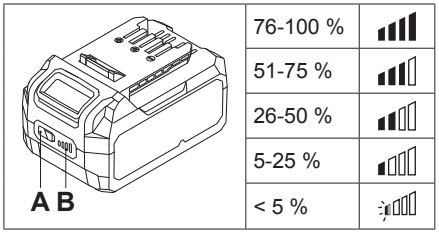

K

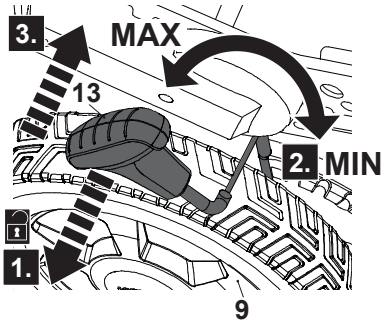


L

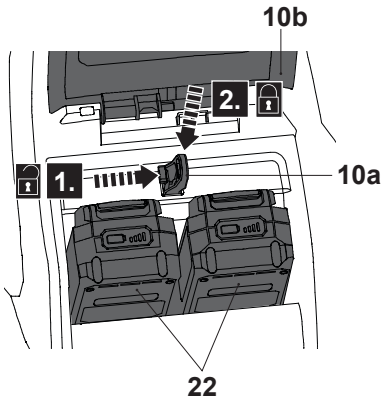


244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 6 11/27/19 6:11 PM


M

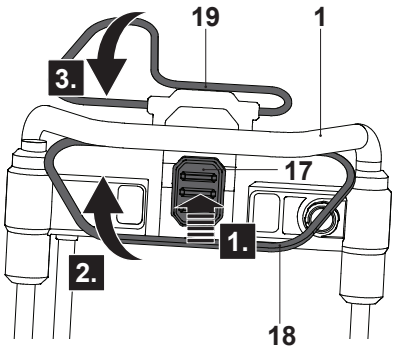


N

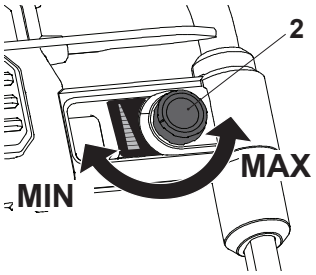

O

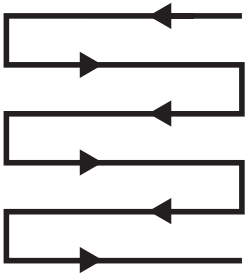

P

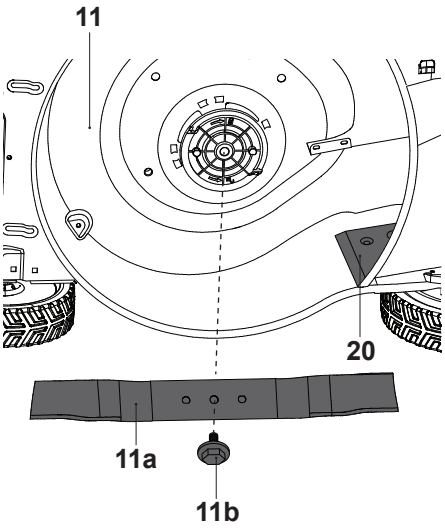

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 7 11/27/19 6:11 PM



Consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

a) Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
b) Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR TONDEUSES ÉLECTRIQUES



IMPORTANT
LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION.
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Formation

a) Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'usage correct du produit.
b) Ne jamais laisser des enfants ou des personnes qui ne sont pas familiarisés avec le présent mode d'emploi utiliser le produit. La législation locale peut restreindre l'âge de l'utilisateur.
c) Ne jamais tondre pendant que des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux, se tiennent à proximité.
d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dangers occasionnés à des tiers et à leurs biens.

Préparation

a) Pendant l'utilisation de la machine, portez toujours des chaussures adaptées et un pantalon long. Ne pas faire fonctionner le produit pieds nus ou chaussés de sandales. Évitez de porter des vêtements amples ou avec des cordons ou des cravates.
b) Inspectez soigneusement la zone où le produit doit être utilisé et retirez tous les objets pouvant être projetés par le produit.
c) Avant l'utilisation, faites toujours une inspection visuelle afin de constater que le dispositif de coupe, les boulons du dispositif de coupe et l'ensemble du dispositif de coupe ne sont pas usés ni endommagés. Remplacez par jeu les dispositifs de coupe et boulons usés ou endommagés pour préserver l'équilibre. Remplacez les étiquettes endommagées ou illisibles.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 8 11/27/19 6:11 PM

d) PRUDENCE ! Ne pas toucher un dispositif de coupe en rotation.

Utilisation

a) Utilisez le produit à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel.
b) Évitez d'utiliser le produit dans de l'herbe mouillée, si possible.
c) Sécurisez toujours votre maintien sur les pentes.
d) Marchez, ne courez jamais.
e) Tondez en biais par rapport à la pente, jamais directement vers le haut et le bas.
f) Faites preuve d'une prudence extrême lors du changement de direction sur des pentes.
g) Ne pas tondre des pentes excessivement abruptes.
h) Faites preuve d'une prudence extrême en tournant ou en tirant le produit vers vous.
i) Arrêtez le(s) dispositif(s) de coupe si le produit a été incliné pendant le transport pour traverser des surfaces autres que de la pelouse, et pendant le transport du produit vers et depuis la zone à tondre.
j) Ne jamais utiliser le produit avec des protecteurs défectueux ou sans dispositifs de sécurité, par ex. déflecteurs et/ou bacs de ramassage.
k) Démarrez ou allumez prudemment le produit conformément aux instructions et en ayant les pieds bien éloignés du/des dispositif(s) de coupe.
l) Ne pas incliner le produit à l'allumage du moteur, sauf si le produit doit être incliné pour le démarrage. Dans ce cas, ne pas l'incliner plus que nécessaire et soulever uniquement la partie éloignée de l'opérateur.
m) Ne pas démarrer le produit en étant face à la goulotte d'éjection.
n) Ne jamais placer les mains ou les pieds près ou sous des pièces rotatives. Ne jamais obstruer l'ouverture d'éjection.
o) Ne jamais soulever ou transporter un produit lorsque la clé de sécurité est insérée.
p) Arrêtez la machine et retirez le dispositif de désactivation. Assurez-vous que toutes les pièces en mouvement se sont complètement immobilisées
   – lorsque vous laissez le produit,
   – avant de retirer des blocages ou une obstruction de la goulotte,
   – avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur le produit,
   – après avoir frappé un corps étranger. Inspectez la présence de dommages sur la machine et réparez avant de redémarrer et de faire fonctionner le produit.

   Si le produit commence à vibrer anormalement (vérifiez immédiatement)
   – vérifiez la présence de dommages,
   – remplacez ou réparez toutes les pièces endommagées,
   – vérifiez les pièces desserrées, et resserrez-les.

Entretien et rangement

a) Resserrez tous les écrous, boulons et vis afin de garantir que le produit est en bon état de marche.
b) Vérifiez fréquemment l'usure ou la détérioration du bac de ramassage.
c) Soyez prudent lors du réglage du produit pour éviter le happement des doigts entre les lames en mouvement et les pièces fixes du produit.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 9 11/27/19 6:11 PM

d) Laissez le produit refroidir avant de le stocker dans un endroit clos.
e) Lors de l'entretien des lames, gardez à l'esprit que même si la source d'alimentation est éteinte, les lames peuvent encore bouger.
f) Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
g) Portez des gants de travail solides lorsque vous démontez ou remontez les pièces coupantes.

Bloc-batterie et chargeur

a) Remplacez uniquement par le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur compatible avec un type de batteries peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre bloc-batterie. Une utilisation incorrecte peut provoquer une décharge électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
b) Utilisez des outils électriques uniquement avec des blocs-batteries spécifiquement conçus. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure ou d'incendie.
c) Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le d'autres objets métalliques, comme des trombones, pièces, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une borne à l'autre. Le court-circuit entre des bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter le contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. En cas de contact oculaire, consulter en plus un avis médical. Le liquide rejeté par la batterie peut provoquer des irritations ou brûlures.

Les informations suivantes ne concernent que les utilisateurs professionnels, mais sont de bonnes pratiques pour tous les utilisateurs :

VIBRATION

La directive européenne sur les agents physiques (vibrations) a été introduite pour réduire les blessures dues au syndrome des vibrations main-bras occasionnées aux utilisateurs d'outils électriques. La directive oblige les fabricants et fournisseurs d'outils électriques à fournir des résultats de test de vibrations à titre indicatif pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées quant à la durée pendant laquelle un outil électrique peut être utilisé quotidiennement en toute sécurité et quant au choix de l'outil.

VOIR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LES NIVEAUX DE VIBRATIONS DE VOTRE OUTIL.

Les valeurs d'émissions de vibrations déclarées doivent être utilisées comme un niveau minimum et ne doivent pas être utilisées avec les recommandations actuelles sur les vibrations.

L'émission totale de vibrations déclarée a été mesurée en conformité avec EN 60335-2-77 et peut être utilisée pour la comparaison d'outils.

La valeur d'émission de vibrations déclarée peut également être utilisée lors d'une évaluation préliminaire d'exposition.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 10 11/27/19 6:11 PM

AVERTISSEMENT ! L'émission vibratoire pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut varier de la valeur totale déclarée en fonction des méthodes d'utilisation de l'outil :

- la façon dont les matériaux sont meulés, coupés ou percés.
- si l'outil est en bon état et bien entretenu.
- l'utilisation de l'accessoire adapté à l'outil et le maintien de l'affûtage et du bon état de l'outil.
- la force de la prise sur les poignées.
- l'utilisation de l'outil conformément à l'usage auquel il est destiné et à ces instructions.

Lors du travail avec cet outil électrique, des vibrations au niveau des mains et des bras sont ressenties. Adopter des pratiques de travail correctes afin de réduire l'exposition aux vibrations.
Cet outil peut occasionner le syndrome des vibrations main-bras s'il n'est pas utilisé correctement.

AVERTISSEMENT ! Identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement, par exemple, lorsque l'outil est éteint et lorsqu'il fonctionne en mode ralenti en plus du temps de déclenchement).
Remarque :

- l'utilisation d'autres outils réduit le temps de travail total des utilisateurs sur cet outil.
- Contribution à la diminution du risque d'exposition aux vibrations. TOUJOURS utiliser des burins, forets et lames aiguisés.
- Entretenir cet outil conformément à ces instructions et le conserver bien lubrifié (le cas échéant).
- Éviter d'utiliser des outils à des températures de 10 °C ou inférieures. Planifier votre emploi du temps pour répartir toute utilisation d'un outil à fortes vibrations sur un certain nombre de jours.

SURVEILLANCE MÉDICALE

Tous les employés doivent suivre un programme de surveillance médicale de l'employeur pour permettre d'identifier à un stade précoce les éventuelles affections liées aux vibrations, et ainsi empêcher l'évolution de la maladie et aider les employés à poursuivre leur travail.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 11 11/27/19 6:11 PM

RÉDUCTION DES VIBRATIONS ET DU BRUIT

Pour réduire l'impact de l'émission sonore et vibratoire, limitez le temps d'utilisation, utilisez des modes opérationnels à faible niveau vibratoire et sonore et portez des équipements de protection individuelle.

Prenez en considération les points suivants pour minimiser les risques d'exposition aux vibrations et aux bruits :

a) Utilisez le produit tel que cela est prévu par sa conception et le présent mode d'emploi.
b) Assurez-vous que le produit est en bon état et bien entretenu.
c) Utilisez des accessoires de coupe adaptés au produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
d) Conservez une prise ferme sur les poignées / la surface de préhension.
e) Entretenez ce produit en conformité avec ce mode d'emploi et lubrifiez-le bien (le cas échéant).
f) Organisez votre travail de façon à répartir l'utilisation d'outils hautement vibratoires sur une période plus longue.
g) L'utilisation prolongée du produit expose l'utilisateur à des vibrations pouvant provoquer une série de symptômes collectivement connus en tant que syndrome vibratoire mains-bras, par ex. blanchiment des doigts ; ainsi que des maladies spécifiques telles que le syndrome du canal carpien. Pour réduire ce risque lors de l'usage du produit, portez toujours des gants de protection et gardez vos mains au chaud.

URGENCE

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide du présent mode d'emploi. Mémorisez les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela permet de prévenir les risques et dangers.

Soyez toujours vigilant lors de l'utilisation de ce produit, afin de pouvoir identifier et gérer rapidement les risques. Une intervention rapide peut permettre de prévenir une blessure grave et un dégât matériel.

Éteignez et débranchez de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnements. Faites vérifier l'outil électrique de jardin par un professionnel qualifié et faites-le réparer si besoin avant de le réutiliser.

RISQUES RÉSIDUELS

Même si vous utilisez ce produit en conformité avec toutes les exigences en matière de sécurité, des risques éventuels de blessure et de dommage persistent. Les dangers suivants peuvent apparaître en lien avec la structure et la conception de ce produit :

a) Des atteintes à la santé résultant de l'émission vibratoire si le produit est utilisé sur une période prolongée ou n'est pas géré d'une manière adaptée ou s'il n'est pas entretenu correctement.
b) Blessures et dégâts matériels liés aux accessoires de coupe cassés ou à l'impact soudain pendant l'utilisation avec des objets cachés.
c) Risque de blessure et de dégât matériel provoqué par la projection d'objets.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 12 11/27/19 6:11 PM

AVERTISSEMENT ! Ce produit émet un champ électromagnétique pendant le fonctionnement ! Ce champ peut dans certaines circonstances interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou fatales, nous conseillons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser ce produit !



Assemblage

01 Déballage

REMARQUE : le produit est lourd, demandez de l'aide à une autre personne, si besoin.

1. Déballez toutes les pièces et placez-les sur une surface plate et stable.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. Assurez-vous que le contenu livré est complet et intact. Si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit, mais contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un risque pour les personnes et les biens.
4. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires au montage et à l'utilisation, cela inclut également un équipement de protection individuelle adapté.

AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement monté avant l'utilisation ! N'utilisez pas un produit s'il est uniquement monté partiellement ou assemblé avec des pièces endommagées !

Portez des gants de protection pour les travaux d'assemblage et posez toujours le produit sur une surface plate et stable pendant le montage. Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 13 11/27/19 6:11 PM

Ne pas insérer le bloc-batterie avant que l'outil électrique soit complètement assemblé !

AVERTISSEMENT ! Le produit et l'emballage ne sont pas des jouets ! Tenez les sacs en plastique, les plaques et les petites pièces éloignés des enfants. Il existe un danger d'étouffement et de suffocation !

02 Guidon (Fig. A, B, C)

AVERTISSEMENT ! Pour ne pas vous pincer les mains ou les doigts, ne maintenez pas le guidon par les jonctions articulées.

1. Placez le produit sur le sol. Notez qu'il est livré avec le guidon en position de stockage.
2. Tirez la manette de serrage (7) vers l'extérieur, maintenez-la en position (Fig. A, étape 1), puis tournez la barre de guidon inférieure (5) dans le sens horaire pour passer le produit de la position de stockage à la position de travail (Fig. A, étape 2).
3. Relâchez la manette de serrage (7) et continuez à tourner le guidon jusqu'à ce que la goupille de verrouillage (7a) de la manette de serrage (7) soit engagée dans le trou supérieur de la plaque de support (8a) ou le trou inférieur (8b) (Fig. B, étape 3), selon la hauteur de guidon souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (4), maintenez-le en position, puis tirez progressivement la barre de guidon supérieure (3) jusqu'à la position **STOP** (Fig. C, étape 4).
5. Relâchez le bouton de déverrouillage (4) assurez-vous que la barre de guidon supérieure (3) est fixée.

REMARQUE :

- Tirez ou poussez doucement la barre de guidon supérieure (3). Ne pas exercer une force brusque !
- La barre de guidon supérieure (3) peut être fixée uniquement dans sa position inférieure ou supérieure.
- L'alimentation peut être activée uniquement lorsque la barre de guidon supérieure (3) est fixée en position **STOP**.

03 Bac de ramassage (Fig. D, E, F)

1. Le bac de ramassage (15) est livré partiellement assemblé.
2. Serrez les clips en caoutchouc (15c) sur la tige de maintien (15d) (Fig. D).
3. Soulevez et maintenez le capot du déflecteur (6) avec une main. Avec l'autre main, tirez l'insert de paillage préinstallé (20), jusqu'à ce que les deux languettes de blocage (20a) se détachent du produit (Fig. E).
4. Le bac de ramassage doit être fixé aux deux crochets de la tondeuse. Ouvrez le capot du déflecteur (6) avec une main et fixez le bac de ramassage avec l'autre main (Fig. F). Le capot du déflecteur est maintenu contre le bac de ramassage par un ressort.

REMARQUE :
- L'insert de paillage (20) doit être retiré avant de placer le bac de ramassage (15).
- Avant de placer le bac de ramassage (15) sur la tondeuse, vérifiez que le moteur est éteint et que la lame ne tourne pas.

04 Insert de paillage (Fig. G)

L'insert de paillage empêche l'herbe d'être collectée en bloquant la goulotte d'éjection arrière (21).
Cela permet à l'herbe coupée d'être redéposée sur la pelouse pendant la coupe. Ne pas fixer le bac de ramassage et l'insert de paillage en même temps.

1. Soulevez le capot du déflecteur (6) et décrochez le bac de ramassage (15).
2. Soulevez et maintenez le capot du déflecteur (6) avec une main. Avec l'autre main, poussez l'insert de paillage (20) dans la goulotte d'éjection arrière (21).
3. Vérifiez que les deux languettes de blocage (20a) s'enclenchent en position.

Remarque :
- l'insert de paillage (20) doit être retiré si le bac de ramassage (15) est utilisé.

05 Bloc-batterie (Fig. H, I)

Deux batteries sont nécessaires pour ce produit. Le produit ne peut pas fonctionner avec une seule batterie.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 15 11/27/19 6:11 PM

Fixer le bloc-batterie (Fig. H)

Coulissez les blocs-batteries (22) dans le compartiment batterie jusqu'à ce qu'ils soient solidement bloqués en position.

1. Ouvrez le couvercle transparent (10b).
2. Installez les blocs-batteries (22) dans le compartiment batterie (10).
3. Les blocs-batteries peuvent être installés dans une seule direction. Assurez-vous que les contacts électriques sont complètement insérés dans le bloc-batterie et qu'il s'enclenche en position.
4. Fermez le couvercle transparent (10b).
5. Votre produit est maintenant prêt à l'emploi.

Retirer le bloc-batterie (Fig. I)

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour libérer le bloc-batterie (étape 1), puis retirez le bloc-batterie hors du compartiment batterie (étape 2).

AVERTISSEMENT ! Retirez le bloc-batterie avant l'assemblage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, le rangement et le transport.

Vérifier la capacité de la batterie (Fig. J)

Le bloc-batterie li-ion (22) est équipé d'une barre de puissance (B) servant à indiquer la capacité restante du bloc-batterie. Appuyez sur le bouton Barre de puissance (A) pour vérifier la capacité de la batterie. La LED reste allumée pendant environ 5 secondes.

Charger le bloc-batterie


La batterie a été expédiée avec un faible niveau de charge. Chargez-la complètement avant la première utilisation. Chargez uniquement avec le chargeur adapté Erbauer. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples détails sur le processus de charge.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 16 11/27/19 6:11 PM

Utilisation prévue

Cette tondeuse sans fil ELM36SP-Li est conçue pour une tension nominale de 2 x18 V ⎓. Elle est conçue pour être utilisée avec deux blocs-batteries.
Ce produit est destiné à un usage domestique privé uniquement, et non à un usage professionnel commercial. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites.
Pour des raisons de sécurité, il est important de lire le mode d'emploi dans sa totalité avant la première utilisation et de respecter toutes les instructions qu'il contient.

01 Protection

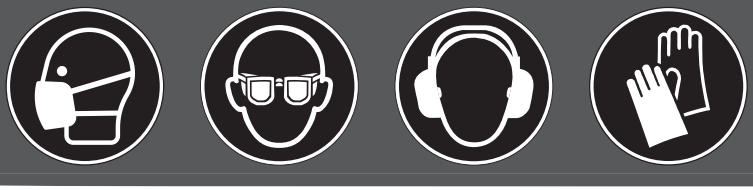

01 Tonte Marche/Arrêt

1. Marche : appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité (17), puis repoussez le levier de démarrage (18) et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante.
2. Arrêt : relâchez le levier de démarrage (18).

02 Roue motrice Marche/Arrêt

1. Marche : poussez le levier d'auto-propulsion (19) vers l'avant et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante.
2. Arrêt : relâchez le levier d'auto-propulsion (19) pour arrêter le mouvement vers l'avant de la tondeuse.

03 Bouton de réglage de la vitesse de la roue motrice (Fig. N)

La vitesse de la roue motrice peut être réglée en tournant le bouton de réglage de la vitesse (2).

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 17 11/27/19 6:11 PM

AVERTISSEMENT ! Ne réglez jamais une vitesse de la roue motrice au-delà de ce que vous pouvez contrôler.

04 Réglage de la hauteur du guidon (Fig. B)



AVERTISSEMENT !

- Éteignez le produit et attendez que le dispositif de coupe (lame) se soit complètement immobilisé avant de régler la hauteur de la poignée !
- Retirez la clé de sécurité (10a) avant d'effectuer tout réglage.
- Afin de garantir une utilisation en toute sécurité, le réglage de la hauteur du guidon est limité aux positions indiquées ! Ne pas essayer de régler sur une autre hauteur !

Réglez le guidon sur l'une des deux positions disponibles selon votre besoin.

1. Tirez la manette de serrage (7) vers l'extérieur et maintenez-la en position.
2. Tournez le guidon jusqu'à ce que la goupille de verrouillage de la manette de serrage (7a) s'enclenche dans le trou supérieur de la plaque de support (8a) ou le trou inférieur (8b), selon la hauteur souhaitée.
3. Relâchez la manette de serrage (7).

05 Réglage de la hauteur de coupe (Fig. K)

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous que le levier s'insère entre deux dents !
- Pour la première coupe de la saison, il est nécessaire de choisir une hauteur de coupe adaptée. Ne choisissez pas une hauteur de coupe basse si l'herbe est haute et grasse, le moteur pourrait ne pas démarrer correctement.
- Au moment de démarrer la tondeuse, vérifiez la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est trop haute, la tondeuse ne démarrera pas. Dans ce cas, augmentez la hauteur de coupe. Cette fonctionnalité vous permet de préserver le moteur et d'améliorer la durée de vie de la batterie.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 18 11/27/19 6:11 PM

Réglez la hauteur de coupe selon les besoins de votre pelouse. La hauteur de coupe dépend du type de pelouse et de la hauteur actuelle.
Pour tondre de l'herbe haute, commencez avec la hauteur de coupe maximale et effectuez une seconde coupe avec une hauteur de coupe plus basse.

1. Tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe (13) contre le produit (étape 1) et placez-le sur la hauteur de coupe souhaitée (étape 2) (25, 35, 45, 55, 65, 75 mm).
2. Relâchez le levier (13) (étape 3) et vérifiez qu'il s'enclenche entre deux dents.

05 Bac de ramassage

AVERTISSEMENT !
- Pour ramasser l'herbe, ne pas essayer d'utiliser le produit sans le bac de ramassage – risque de projection d'objets !
- En cas d'utilisation du produit sans le bac de ramassage, insérez l'insert de paillage (20).
- Éteignez le moteur et attendez que la lame se soit complètement immobilisée avant de retirer le bac de ramassage !

Fixez toujours le bac de ramassage (15) lorsque vous utilisez le produit pour ramasser l'herbe. Portez toujours le bac de ramassage par sa poignée (15a).

Vider

Remarque : Un bac de ramassage plein réduira la performance de ce produit.

Videz fréquemment le bac de ramassage (15) pendant l'utilisation. N'attendez pas qu'il soit rempli complètement. Nous recommandons de le vider lorsqu'il est à moitié plein. Relâchez l'interrupteur de commande garantissant que le moteur est arrêté, et que la lame a arrêté de tourner.
1. Soulevez le capot du déflecteur (6), puis décrochez le bac de ramassage (15) des crochets.
2. Retirez l'herbe tondue de la goulotte d'éjection arrière (21) dans le bac de ramassage (15). Utilisez un outil adapté comme une brosse.
3. Retirez le bac de ramassage par sa poignée de transport (15a).
4. Videz l'herbe tondue sur un tas de compost.
5. Fixez à nouveau le bac de ramassage (15) sur le produit.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 19 11/27/19 6:11 PM



AVERTISSEMENT !

- Ne jamais utiliser les mains ou les pieds pour retirer l'herbe tondue de la goulotte d'éjection arrière (21) !

Utilisation

1. Avant chaque utilisation, vérifiez la présence de dommages sur le produit, son bloc-batterie et le chargeur ainsi que sur les accessoires. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou montre des signes d'usure.
2. Vérifiez à deux fois que les accessoires ou le dispositif de coupe sont bien attachés.
3. Vérifiez l'état de la batterie. Rechargez si nécessaire.
4. Poussez toujours le produit par sa poignée. Gardez la poignée sèche et exempte de lubrifiant pour garantir un maintien sûr.
5. Éteignez immédiatement l'outil si vous êtes troublé par quelqu'un entrant dans l'aire de travail pendant que vous travaillez. Attendre toujours l'arrêt complet du produit avant de le laisser sans surveillance.
6. Ne vous surmenez pas. Faites régulièrement des pauses pour garantir que vous puissiez rester concentré sur le travail et conserver un contrôle total de l'outil.



AVERTISSEMENT !

- Dans certains pays, la législation détermine le moment dans la journée et les jours spéciaux pendant lesquels les produits peuvent être utilisés et les restrictions qui s'appliquent ! Renseignez-vous auprès de votre commune et respectez la législation afin de conserver un voisinage paisible et d'éviter de commettre des infractions administratives ! (non applicable au R. U.)

01 Démarrage/arrêt (Fig. L, M)

1. Installez le bloc-batterie (22) dans le compartiment batterie.
2. Appuyez sur la manette de verrouillage de la clé de sécurité (10a) (Fig. L, étape 1), puis insérez-la complètement dans la fente (Fig. L, étape 2).
3. Placez-vous derrière la poignée anti-dérapante (1).
4. Tout en maintenant le bouton de verrouillage de sécurité (17) enfoncé (Fig. M, étape 1), repoussez le levier de démarrage (18) (Fig. M, étape 2) et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante (1).

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 20 11/27/19 6:11 PM

5. Lorsque la tondeuse a démarré, relâchez le bouton de déverrouillage de sécurité (17).
6. Poussez le levier d'auto-propulsion (19) vers l'avant et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante (1) pour propulser la tondeuse vers l'avant.
7. Relâchez le levier d'auto-propulsion (19) pour arrêter le mouvement vers l'avant de la tondeuse.
8. Relâchez le levier de démarrage (18) pour arrêter la tondeuse.

AVERTISSEMENT !

- Relâchez toujours le levier d'auto-propulsion (19) pour empêcher que la tondeuse avance.
- Maintenez le levier d'auto-propulsion (19) contre le guidon uniquement pendant la tonte vers l'avant auto-propulsée. Cela permettra de prolonger la durée de fonctionnement du mécanisme d'auto-propulsion.
- Actionnez le levier d'auto-propulsion (19) avec un mouvement rapide et complet, de manière à ce que l'embrayage soit entièrement enclenché ou entièrement relâché.

02 Tonte (Fig. O)



AVERTISSEMENT !

- Si le produit tape un objet étranger, arrêtez immédiatement !
- Laissez refroidir le produit et inspectez soigneusement le produit à la recherche de dommages ! En cas de dommages, le faire réparer avant de redémarrer !
- Une vibration excessive du produit pendant le fonctionnement est le signe de dommages ! Le produit doit être rapidement inspecté et réparé !

1. Assurez-vous que la pelouse est exempte de pierres, bâtons, câbles ou autres objets pouvant endommager le produit ou moteur.
2. Ne coupez pas une pelouse humide, car elle a tendance à coller sur le dessous de caisse du produit, ce qui empêche une évacuation correcte de l'herbe coupée, et cela peut aussi vous faire glisser et tomber.
3. Ne coupez jamais plus d'un tiers de la longueur totale de l'herbe pour avoir une pelouse saine. En automne, les pelouses devraient être coupées uniquement tant que l'herbe pousse encore.
4. Poussez doucement le produit vers l'avant.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 21 11/27/19 6:11 PM

5. Tondez en faisant des lignes qui se chevauchent légèrement. Des lignes droites le long d'un des côtés sont le schéma de tonte de pelouses le plus efficace. Cela permet d'avoir des lignes égales et de s'assurer que la pelouse est tondue sans oublier d'endroits (Fig. O).
6. Faites des cercles autour des parterres de fleurs. Lorsque vous atteignez un parterre de fleurs au milieu de la pelouse, tondez une ligne ou deux autour de la circonférence du parterre.
7. Faites particulièrement attention lorsque vous changez de direction.
8. Videz régulièrement le bac de ramassage.

Après utilisation

1. Éteignez le produit, débranchez la clé de sécurité (10a) et retirez les blocs-batteries (22) et laissez-le refroidir.
2. Vérifiez, nettoyez et rangez le produit comme décrit ci-dessous.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 22 11/27/19 6:11 PM



Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT !

- Éteignez toujours le produit, retirez les blocs-batteries (22) et la clé de sécurité (10a) et laissez le produit refroidir avant d'effectuer le contrôle, l'entretien et le nettoyage !
- Réalisez l'entretien et la maintenance uniquement en conformité avec ce mode d'emploi ! Toutes autres interventions doivent être réalisées par un spécialiste qualifié !

Nettoyage

1. Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse pour les zones difficiles d'accès.
2. Notamment, nettoyez les interrupteurs et les orifices de ventilation après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse.
3. Retirez la poussière tenace avec de l'air sous haute pression (max. 3 bars).
4. Vérifiez tout dommage et usure. Réparez les dommages en conformité avec ce mode d'emploi ou apportez-le à un service après-vente agréé avant de réutiliser le produit

REMARQUE : n'utilisez pas de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou autrement agressifs pour nettoyer ce produit, car ils peuvent endommager les surfaces.

Maintenance

Avant chaque utilisation, vérifiez la présence d'usure et de dommages sur le produit et les accessoires (ou fixations). Si nécessaire, remplacez-les par des neufs tel que décrit dans ce mode d'emploi.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 23 11/27/19 6:11 PM

01 Remplacement du dispositif de coupe

Les pièces suivantes peuvent être remplacées par l'utilisateur. Les pièces détachées sont disponibles auprès d'un revendeur agréé ou de notre service client.

Description	N° modèle ou caractéristique
Lame	LERA460SF



AVERTISSEMENT !

- Portez des gants de sécurité lorsque vous travaillez sur la lame et à proximité ! Utilisez des outils adaptés pour retirer les débris, par ex. un bâton en bois ! N'utilisez jamais vos mains non protégées !
- Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine pour le remplacement. L'accessoire de coupe doit être remplacé par un numéro d'identification réf. LERA460SF. Ne fixez aucun autre type de dispositif de coupe !
- Le remplacement du dispositif de coupe doit être effectué par un spécialiste qualifié ! Le réusinage ou l'affûtage des lames n'est pas recommandé, à moins qu'il soit effectué par un service de réparation ou un spécialiste aux qualifications similaires !

1. Gardez le dessous de caisse et le dispositif de coupe (11a) propres et exempts de débris. Retirez la tonte de la goulotte d'éjection arrière (21).
2. Vérifiez périodiquement si toutes les fixations, telles que les écrous et boulons, sont bien serrées avant l'utilisation. Après une utilisation prolongée, notamment sur des sols sableux, le dispositif de coupe va s'user et perdre un peu sa forme d'origine. L'efficacité de coupe s'en trouvera réduite et le dispositif de coupe devra être remplacé.
3. Gardez le dispositif de coupe (11a) aiguisé afin de garantir une bonne performance de coupe. Remplacez un dispositif de coupe usé ou endommagé par un dispositif neuf de même type ou faites-le aiguiser par un spécialiste qualifié.
4. Dévissez l'écrou à six pans (11b) dans le sens anti-horaire avec une clé adaptée et retirez-le avec le dispositif de coupe (11a) (Fig. P).
5. Remplacez le dispositif de coupe (11a) par un dispositif neuf de même type. Vérifiez l'état de la bride sur la broche, puis fixez correctement le dispositif de coupe (11a) et l'écrou à six pans (11b). Resserrez l'écrou à six pans (11b) dans le sens horaire à 55 Nm min., 60 Nm max. pour garantir un fonctionnement sûr de votre produit.
6. Remplacez ce dispositif de coupe au bout de 50 heures de tonte ou 2 ans, selon ce qui intervient en premier indépendamment de l'état. Si le dispositif de coupe est fissuré ou endommagé, vous devez immédiatement le remplacer par un neuf.
7. Graissez le dispositif de coupe (11a) après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie du dispositif de coupe et du produit. Appliquez une huile légère pour machine le long du bord du dispositif de coupe.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 24 11/27/19 6:11 PM

02 Bac de ramassage

1. Inspectez le bac de ramassage (15) avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si vous constatez une détérioration.
2. Nettoyez le bac de ramassage (15) après l'utilisation avec de l'eau et du savon doux.
3. Laissez soigneusement sécher le bac de ramassage (15) avant de le ranger afin d'éviter la moisissure.

03 Câble de liaison

Vérifiez le câble de liaison (16) avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT !
Ne pas utiliser le produit avec un câble de liaison défectueux ou détaché !

04 Bloc-batterie et chargeur

Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec les deux blocs-batteries et le chargeur.

Transport

1. Éteignez le produit et débranchez la clé de sécurité et retirez les blocs-batteries avant de le transporter où que ce soit.
2. Procédez dans l'ordre inverse à celui de « Assemblage – Guidon » pour placer le produit en position de stockage si nécessaire.
3. Transportez toujours le produit par sa poignée.
4. Protégez le produit de tout impact important ou de toute vibration forte pouvant apparaître pendant le transport dans des véhicules.
5. Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse, ne tombe ou pour éviter des dommages et des blessures.

Stockage

1. Éteignez le produit, débranchez la clé de sécurité et retirez les blocs-batteries.
2. Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
3. Procédez dans l'ordre inverse à celui de « Assemblage – Guidon » pour placer le produit en position de stockage.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 25 11/27/19 6:11 PM

4. Stockez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien aéré.
5. Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10 °C et 30 °C.
6. Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir le produit avec un chiffon adapté ou une bâche pour le protéger de la poussière.

Dépannage

Les dysfonctionnements suspectés peuvent souvent être réparés par l'utilisateur. Inspectez l'appareil à des consignes de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

AVERTISSEMENT !
Réalisez uniquement les étapes décrites dans ce mode d'emploi ! Tout autre travail d'inspection, d'entretien et de réparation doit être réalisé par un centre après-vente agréé ou un spécialiste aux qualifications similaires si vous ne pouvez résoudre le problème vous-même !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas	1.1. Blocs-batteries mal fixés	1.1. Fixer correctement
	1.2. Blocs-batteries déchargés	1.2. Retirer et charger les blocs-batteries
	1.3. Blocs-batteries endommagés	1.3. Faire vérifier par un électricien professionnel
	1.4. Autre défaut électrique sur le produit	1.4. Faire vérifier par un électricien professionnel
	1.5. La clé de sécurité (10a) n'est pas insérée correctement	1.5. Insérer correctement
	1.6. Barre de guidon supérieure (3)	1.6. Tirer la barre de guidon supérieure

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 26 11/27/19 6:11 PM

Problème	Cause possible	Solution
2. Le produit n'atteint pas sa pleine puissance	2.1. Capacité du bloc-batterie trop basse	2.1. Charger les blocs-batteries
	2.2. Les orifices d'aération sont obstrués	2.2. Nettoyer les orifices d'aération
3. Résultat de coupe insatisfaisant	3.1. Dispositif de coupe émoussé/ endommagé	3.1. Remplacer par un neuf
	3.2. Le matériau à couper dépasse la capacité	3.2. Couper uniquement des matériaux adaptés à la capacité du produit.
	3.3. Hauteur de coupe incorrecte	3.3. Ajuster la hauteur de coupe.
4. Le produit s'arrête soudainement	4.1. Blocs-batteries	4.1. Retirer et charger les blocs-batteries
	4.2. Blocs-batteries trop chauds	4.2. Retirer les blocs-batterie et les laisser
	4.3. Le dispositif de coupe est bloqué	4.3. Retirer des blocages
5. Vibration ou bruit excessif	5.1. Le dispositif de coupe est émoussé / endommagé	5.1. Remplacer par un neuf
	5.2. Le matériau à couper dépasse la capacité	5.2. Couper uniquement des matériaux adaptés à la capacité du produit
	5.3. Hauteur de coupe incorrecte	5.3. Ajuster la hauteur de coupe
	5.4. Boulons/écrous desserrés	5.4. Resserrer boulons/ écrous

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 27 11/27/19 6:11 PM

Recyclage et mise au rebut



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez ces appareils dans les endroits prévus à cette fin. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du magasin pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Mise au rebut du bloc-batterie usagé

Les batteries et blocs-batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Pour préserver les ressources naturelles, merci de recycler ou de jeter correctement le bloc-batterie. Renseignez-vous auprès des autorités locales chargées de la gestion des déchets sur les options disponibles de recyclage et/ou de mise au rebut. Déchargez votre bloc-batterie en faisant tourner votre outil, puis retirez le bloc-batterie de l'outil et recouvrez les raccords du bloc-batterie avec du ruban adhésif très résistant pour éviter un court-circuit et une décharge d'énergie. N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer un quelconque composant.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 28 11/27/19 6:11 PM



Garantie

Chez Erbauer, nous accordons une attention particulière à la sélection de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de concevoir des gammes de produits intégrant design et longévité. Tous nos outils sont soumis à des tests rigoureux et nous sommes certains qu'ils peuvent être utilisés de façon régulière et soutenue pendant toute la période de garantie.
S'il est acheté en magasin, livré ou acheté en ligne, cet outil électrique est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Vous ne pouvez faire une réclamation en vertu de cette garantie que sur présentation de votre justificatif de paiement ou de la facture liée à l'achat. Veuillez conserver votre justificatif d'achat dans un endroit sûr.
Cette garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit à condition que l'outil électrique Erbauer ait été utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et a été l'objet d'un montage, d'un nettoyage, d'un entretien et d'une maintenance conformes aux pratiques habituelles et aux informations figurant ci-dessus ainsi que dans le mode d'emploi. Cette garantie ne couvre pas les vices et dommages causés par ou résultant de :

- l'usure normale
- une charge de travail excessive, une mauvaise utilisation ou une négligence
- une tentative de réparation exécutée par toute autre personne qu'un technicien agréé
- les dommages esthétiques
- les dommages occasionnés par des corps étrangers, des substances étrangères ou des accidents causés par des tiers
- les dommages ou altérations accidentels
- le non-respect des consignes du fabricant
- la perte de jouissance de la marchandise

Cette garantie se limite aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les frais annexes (déplacement, main-d'œuvre) ni les dommages directs et indirects.
Si l'outil électrique Erbauer se révèle défectueux pendant la période de garantie, nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de remplacer l'article par un produit de qualité et de fonctionnalité équivalentes ou de procéder à un remboursement.
Cette garantie ne vaut que dans le pays d'achat ou de livraison et n'est pas valable dans d'autres pays. Cette garantie ne peut être cédée à une autre personne ni être présentée pour un autre produit.
Toute législation locale en vigueur s'applique à cette garantie.
Les questions relatives à la garantie doivent être adressées à un magasin partenaire du distributeur auprès duquel vous avez acheté l'outil électrique Erbauer.
La batterie et le chargeur Erbauer sont garantis 2 ans et couverts par toutes les autres conditions énoncées ci-dessus dans les clauses de la garantie.
Cette garantie complète et n'affecte pas vos droits de consommateur relatifs aux marchandises défectueuses.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 29 11/27/19 6:11 PM

Caractéristiques techniques

Généralités	
Tension nominale	: 36 V c.c. (2x18 V)
Vitesse nominale à vide n_0	: 2800 /min
Largeur de coupe max.	: 460 mm
Plage de hauteur de coupe	: 25/35/45/55/65/75 mm, 6 niveaux
Volume du bac de ramassage	: 50 l
Poids net	: 26 kg
Valeurs sonores	
Niveau de pression sonore L_{pA}	: 76,0 dB(A)
Incertitude K_{pA}	: 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L_{WA}	: 85,1 dB(A)
Incertitude K_{WA}	: 1,69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA}	: 88 dB(A)
Valeur totale de vibration a_h	
Vibration main-bras $a_{h,w}$	: 0,346 m/s^2
Incertitude K	: 1,5 m/s^2
Plage de température ambiante pour l'utilisation de l'outil et de la batterie	: 0 to 40 ºC
Modèle du bloc-batterie	: EBAT18-Li-5
Tension de la batterie	: 18 V c.c.
Capacité de la batterie	: 5 Ah
Quantité de cellules de batterie dans chaque bloc	: Li-Ion 3,6 V x 10 pcs
Poids	: 0,7 kg
Modèle du chargeur de batterie	: EMC18-Li
Entrée nominale du chargeur	: 220-240 V ~, 50 Hz, 300 W
Sortie nominale du chargeur	: 2×21 V c.c., 6 A
Classe de protection	: II
Poids	: env. 1,6 kg

Les valeurs d'émission sonore ont été obtenues en conformité avec le code d'essai acoustique mentionné dans la norme EN 60335-2-77 et les normes de base EN ISO 11094: 1991 et EN ISO 3744:
2010. Le niveau de l'intensité sonore pour l'opérateur peut dépasser 80 dB(A) et une protection auditive est nécessaire.
L'émission vibratoire déclarée a été mesurée en conformité avec une méthode d'essai normée et peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 30 11/27/19 6:11 PM

La valeur d'émission vibratoire déclarée peut également être utilisée dans une analyse préliminaire d'exposition.

AVERTISSEMENT ! En fonction de l'usage réel du produit, les valeurs de vibration peuvent différer du total déclaré ! Adoptez des mesures appropriées pour vous protéger des expositions aux vibrations. Prenez en compte tout le processus de travail en incluant les périodes pendant lesquelles le produit fonctionne à vide ou est éteint.
Des mesures adaptées incluent entre autres un entretien et un soin réguliers du produit et des outils d'intervention, garder les mains au chaud, des pauses régulières et une planification adaptée des processus de travail.

Explication de la plaque signalétique

ELM36SP-Li = numéro de modèle
E = Erbauer
LM = Tondeuse à gazon
36 = 36 (2 x 18) V c.c.
SP = fonction d'auto-propulsion
Li = Lithium-ion

SYMBOLES
Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

	Toujours porter une protection oculaire.		Toujours porter une protection auditive.
	Portez un masque anti-poussière.		Porter des gants de travail.
	Verrouiller / serrer ou fixer.		Déverrouiller / desserrer.
	Notes / Remarques.		Attention / Avertissement.
V ⎓	Volt, (tension de courant continu)	/min	Par minute
dB(A)	Décibel (pondération A)	n_0	Vitesse à vide

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 31 11/27/19 6:11 PM

IPX1 Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les gouttes d'eau verticales

xxWyy Code de la date de fabrication ; année de production (20xx) et semaine de production (Wyy)



Valeur du niveau de puissance acoustique garanti en dB.



Tout en maintenant le bouton de verrouillage de sécurité (17) enfoncé (étape 1), repoussez le levier de démarrage (18) (étape 2) et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante (1) pour démarrer le moteur et la lame.
Poussez le levier d'auto-propulsion (19) vers l'avant et maintenez-le contre la poignée anti-dérapante (1) pour propulser la tondeuse vers l'avant (étape 3).



Réglez la vitesse de la roue motrice en tournant le bouton de réglage de la vitesse (2).



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.



Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.



Tondre en biais par rapport à la pente, jamais directement vers le haut et le bas.



Inspecter la zone où le produit doit être utilisé et retirer tous les objets pouvant être projetés par le produit.
Si des objets sont cachés pendant le fonctionnement, arrêter le produit et retirer l'objet.



Garder les mains et les pieds éloignés des pièces coupantes en rotation - risque de blessure ! Pour le nettoyage, la réparation ou l'inspection, s'assurer que le dispositif de coupe et toutes les pièces servant à la tonte sont arrêtés.



Le dispositif de coupe continue à tourner après l'extinction du produit. Attendre jusqu'à ce que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de toucher le produit.



Faire particulièrement attention pendant l'intervention sur le dispositif de coupe !



Les objets projetés par le produit peuvent taper l'utilisateur ou d'autres passants. Toujours s'assurer que les tiers et les animaux restent à une distance de sécurité du produit pendant son fonctionnement. En général, les enfants ne doivent pas approcher la zone ou le produit est utilisé.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 32 11/27/19 6:11 PM



Retirez la clé de sécurité avant d'effectuer la maintenance.



Mettez le produit hors service et retirez les blocs-batteries avant l'assemblage, le nettoyage, les réglages, la maintenance, le stockage et le transport.



Le produit satisfait aux directives européennes en vigueur et une méthode d'évaluation de conformité de ces directives a été effectuée.



Pictogramme DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler en présence d'équipements. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Poubelle barrée. Les batteries et blocs-batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler en présence d'équipements. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 33 11/27/19 6:11 PM

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE

Déclaration de conformité UE

Nous
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Déclarons que le produit
Erbauer 2X18V Li-Ion Tondeuse à gazon sans fil automotrice ELM36SP-Li
Numéro de série : de 000001 à 999999

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes:
Directive Machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHS (LdSD) 2011/65/UE
Directive DEEE 2012/19/UE
RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques,ainsi que les restri ctions
applicables à ces substances (REACH)

Les normes et spécifications techniques font référence à:
EN60335-1: 2012+ A11: 2014+A13:2017
EN 60335-2-77: 2010
EN55014-1: 2017
EN55014-2: 2015

Directive Emissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 2000/14/CE et 2005/88/CE
Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité: Annexe VI
Niveau de pression acoustique mesurée : 85.1 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 88 dB(A)
Numéro d'enregistrement de la certification : I/ISETC.001720191114
N° de rapport de test : CHE-19SE2372TTSHS -1
Nom et adresse de l'organisme notifié: 0865, ISET Srl Unipersonale
Via Donatori del Sangue, 9–46024, Moglia (MN), Italy

Signataire authorise et titulaire du dossier technique
Signé par et au nom de:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam
The Netherlands
le: 08/12/2019



Eric Capotummino
Group Quality Director

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 34 11/27/19 6:11 PM

244172588-30_MNL_Erbauer_FR_DC Lawnmower_ELM36SP-Li_V1.indd 35 11/27/19 6:11 PM

Manufacturer,Fabricant,Producent,Producător,Fabricante:

UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square London, W2 6PX
United Kingdom
www.kingfisher.com/products

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN	www.diy.com www.screwfix.com www.screwfix.ie	To view instruction manuals online, visit www.kingfisher.com/products
FR	www.castorama.fr www.bricodepot.com	Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
PL	www.castorama.pl	Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
ES	www.bricodepot.es	Para consultar los manuales de instrucciones en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT	www.bricodepot.pt	Para consultar manuais de instruções online, visite www.kingfisher.com/products
RO	www.bricodepot.ro	Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online, vizitaţi www.kingfisher.com/products
TR	www.koctas.com.tr	Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin