essentiel

Aspirateur sac
TURBO'PLUS



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cet aspirateur vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit 6
Contenu de l'emballage 6
Caractéristiques techniques 6
Fiche produit 7
Description de l'appareil 8

assemblage de l'appareil 9
Relier le tuyau flexible à l'aspirateur 9
Relier le tuyau flexible au tube télescopique 9
Ajuster la longueur du tube télescopique 9
Relier le tube télescopique à une brosse 10
LA BROSSE 2 POSITIONS 10
LA BROSSE PARQUET 10
LA MINI TURBO BROSSE 10
Utilisation des accessoires 11
LE PETIT SUCEUR 11
LA BROSSE MEUBLE 11

utilisation 11

rangement 13

nettoyage et entretien 13
Remplacement du sac à poussière 13
INDICATEUR DE SAC PLEIN 13
REMARQUES IMPORTANTES 14
Remplacement/nettoyage des filtres 15
LE MICROFILTRE PRÉ-MOTEUR 15
LES FILTRES DE SORTIE D'AIR 16
Nettoyage des accessoires 17
Nettoyage de la mini turbo brosse 17
Nettoyage de l'aspirateur 18

Contenu de l'emballage

- 1 aspirateur sac
- 1 brosse 2 positions
- 1 brosse parquet
- 1 mini turbo brosse
- 1 petit suceur
- 1 brosse meuble
- 1 sac papier
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz
- Capacité utile du sac : 3 L
- Indicateur de sac plein
- 1 microfiltre* pré-moteur lavable
- Filtre* de sortie d'air de type HEPA 13
- Tube métal télescopique
- Tube extensible de 56 cm à 90 cm
- Système de verrouillage du tube
- Poignée de transport
- 2 roues et 1 roulette multidirectionnelle
- Variateur de puissance
- Cordon d'alimentation : 5 mètres
- Rayon d'action : 8 mètres
- 2 positions de rangement (horizontale et verticale)

- **Accessoires fournis** : 1 sac papier** compatibles Essentiel b "b2705", 1 brosse 2 positions pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis, 1 brosse parquet pour vos sols fragiles, 1 petit suceur pour les zones difficiles d'accès, 1 brosse meuble pour les tissus et matelas, 1 mini turbo brosse pour les poils d'animaux.


** Les filtres sont disponibles au comptoir SAV de votre magasin revendeur.*
*** Les sacs sont disponibles dans votre magasin revendeur.*

Fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme EN 60312-1: 2017.

Type d'aspirateur	ASPIRATEUR TRAÎNEAU AVEC SAC	
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAT 681TP Turbo'Plus	
Code article	8004653	
Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation annuelle d'énergie* *Consommation annuelle indicative d'énergie (en kWh/an), sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	20,8	kWh/an
Classe de performance de nettoyage sur tapis	D	
Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A	
Classe d'émission de poussière	A	
Niveau de puissance acoustique	70	dB(A)
Puissance nominale à l'entrée	600	W


Description de l'appareil

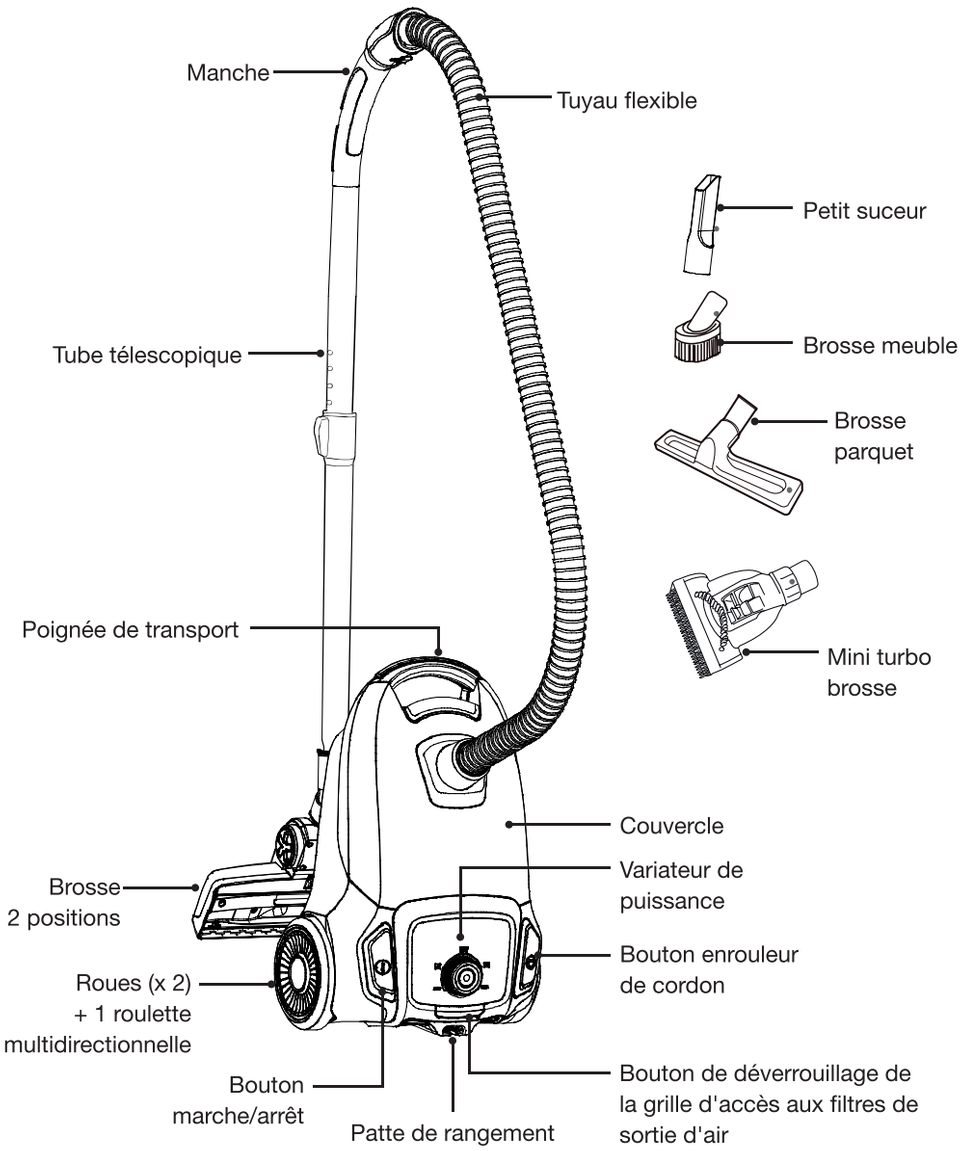

Important :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à son assemblage ou son désassemblage.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac et sans les filtres !


Relier le tuyau flexible à l'aspirateur

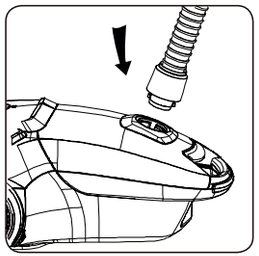

Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de raccordement sur le couvercle de l'aspirateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Pour retirer le tuyau flexible, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le.


Relier le tuyau flexible au tube télescopique

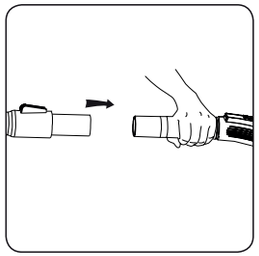

Insérez le manche du tuyau flexible dans le tube télescopique.

Pour retirer le manche, tirez-le fermement.


Ajuster la longueur du tube télescopique

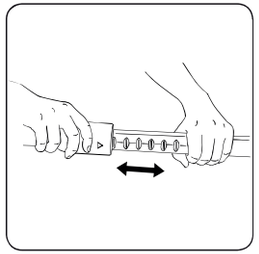

Poussez le bouton situé sur le tube télescopique et faites coulisser le tube de la plus petite section jusqu'à ce que vous obteniez la longueur qui vous convient.

Relier le tube télescopique à une brosse

LA BROSSE 2 POSITIONS

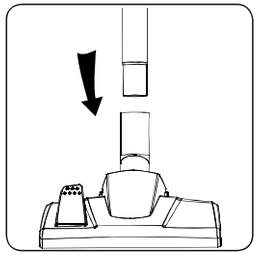

Insérez fermement le tube télescopique dans la brosse 2 positions.

Tirez fermement la brosse 2 positions pour la retirer.


La brosse 2 positions est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les sols durs. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol.

Pour l'entretien des **sols durs**, appuyez sur la pédale pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.

Pour l'entretien des **tapis et moquettes,** appuyez sur la pédale pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.

LA BROSSE PARQUET


Insérez fermement le tube télescopique dans la brosse parquet.
Tirez fermement la brosse parquet pour la retirer.

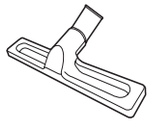

La brosse parquet est parfaitement adaptée pour aspirer les sols durs et les parquets.

LA MINI TURBO BROSSE

Insérez la mini turbo brosse à l'extrémité du tube télescopique.
Tirez fermement la mini turbo brosse pour la retirer.

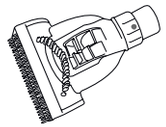

La mini turbo brosse est adaptée pour les poils des animaux domestiques ou pour aspirer tapis, textiles, tissus, etc. en profondeur.

Utilisation des accessoires


Vous pouvez fixer les 2 accessoires suivants sur le tube télescopique ou directement sur la poignée.

LE PETIT SUCEUR



Le petit suceur vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès comme des fentes ou des recoins étroits.

LA BROSSE MEUBLE

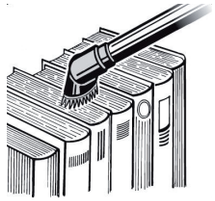


La brosse meuble s'utilise sur les meubles, cadres, étagères, etc.

utilisation


1. Contrôlez que les éléments suivants sont présents et correctement installés dans l'aspirateur :
   - le sac à poussière,
   - le filtre de sortie d'air de type HEPA,
   - le filtre de sortie d'air en mousse,
   - le microfiltre pré-moteur.

2. Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.


   Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, **arrêtez-vous au repère jaune ; ne tirez pas au-delà du repère rouge** car vous pourriez endommager le cordon ou celui-ci pourrait ne plus se rembobiner.

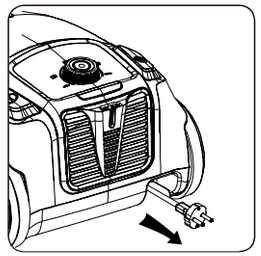

3. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le variateur de puissance s'allume en bleu pendant le fonctionnement, et en rouge si le sac est plein (auquel cas, reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » pour remplacer le sac.)

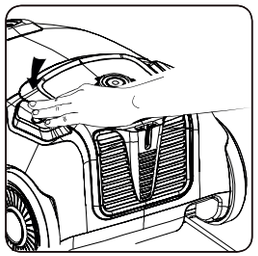

4. Réglez la puissance à l’aide du variateur de puissance en fonction du type de surface que vous aspirez et/ou de l'accessoire que vous utilisez :

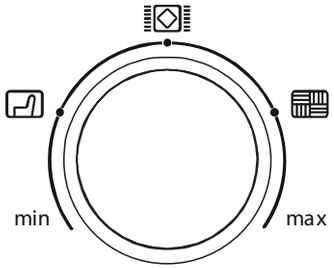


Il y a 5 niveaux de puissance en fonction de ce que vous aspirez :

Symbole	Usage
min	Puissance minimale pour les surfaces fragiles et/ou peu sales (meubles, rideaux, etc.)
	Puissance recommandée lors de l'utilisation de la brosse meuble (canapés, matelas, etc.).
	Puissance recommandée lors de l'utilisation de la brosse 2 positions sur les tapis/moquettes.
	Puissance recommandée lors de l'utilisation de la brosse 2 positions sur les sols durs/carrelages.
max	Puissance maximale pour les sols durs non fragiles et très sales.

5. En fin d’utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l’appareil.


6. Débranchez l’appareil et enroulez le cordon en appuyant sur le bouton enrouleur de cordon d'une main, et guidez le cordon de l’autre main pour éviter d’éventuels dommages. Ne laissez pas le cordon s’enrouler librement.

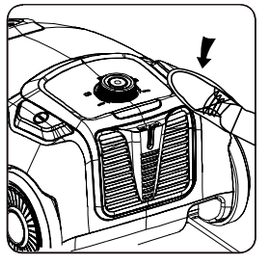


rangement

Durant les pauses effectuées en cours d’utilisation ou pour ranger votre aspirateur, le tube télescopique et la brosse combinée peuvent être fixés sur l’aspirateur en position horizontale ou verticale.

Faites glisser le crochet situé sur la brosse 2 positions dans l’encoche située à l’arrière ou sous l’appareil.

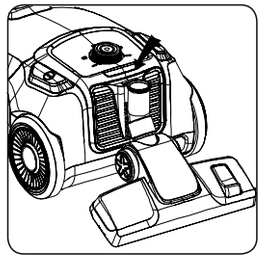
Position horizontale

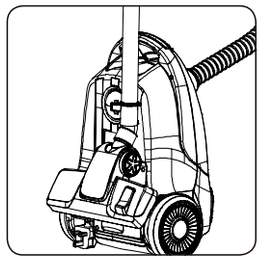
Position verticale

nettoyage et entretien

ATTENTION : Débranchez toujours l’appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Remplacement du sac à poussière

INDICATEUR DE SAC PLEIN

Lorsque le variateur de puissance s'allume en rouge ou lorsque vous sentez que l'aspiration s'affaiblit alors que vous aspirez à la puissance maximale, cela signifie que le sac à poussière est plein et que vous devez le remplacer.

Fig. A

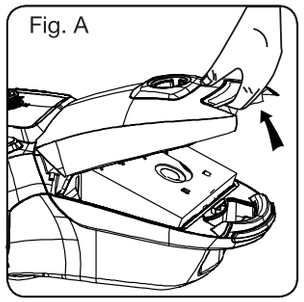


Fig. B

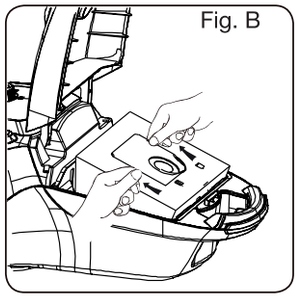


Fig. C

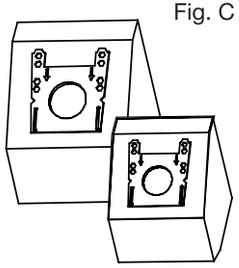
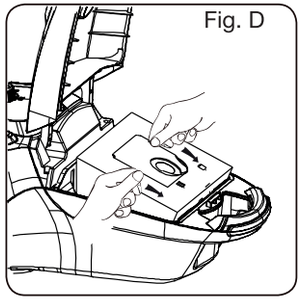


Fig. D



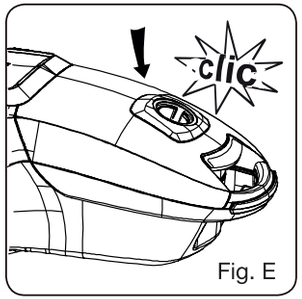


Fig. E

Pour remplacer le sac à poussière, procédez comme suit :

1. Ouvrez le couvercle en soulevant la poignée d'ouverture située à l'avant, et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit en position ouverte (Fig. A).
2. Soulevez le support du sac puis tirez sur la partie en carton du sac pour le retirer de son logement (Fig. B).
3. Introduisez un sac neuf (Fig. C) dans le support du sac, puis remettez-le en place (Fig. D).
4. Refermez le couvercle jusqu'au "clic" de verrouillage (Fig. E).

Référence des sacs à poussière compatibles avec votre aspirateur EAT 681TP Turbo'Plus : Essentiel b / b2705.

REMARQUES IMPORTANTES

- Si l'aspirateur ne contient pas de sac ou si ce dernier n'est pas installé, il sera impossible de fermer le couvercle. Ne forcez pas sur le couvercle et vérifiez que le sac a été correctement installé.
- Si, après le remplacement du sac, l'aspiration vous semble toujours irrégulière, vérifiez que le flexible, le tube télescopique ou l'entrée d'air ne sont pas bouchés.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans sac, ne videz jamais un sac plein pour le réutiliser.

Remplacement/nettoyage des filtres

LE MICROFILTRE PRÉ-MOTEUR

Le microfiltre pré-moteur est situé derrière le sac à poussière (voir schéma ci-dessous). Il doit être nettoyé/remplacé à chaque fois que vous changez le sac à poussière.

Fig. F

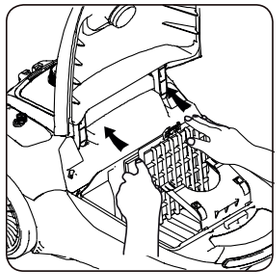


Fig. G

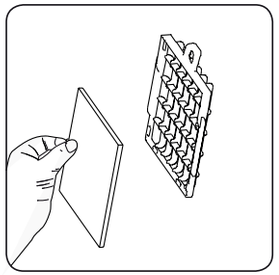
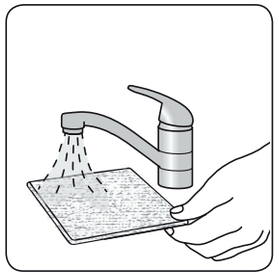


Fig. H



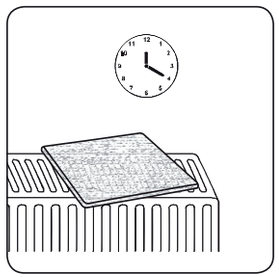


Fig. I

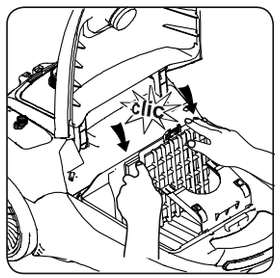


Fig. J

1. Ouvrez le couvercle de l'aspirateur en levant la poignée située à l'avant et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
2. Retirez le sac à poussière de son support pour pouvoir accéder au microfiltre.
3. Tirez la languette du support de microfiltre (Fig. F), puis retirez le microfiltre (Fig. G).
4. Secouez le microfiltre au-dessus d'une poubelle, lavez-le à l'eau tiède sans aucun additif (Fig. H) et laissez-le sécher complètement pendant 24h (Fig. I).
5. Replacez le microfiltre dans son support, et replacez-le tout dans l'appareil (Fig. J).

ATTENTION !

- Nettoyez le microfiltre pré-moteur à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière.
- Ne replacez jamais le microfiltre humide dans l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans le microfiltre.

LES FILTRES DE SORTIE D'AIR

Votre aspirateur est muni d'un filtre de type HEPA et d'un filtre en mousse sur le couvercle.

Fig. K

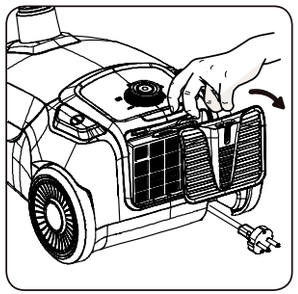
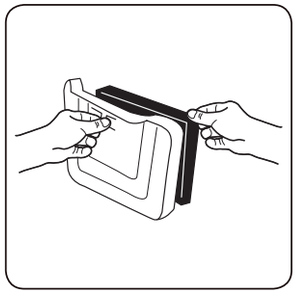


Fig. L



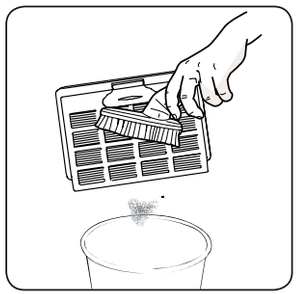


Fig. M


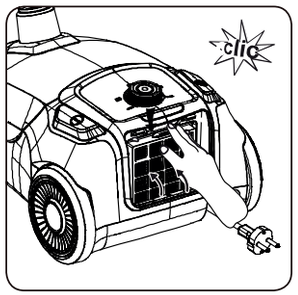


Fig. N

1. Retirez la grille d'accès aux filtres de sortie d'air en appuyant sur le bouton de déverrouillage (Fig. K).
2. Retirez le filtre en mousse de la grille, secouez-le au dessus d'une poubelle, lavez-le à l'eau tiède sans aucun additif et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.
3. Ôtez le filtre de type HEPA en le tirant par sa languette et dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce (Fig. M).
4. Replacez tous les éléments sur l'appareil et refermez la grille (Fig. N).

- Remplacez le filtre HEPA tous les 1 à 2 ans selon son état.
- **Vous pouvez vous procurer des sacs à poussière et des filtres de remplacement compatibles avec votre aspirateur "EAT 681TP Turbo'Plus" auprès de votre magasin revendeur ou de son comptoir SAV.**

Nettoyage des accessoires

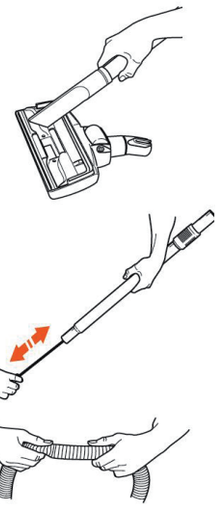

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions et la brosse parquet à l'aide du suceur long.
- Les accessoires (brosse parquet, brosse meuble et suceur long) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).
- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

Nettoyage de la mini turbo brosse

Pour démonter la mini turbo brosse et la nettoyer :

1. Placez la brosse à l'horizontale.
2. Orientez la brosse en caoutchouc vers le haut.
3. Tournez la bague de verrouillage de la brosse vers la position UNLOCK (déverrouiller) (Fig. O).
4. Soulevez le capot supérieur transparent pour le séparer du capot inférieur noir (Fig. P).
5. Retirez les peluches et cheveux emmêlés dans la mini turbo brosse à la main ou utilisez une paire de ciseaux.
6. Replacez le capot transparent sur le capot noir.
7. Tournez la bague de verrouillage vers la position LOCK (verrouiller).
8. Orientez la brosse en caoutchouc vers le bas pour la prochaine utilisation.

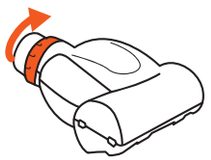


Fig. O

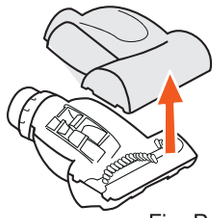


Fig. P

Nettoyage de l’aspirateur

- Essuyez l'aspirateur si nécessaire avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux (type liquide vaisselle).
- N’utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour nettoyer votre aspirateur.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Aspirateur sac
TURBO'PLUS

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004653
Réf. EAT 681TP TURBO'PLUS
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

CE