essentiel

Aspirateur sac
EAT 702 DRIVEPLUS



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cet aspirateur sac vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage 5

votre produit 11
Contenu de l'emballage 11
Caractéristiques techniques 11
Fiche produit 12
Description de l'appareil 13

assemblage de l'appareil 14

utilisation 17

rangement 19

nettoyage et entretien 20
Remplacement du sac à poussière 20
Remplacement/nettoyage des filtres 21
Nettoyage des accessoires 22
Nettoyage de la mini turbo brosse 23
Nettoyage de l'aspirateur 23

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi fourni.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.

- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- ATTENTION : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.

- N’installez pas cet appareil à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l’écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :
- N’aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l’essence. De même, n’utilisez pas l’aspirateur en présence d’explosifs ou de fumées inflammables.
- N’aspirez jamais d’objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N’aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.

- N’insérez aucun objet à travers les orifices de l’appareil. N’utilisez pas l’appareil lorsqu’un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d’air.
- N’utilisez jamais l’aspirateur sans le sac à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N’utilisez pas l’aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

Tri sélectif des piles



- Les piles (fournies) contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Avant de jeter définitivement cet appareil, les piles doivent être retirées.

- Ne jetez pas les piles ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer les piles.
- Ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

votre produit

Contenu de l'emballage

- 1 aspirateur avec sac
- 3 sacs aspirateur
- 1 tube métal télescopique
- 1 flexible
- 1 poignée
- 1 brosse 2 positions
- 1 brosse parquet
- 1 brosse meuble
- 1 suceur long
- 1 mini turbo brosse
- 1 porte-accessoire
- 2 piles AAA/LR03
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Capacité utile du sac : 1,9 L
- Indicateur de sac plein
- Variateur de puissance (fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 fournies)
- Commande à la poignée
- 6 vitesses
- 1 microfiltre* pré-moteur lavable
- Filtre* de sortie d'air de type EPA 13 et 1 filtre* en mousse lavables
- Tube métal télescopique
- Tube extensible de 58 cm à 90 cm
- Système de verrouillage du tube
- Rangement des accessoires sur la poignée
- Poignée de transport
- 2 roues et 1 roulette multidirectionnelle
- Cordon d'alimentation : 10 mètres
- Rayon d'action : 13 mètres
- 2 positions de rangement (horizontale et verticale)

- **Accessoires fournis** : 3 sacs** compatibles Essentiel b "b1900", 1 brosse 2 positions pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis, 1 brosse parquet pour vos sols fragiles, 1 suceur long pour les zones difficiles d'accès, 1 brosse meuble pour les tissus et matelas, 1 mini turbo brosse pour les poils d'animaux.

** Les filtres sont disponibles au comptoir SAV de votre magasin revendeur.*


*** Les sacs sont disponibles dans votre magasin revendeur.*

Fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes au règlement (UE) n°666/2013.

Type d'aspirateur	ASPIRATEUR TRAÎNEAU AVEC SAC	
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAT 702 DRIVEPLUS	
Code article	8002522	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Consommation annuelle d'énergie* *Consommation annuelle indicative d'énergie (en kWh/an), sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	26	kWh/an
Classe de performance de nettoyage sur tapis	C	
Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A	
Classe d'émission de poussière	A	
Niveau de puissance acoustique	72	dB(A)
Puissance nominale à l'entrée	633	W

Description de l'appareil

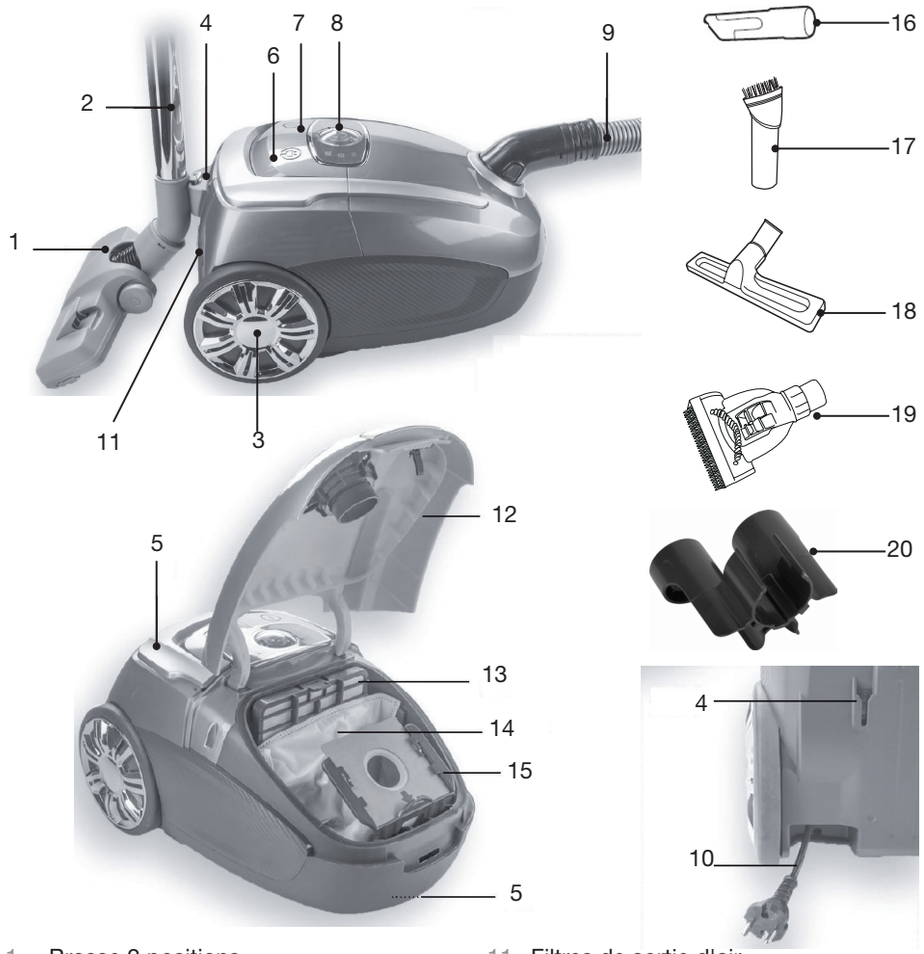


1. Brosse 2 positions
2. Tube télescopique
3. Roue
4. Patte de rangement (x 2)
5. Poignée de transport (x 2)
6. Bouton enrouleur de cordon
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Récepteur infrarouge
9. Tuyau flexible
10. Cordon d'alimentation
11. Filtres de sortie d'air
12. Couvercle
13. Filtre d'entrée d'air
14. Sac à poussière
15. Support du sac
16. Suceur long
17. Brosse meuble
18. Brosse parquet
19. Mini turbo brosse
20. Porte-accessoires

Important :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à son assemblage ou son désassemblage.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac et sans les filtres !

1) Relier le tuyau flexible à l'aspirateur

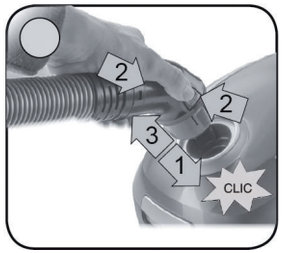

Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de raccordement sur le couvercle de l'aspirateur. Enfoncez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'il soit bien verrouillé.

(Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de l'embout du tuyau flexible puis, retirez-le de l'aspirateur).

2) Relier la poignée au tuyau flexible




Insérez l'embout du tuyau flexible à l'extrémité de la poignée jusqu'au « clic » de verrouillage.

(Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de la poignée puis, retirez-le).





3) Relier le tube télescopique à la poignée

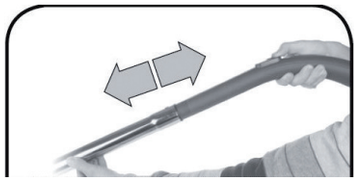

Insérez la poignée dans le tube télescopique jusqu'au « clic » de verrouillage.

(Pour retirer la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant de la poignée puis, retirez-la).

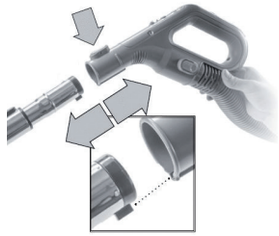


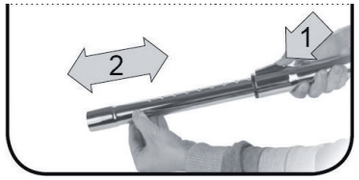

Poussez le bouton situé sur le tube télescopique et faites coulisser le tube de plus petite section jusqu'à ce que vous obteniez la longueur qui vous convient.


4) Relier la brosse 2 positions/la brosse parquet/la mini turbo brosse au tube télescopique

• LA BROSSE 2 POSITIONS

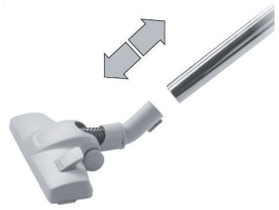

Insérez le tube télescopique dans la brosse combinée jusqu'au « clic » de verrouillage.

(Pour retirer la brosse combinée, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la brosse puis, retirez-la).

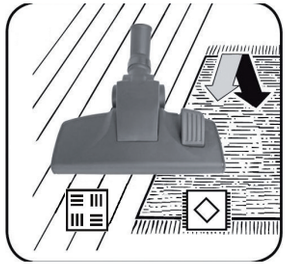


La brosse combinée est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les sols durs. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol.

Pour l'entretien des **sols durs**, appuyez sur la pédale pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.

Pour l'entretien des **tapis et moquettes,** appuyez sur la pédale pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.

• LA BROSSE PARQUET

Insérez le tube télescopique dans la brosse parquet jusqu'au « clic » de verrouillage.
(Pour retirer la brosse parquet, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la brosse puis, retirez-la).

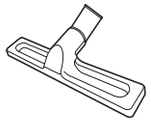


La brosse parquet est parfaitement adaptée pour aspirer les sols durs et les parquets.

• LA MINI TURBO BROSSE


Insérez la mini turbo brosse à l'extrémité du tube télescopique.

La mini turbo brosse est adaptée pour les poils des animaux domestiques ou pour aspirer tapis, textiles, tissus, etc. en profondeur. Notez que la mini turbo brosse ne peut pas être démontée pour son nettoyage.

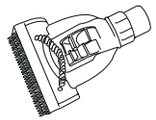


Utilisation des accessoires

Vous pouvez fixer les 2 accessoires suivants sur le tube télescopique ou directement sur la poignée.

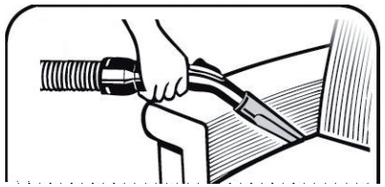

1) Le suceur long : il vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès comme des fentes ou des recoins étroits.

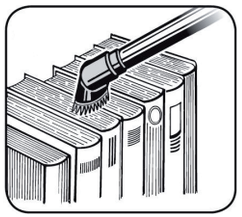

2) La brosse meuble : elle s'utilise sur les meubles, cadres, étagères, etc.


Ces 2 accessoires se fixent sur le support d'accessoires.



Installation des piles dans la poignée

- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur la poignée.

1. Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
2. Refermez le couvercle.

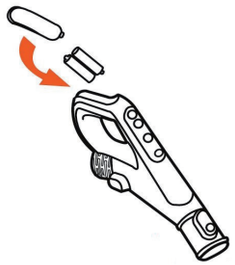


CONCERNANT LES PILES

- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite des piles. Essuyez le liquide et installez de nouvelles piles.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice d'utilisation.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles du compartiment à piles en cas de non utilisation prolongée.

utilisation


1. Contrôlez que les éléments suivants sont présents et correctement installés dans l'aspirateur :
   - le sac à poussière,
   - le filtre de sortie d'air de type EPA et son pré-filtre en mousse,
   - le microfiltre pré-moteur.

2. Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.

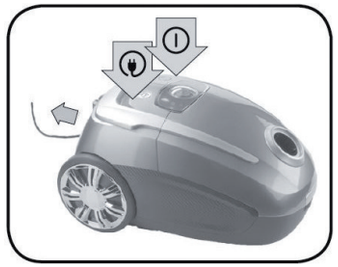

- Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, **arrêtez-vous au repère jaune ; ne tirez pas au-delà du repère rouge** car vous pourriez endommager le cordon ou celui-ci pourrait ne plus se rembobiner.

3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt ⏻.
4. Réglez la puissance à l'aide des boutons (2) et (3) situés sur la poignée :

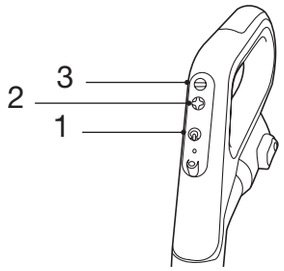

1. **Bouton de mise en pause** : met en pause l'aspirateur.

2. **Bouton [+]** : appuyez une ou plusieurs fois sur ce bouton pour augmenter la puissance d'aspiration.

3. **Bouton [-]** : appuyez une ou plusieurs fois sur ce bouton pour diminuer la puissance d'aspiration.

Il y a 6 niveaux de puissance en fonction de ce que vous aspirez. Les symboles s'allument à l'écran en fonction de la puissance sélectionnée :



5. Appuyez sur le bouton de mise en pause (1) pour arrêter temporairement l'aspirateur. Les voyants du niveau de puissance clignotent alternativement. Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en pause pour reprendre le fonctionnement.


- Après avoir mis l'aspirateur en pause, le fonctionnement reprend en vitesse 3 sans tenir compte du réglage de puissance effectué précédemment.
- Après un arrêt complet de l'aspirateur (en ayant appuyé sur le bouton marche/arrêt), l'aspirateur se rallume en vitesse maximum (vitesse 6).


6. En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ pour arrêter l'appareil.

7. Débranchez l'appareil et enroulez le cordon en appuyant sur le bouton enrouleur de cordon. Appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon de l'autre main pour éviter d'éventuels dommages. Ne laissez pas le cordon s'enrouler librement.

INFORMATIONS SUR LES CAPTEURS INFRAROUGES

La poignée est équipée de 4 capteurs infrarouges émetteurs. Le corps de l'appareil dispose d'un capteur infrarouge récepteur.



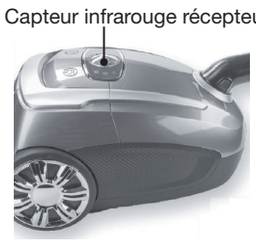

Lors de l'utilisation de la télécommande, ne couvrez pas les 4 capteurs infrarouges situés sur la poignée ni le capteur infrarouge récepteur situé sur le corps de l'appareil afin que les informations de la télécommande puissent être transmises au capteur infrarouge récepteur.

Veillez à ce que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas sur les capteurs.

Si vous constatez une diminution de la sensibilité des capteurs, contrôlez qu'il n'y ait pas d'obstacles entre les capteurs situés sur la poignée et celui situé sur le corps de l'appareil. Vérifiez également que les piles dans le compartiment à piles ne sont pas usagées.

rangement

Durant les pauses effectuées en cours d'utilisation ou pour ranger votre aspirateur, le tube télescopique et la brosse combinée/la brosse parquet peuvent être fixés sur l'aspirateur, et ce, en position horizontale (« parking ») aussi bien qu'en position verticale (« rangement »).

Faites glisser le crochet situé sur la brosse 2 positions dans l'encoche située à l'arrière ou sous l'appareil.



Position "parking"



Position "rangement"

- ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Remplacement du sac à poussière

INDICATEUR DE SAC PLEIN :


Lorsque tous les voyants indicateurs du niveau de puissance clignotent ou lorsque vous sentez que l'aspiration s'affaiblit alors que vous aspirez à la puissance 6, cela signifie que le sac à poussière est plein et que vous devez le remplacer.



Pour remplacer le sac à poussière, procédez comme suit :

1. Ouvrez le couvercle en soulevant la poignée d'ouverture située à l'avant, et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit en position ouverte.
2. Soulevez le support du sac puis tirez sur la partie en carton du sac pour le retirer de son logement.
3. Introduisez un sac neuf dans le support du sac puis, remettez-le en place et refermez le couvercle.



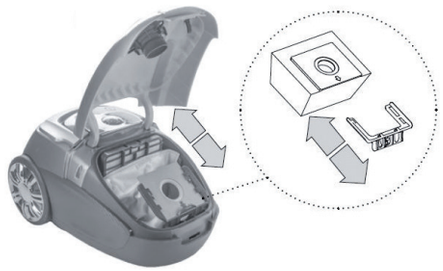

RÉFÉRENCE DES SACS À POUSSIÈRE COMPATIBLES AVEC VOTRE ASPIRATEUR EAT 702 DRIVEPLUS : ESSENTIEL B / B1900

REMARQUES IMPORTANTES :


- Si l'aspirateur ne contient pas de sac ou si ce dernier n'est pas installé, il sera impossible de fermer le couvercle. Ne forcez pas sur le couvercle et vérifiez que le sac a été correctement installé.
- Si après le remplacement du sac, l'aspiration vous semble toujours irrégulière, vérifiez que le flexible, le tube télescopique ou l'entrée d'air ne sont pas bouchés.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans sac, ne videz jamais un sac plein pour le réutiliser.

Remplacement/nettoyage des filtres

Le microfiltre pré-moteur est situé derrière le sac à poussière (voir schéma ci-dessous). Il doit être nettoyé / remplacé à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière.

LE MICROFILTRE PRÉ-MOTEUR :

1. Ouvrez le couvercle de l'aspirateur en appuyant sur la poignée située à l'avant et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
2. Retirez le sac à poussière de son support pour pouvoir accéder au microfiltre.
3. Appuyez sur la languette (voir figure A ci-dessous) : le microfiltre pré-moteur bascule par le haut, il est maintenu par le bas dans 2 encoches (voir figure B ci-dessous). Pour l'extraire complètement, déboîtez-le de ses encoches (voir figure C ci-dessous).

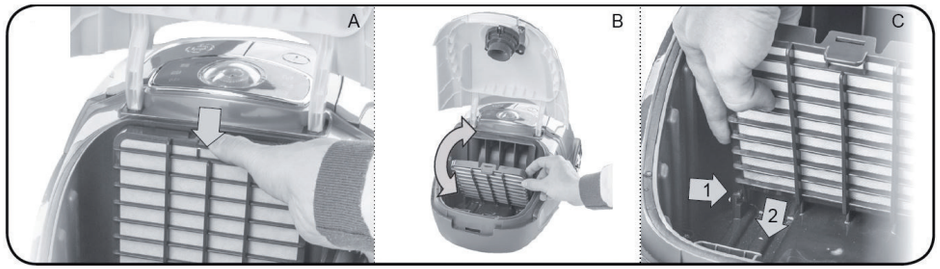

4. Secouez le microfiltre au-dessus d'une poubelle, lavez-le à l'eau tiède sans aucun additif et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.


ATTENTION :


- Nettoyez le microfiltre pré-moteur à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière.
- Ne replacez jamais le microfiltre humide.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans ce microfiltre.

LES FILTRES DE SORTIE D'AIR :

Votre aspirateur est muni d'un filtre de type EPA et d'un filtre en mousse sur le couvercle.

1. Pour accéder aux filtres, pincez la languette du couvercle et retirez-le.
2. Retirez le filtre en mousse du couvercle, secouez-le au dessus d'une poubelle, lavez-le à l'eau tiède sans aucun additif et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.
3. Ôtez le filtre de type EPA (en appuyant sur sa languette sur le côté droit), dépoussiérez-le, lavez-le à l'eau tiède sans le brosser puis, laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

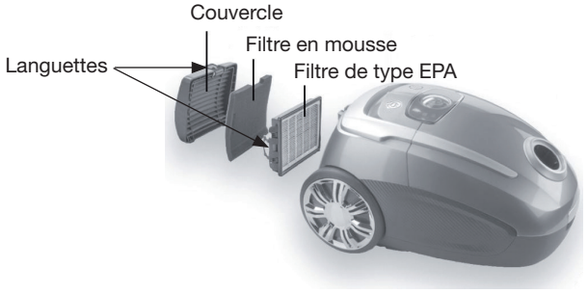


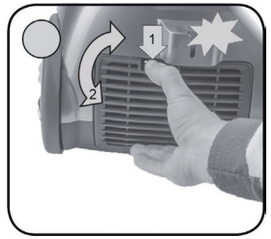

- Le filtre de type EPA peut être nettoyé à l'eau 2 ou 3 fois. Remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état.
- **Vous pouvez vous procurer des sacs à poussière et des filtres de remplacement compatibles avec votre aspirateur "EAT 702 Driveplus" auprès de votre magasin revendeur ou de son comptoir SAV.**

Nettoyage des accessoires

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.
- Les accessoires (brosse parquet, brosse meuble et suceur long) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).
- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

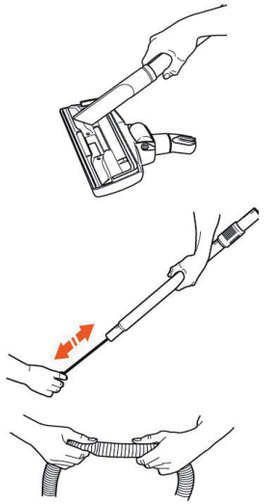

Nettoyage de la mini turbo brosse

Retirez les peluches et cheveux emmêlés dans la mini turbo brosse à la main ou utilisez une paire de ciseaux.

La mini turbo brosse n'est pas prévue pour être démontée.

Nettoyage de l'aspirateur

- Essuyez l'aspirateur si nécessaire avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux (type liquide vaisselle).
- N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour nettoyer votre aspirateur.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Aspirateur sac
EAT 702 DRIVEPLUS

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002522
Ref. EAT 702 DRIVEPLUS
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.