essentiel b

Aspirateur sac

EAT 791CD CONTROLDRIVE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cet aspirateur sac vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage 5

votre produit 11
Contenu de l'emballage 11
Caractéristiques techniques 11
Fiche produit 12
Description de l'appareil 13

assemblage de l'appareil 14
Relier le tuyau flexible à l'aspirateur 14
Relier la poignée au tuyau flexible 14
Relier le tube télescopique à la poignée 14
Assemblage des accessoires 15
Installation des piles dans la poignée 16

utilisation 17

rangement 19

nettoyage et entretien 20
Remplacement du sac à poussière 20
Remplacement / nettoyage des filtres 21
Nettoyage des accessoires 23
Nettoyage de l'aspirateur 23

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi fourni.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.

- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- ATTENTION : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.

- N’installez pas cet appareil à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l’écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :
- N’aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l’essence. De même, n’utilisez pas l’aspirateur en présence d’explosifs ou de fumées inflammables.
- N’aspirez jamais d’objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N’aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.

- N’insérez aucun objet à travers les orifices de l’appareil. N’utilisez pas l’appareil lorsqu’un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d’air.
- N’utilisez jamais l’aspirateur sans le sac à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N’utilisez pas l’aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

Tri sélectif des piles



- Les piles (fournies) contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Avant de jeter définitivement cet appareil, les piles doivent être retirées.

- Ne jetez pas les piles ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer les piles.
- Ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Contenu de l'emballage

- 1 aspirateur avec sac
- 3 sacs aspirateur
- 1 tube inox télescopique
- 1 flexible avec poignée
- 1 brosse 2 positions
- 1 brosse parquet
- 1 suceur plat
- 1 petit suceur
- 2 piles AAA/LR03
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz
- Capacité utile du sac : 1,6 L
- Indicateur de sac plein
- Variateur de puissance (fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 fournies)
- 1 filtre en microfibres* pré-moteur lavable
- 1 filtre de sortie d'air* de type EPA 13
- Tube inox télescopique
- Tube extensible de 58,5 cm à 90,5 cm
- Système de verrouillage du tube
- Poignée de transport
- Cordon d'alimentation : 7 mètres
- Rayon d'action : 9 mètres
- 2 positions de rangement (horizontale et verticale)
- 4 roues multidirectionnelles

- **Accessoires fournis** : 3 sacs** compatibles Essentiel b "b1900", 1 brosse 2 positions pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis, 1 brosse parquet pour vos sols fragiles, 1 suceur plat et 1 petit suceur pour les zones difficiles d'accès.


** Les filtres sont disponibles au comptoir SAV de votre magasin revendeur.*
*** Les sacs sont disponibles dans votre magasin revendeur, ref. b1900.*

Fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes au règlement (UE) n°666/2013.

Type d'aspirateur	ASPIRATEUR AVEC SAC	
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAT 791CD CONTROLDRIVE	
Code article	8002965	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Consommation annuelle d'énergie* *Consommation annuelle indicative d'énergie (en kWh/an), sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	26	kWh/an
Classe de performance de nettoyage sur tapis	C	
Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A	
Classe d'émission de poussière	A	
Niveau de puissance acoustique	76	dB(A)
Puissance nominale à l'entrée	700	W

Description de l'appareil

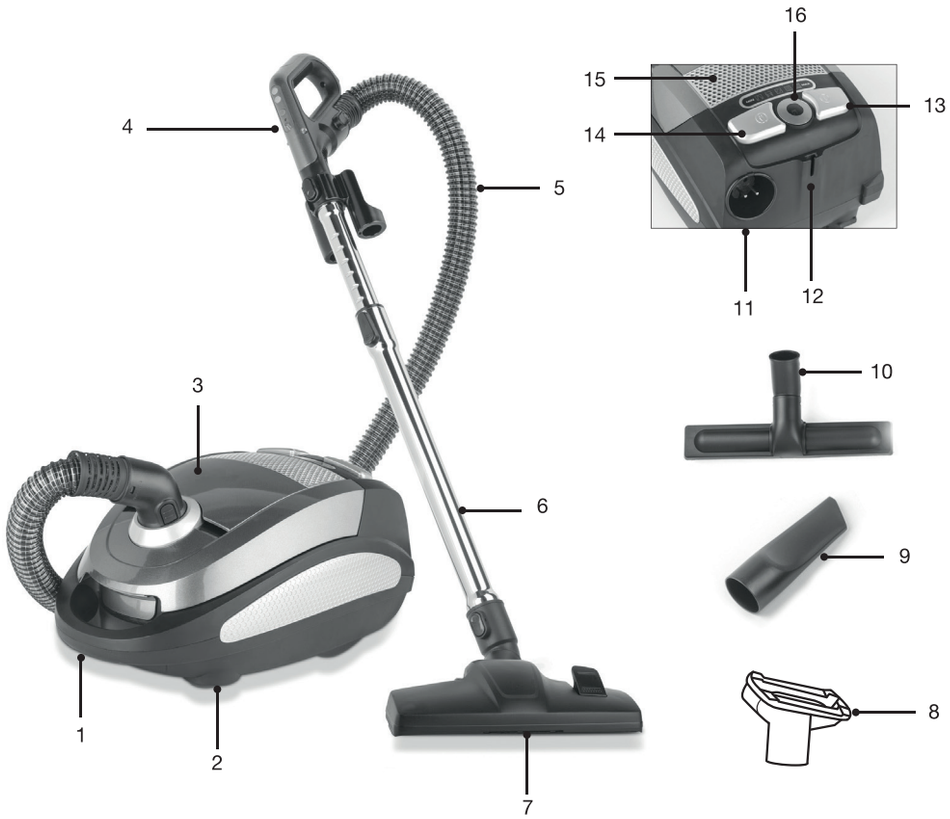


1. Poignée de transport
2. Roue multidirectionnelle (x 4)
3. Compartiment de rangement des accessoires
4. Poignée avec variateur de puissance et mise en pause de l'appareil
5. Tuyau flexible
6. Tube télescopique*
7. Brosse 2 positions
8. Suceur plat
9. Petit suceur
10. Brosse parquet
11. Cordon d'alimentation
12. Patte de rangement
13. Interrupteur marche/arrêt
14. Bouton enrouleur de cordon
15. Filtre de sortie d'air
16. Récepteur infrarouge

* Le porte-accessoire placé sur le tube télescopique n'est pas fourni. Les accessoires se placent dans le compartiment de rangement prévu à cet effet (3).

Important :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder à son assemblage ou son désassemblage.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac et sans les filtres !

Relier le tuyau flexible à l'aspirateur

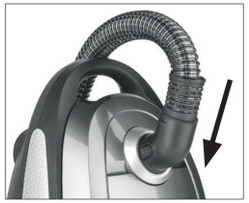

Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de raccordement sur la face supérieure de l'aspirateur. Enfoncez jusqu'au clic de verrouillage.


Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de l'embout, puis retirez-le de l'aspirateur.

Relier la poignée au tuyau flexible




Insérez l'embout du tuyau flexible à l'extrémité de la poignée jusqu'au clic de verrouillage.

Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de la poignée, puis retirez-le.

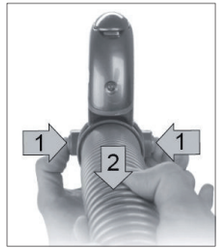


Relier le tube télescopique à la poignée

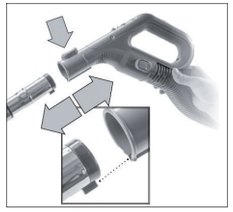

Insérez la poignée dans le tube télescopique jusqu'au clic de verrouillage.

Pour retirer la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant de la poignée puis, retirez-la.

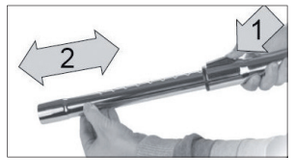

(Visuel non contractuel)

Poussez la bague d'extension situé sur le tube télescopique et faites coulisser le tube le plus large jusqu'à la longueur souhaitée.

Assemblage des accessoires

BROSSE 2 POSITIONS

Insérez le tube télescopique dans la brosse 2 positions jusqu'au clic de verrouillage.

Pour retirer la brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la brosse, puis retirez-la.



La brosse combinée est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les sols durs. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol :

- Pour l'entretien des **sols durs**, appuyez sur la pédale pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.
- Pour l'entretien des **tapis et moquettes,** appuyez sur la pédale pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.

BROSSE PARQUET




Insérez le tube télescopique dans la brosse parquet jusqu'au clic de verrouillage.

Pour retirer la brosse parquet, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la brosse, puis retirez-la.

La brosse parquet est parfaitement adaptée pour aspirer les sols durs et les parquets.

PETIT SUCEUR ET SUCEUR PLAT

Vous pouvez fixer les 2 accessoires suivants sur le tube télescopique ou directement sur la poignée.

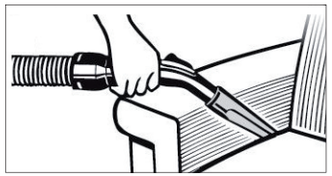


Le petit suceur : il vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès comme des fentes ou des recoins étroits.




Le suceur plat : il vous permet d'aspirer les poils et saletés présentes sur les meubles recouverts de tissus, les matelas, les fauteuils, etc.

Ces 2 accessoires se rangent sous le couvercle du compartiment prévu à cet effet, situé sur la surface supérieure de l'appareil.

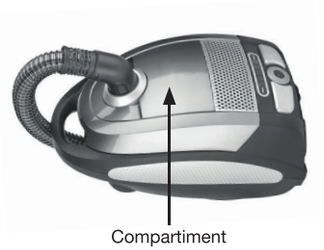

Installation des piles dans la poignée

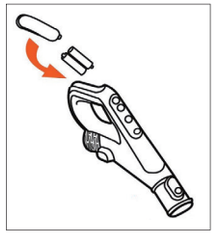

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur la poignée.
2. Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle.


CONCERNANT LES PILES

- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite. Essuyez le liquide et installez de nouvelles piles.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice d'utilisation.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles du compartiment à piles en cas de non utilisation prolongée.

utilisation

1. Contrôlez que les éléments suivants sont présents et correctement installés dans l'aspirateur (voir figure ci-dessous) :
   - le sac à poussière,
   - le filtre de sortie d'air de type EPA et son pré-filtre en mousse,
   - le microfiltre pré-moteur.



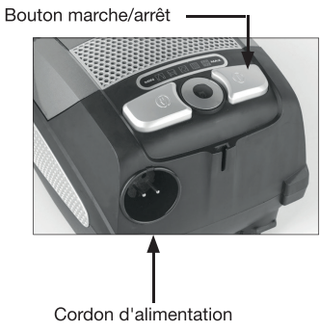


2. Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.

   • Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, **arrêtez-vous au repère jaune ; ne tirez pas au-delà du repère rouge** car vous pourriez endommager le cordon ou celui-ci pourrait ne plus se rembobiner.

3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (I).

4. Réglez la puissance à l'aide des boutons (B) et (C) situés sur la poignée :

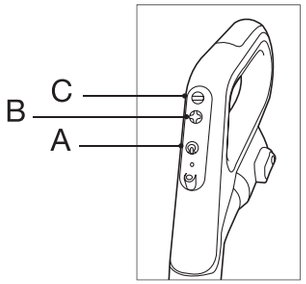

A. **Bouton de mise en pause** : met en pause l'aspirateur.

B. **Bouton [+]** : appuyez une ou plusieurs fois sur ce bouton pour augmenter la puissance d'aspiration.

C. **Bouton [-]** : appuyez une ou plusieurs fois sur ce bouton pour diminuer la puissance d'aspiration.

Il y a 5 niveaux de puissance selon de ce que vous souhaitez aspirer. Les symboles s'allument à l'écran en fonction de la puissance sélectionnée :

Symbole	Puissance	Utilisation
	1	Rideaux
	2	Meubles, tissus
	3	Tapis fins
	4	Tapis épais et moquettes
	5	Sols durs

5. Appuyez sur le bouton de mise en pause (A) pour arrêter temporairement l'aspirateur. Les voyants du niveau de puissance clignotent alternativement. Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en pause pour reprendre le fonctionnement.


- Après avoir mis l'aspirateur en pause, le fonctionnement reprend en vitesse 3 sans tenir compte du réglage de puissance effectué précédemment.
- Après un arrêt complet de l'aspirateur (en ayant appuyé sur le bouton marche/arrêt), l'aspirateur se rallume en vitesse maximum (vitesse 5).

6. En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt (I) pour arrêter l'appareil.

7. Débranchez l'appareil et enroulez le cordon en appuyant sur le bouton enrouleur de cordon avec une main, et en guidant le cordon de l'autre main pour éviter d'éventuels dommages. Ne laissez pas le cordon s'enrouler librement.

INFORMATIONS SUR LES CAPTEURS INFRAROUGES

La poignée est équipée de 4 capteurs infrarouges émetteurs. Le corps de l'appareil dispose d'un capteur infrarouge récepteur.

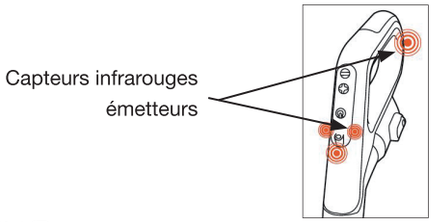

Capteur infrarouge récepteur



Lors de l'utilisation de la télécommande, ne couvrez pas les 4 capteurs infrarouges situés sur la poignée ni le capteur infrarouge récepteur situé sur le corps de l'appareil afin que les informations de la télécommande puissent être transmises au capteur infrarouge récepteur.

Veillez à ce que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas sur les capteurs.

Si vous constatez une diminution de la sensibilité des capteurs, contrôlez qu'il n'y ait pas d'obstacles entre les capteurs situés sur la poignée et celui situé sur le corps de l'appareil. Vérifiez également que les piles dans le compartiment à piles ne sont pas usagées.

rangement

Durant les pauses effectuées en cours d'utilisation ou pour ranger votre aspirateur, le tube télescopique et la brosse combinée/la brosse parquet peuvent être fixés sur l'aspirateur, et ce, en position horizontale (« parking ») aussi bien qu'en position verticale (« rangement »).

(Visuels non contractuels)

Faites glisser le crochet situé sur la brosse 2 positions dans l'encoche située à l'arrière ou sous l'appareil.


Position "parking"


Position "rangement"

ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.


Remplacement du sac à poussière

INDICATEUR DE SAC PLEIN

Lorsque le niveau de puissance maximal s'allume en rouge et que tous les autres niveaux restent allumés en bleu, ou lorsque vous sentez que l'aspiration s'affaiblit alors que vous aspirez à la puissance 5, cela signifie que le sac à poussière est plein et que vous devez le remplacer.

Pour remplacer le sac à poussière, procédez comme suit :

1. Ouvrez le couvercle en soulevant la poignée d'ouverture située à l'avant, et relevez-le complètement.
2. Soulevez le support du sac puis tirez sur la partie en carton du sac pour le retirer de son logement.
3. Introduisez un sac neuf* dans le support du sac, puis remettez-le en place et refermez le couvercle.

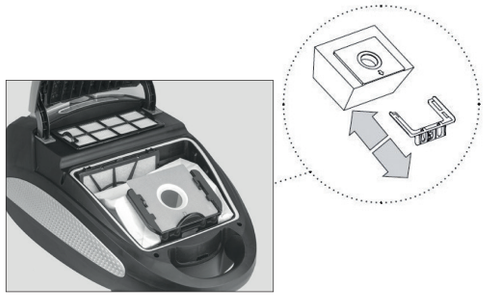

* Les sacs à poussière compatibles avec votre aspirateur EAT 791 ControleDrive se trouvent dans votre magasin revendeur sous la référence : **Essentiel b / b1900.**

REMARQUES IMPORTANTES :


- Si l'aspirateur ne contient pas de sac ou si ce dernier n'est pas installé, il sera impossible de fermer le couvercle. Ne forcez pas sur le couvercle et vérifiez que le sac a été correctement installé.
- Si après le remplacement du sac, l'aspiration vous semble toujours irrégulière, vérifiez que le flexible, le tube télescopique, l'entrée d'air ou les accessoires ne sont pas obstrués.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans sac, ne videz jamais un sac plein pour le réutiliser.

Remplacement / nettoyage des filtres

FILTRE MICROFIBRES PRÉ-MOTEUR :

Le filtre microfibres pré-moteur est situé derrière le sac à poussière (voir schémas ci-dessous). Il doit être nettoyé ou remplacé à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière.

1. Ouvrez le couvercle de l'aspirateur en appuyant sur la poignée située à l'avant et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
2. Retirez le sac à poussière de son support pour pouvoir accéder au filtre microfibres.
3. Tirez sur la languette avec précaution (voir figure A ci-dessous) : le filre pré-moteur bascule par le haut, il est maintenu par le bas dans 2 encoches (voir figure B ci-dessous). Pour l'extraire complètement, déboîtez-le de ses encoches (voir figure C ci-dessous).

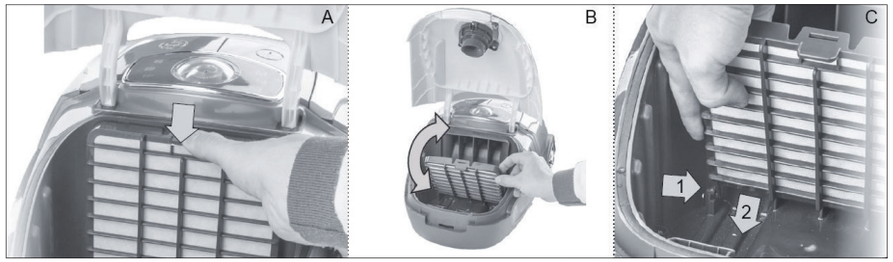

(Visuels non contractuels)

4. Secouez le filtre au-dessus d'une poubelle, lavez-le à l'eau tiède sans aucun additif et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

ATTENTION :

- Nettoyez le filtre microfibres pré-moteur à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière.
- Ne replacez jamais le filtre humide.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans ce filtre.

FILTRE DE SORTIE D'AIR :

Votre aspirateur est muni d'un filtre de type EPA et d'un filtre en mousse sous le couvercle.


1. Pour accéder aux filtres, ouvrez le couvercle de l'aspirateur en appuyant sur la poignée située à l'avant et relevez-le jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
2. Ôtez le filtre de type EPA (en appuyant sur sa languette du côté droit), dépoussiérez-le, lavez-le à l'eau tiède sans le brosser, puis laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.



3. Dépoussiérez le filtre noir situé sous le couvercle au-dessus du filtre EPA à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne tentez pas de démontez le filtre noir pour le nettoyer.

- Le filtre de type EPA peut être nettoyé à l'eau 2 ou 3 fois. Remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état.
- **Vous pouvez vous procurer des filtres de remplacement compatibles avec votre aspirateur "EAT 791 ControleDrive" auprès du comptoir SAV de votre magasin revendeur.**

Nettoyage des accessoires

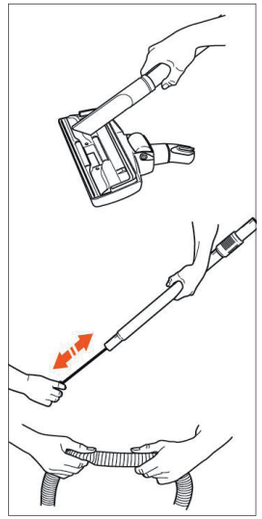

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du petit suceur.
- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).
- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.
- Les autres accessoires (brosse parquet, petit suceur et suceur plat) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Nettoyage de l'aspirateur

- Essuyez l'aspirateur si nécessaire avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux (type liquide vaisselle).
- N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour nettoyer votre aspirateur.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Aspirateur sac
EAT 791CD CONTROLDRIVE

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002965
Ref. EAT 791CD CONTROLDRIVE
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

CE