ELT 613 D1

Essentiel

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Machine à laver top



SOMMAIRE

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 3

 FICHE PRODUIT..... 5

 DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL..... 6

Description de votre appareil..... 6

Description du panneau de commandes..... 6

 INSTALLATION..... 7

Déballage..... 7

Débrider l'appareil..... 7

Lieu d'installation approprié..... 8

 RACCORDEMENT À L'EAU..... 8

Raccordement à l'arrivée d'eau..... 8

Raccordement à l'évacuation d'eau..... 9

 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE..... 9

 PRÉPARATION POUR LE LAVAGE..... 10

Tri du linge et conseils de lavage..... 10

Capacité de charge appropriée..... 10

Choix du type de détergent..... 11

Dosage du détergent et de l'assouplissant..... 11

Dureté de l'eau..... 11

 UTILISATION..... 11

Chargement des produits de lavage..... 11

Procédure de lavage..... 12

Lancement d'un programme de lavage..... 12

Sélection d'un programme (programmes de base et programmes spéciaux)..... 13

Sélection des options..... 14

Sélection des autres fonctions..... 15

Fin du programme..... 16

Modification d'un programme en cours..... 16

Sécurités automatiques..... 17

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN..... 17

Nettoyage courant..... 18

 Nettoyage du filtre de pompe..... 18

 GUIDE DE DEPANNAGE..... 19

TABLEAU DES PROGRAMMES.....2..... 21

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

Usage prévu

- Cet appareil est destiné à un **usage domestique uniquement.** Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications de lavage se trouvant sur les étiquettes des vêtements.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**
- Tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du lave-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.

Sécurité électrique

- **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
- **Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.**
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil.
- Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et à son entretien.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- **En cas d'absence ou de non utilisation prolongée, débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.**
- Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées. Ne mettez pas en marche le lave-linge si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- **Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

⚠ **Avant de mettre en route le lave-linge, vérifiez que :**

- **Il est installé conformément aux instructions d'installation**
- **Tous les raccordements (eau, électricité) et la prise de terre sont conformes aux normes locales et/ou aux autres normes en vigueur.**

Installation

• Avant la première utilisation, veillez à ce que le système de vidange et d'approvisionnement en eau soit adapté. Si ce n'est pas le cas, confiez les travaux nécessaires à l'installation de l'appareil à un plombier qualifié.

• Il est très important que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange ne soient pas pliés, coincés, ou cassés lorsque l'appareil est installé.

• Les tuyaux d'alimentation et de vidange doivent toujours être conservés dans un bon état.

• N'ouvrez jamais le filtre alors qu'il y a encore de l'eau dans le tambour.

Première mise en service

• Pour préparer votre appareil au lavage, lancez un premier programme de lavage « Coton » en-dessous de 90°C sans charge et avec du détergent.

Utilisation

• Ne mettez pas dans le lave-linge des articles tachés avec de l'essence, de l'alcool, du trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.

• Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

Réparations

• **Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.**

• **Confiez tous les travaux de maintenance à un personnel qualifié.**

• En cas de dysfonctionnement qui ne peut être résolu grâce aux informations fournies dans cette notice : éteignez l'appareil, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le centre de service après-vente de votre magasin revendeur.

Mise au rebut

• Si vous procédez à la mise au rebut de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture du couvercle.


• Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre afin de vous débarrasser de votre appareil.

FICHE PRODUIT

Désignation	Valeur	Unité
Marque	ESSENTIEL B	
Référence du modèle	ELT 613D1	
Capacité nominale	6	kg
Nombre de programmes de lavage	6	
Départ différé	Oui	
Durée maximum du départ différé	19	heures
Dimensions (L x P x H)	40 x 60 x 85	cm
Poids	57	kg
Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation d'énergie de 197 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Tension et fréquence	220 - 240 V~ 50 Hz	
Intensité	10	A
Puissance	2250	W
Consommation d'énergie ($E_{t,60}$, $E_{t,60½}$, $E_{t,40½}$,) du programme « coton standard à 60 °C » à pleine charge et à demi- charge et du programme « coton standard à 40 °C » à demi-charge.	1,20 0,74 0,52	W W W
Consommation d'énergie en mode « arrêt »	0,09	W
Consommation d'énergie en mode « laissé sur marche »	2,38	W
Pression d'eau maximum	10 bars / 1 MPa	
Pression d'eau minimum	1 bar / 0,1 MPa	
Consommation d'eau de 9280 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Classe d'efficacité d'essorage B sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).		
Vitesse d'essorage maximale	1300	Tours/min
Taux d'humidité résiduelle	54	%
Les programmes « coton standard à 60 °C » et « coton standard à 40 °C » correspondent au lavage du linge en coton normalement sale. Ces programmes sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.		
Durée du programme « coton standard à 60 °C » à pleine charge	170	minutes
Durée du programme « coton standard à 60 °C » à demi-charge	105	minutes
Durée du programme « coton standard à 40 °C » à pleine charge	108	minutes
Durée du mode « laissé sur marche »	30	minutes
Option demi-charge	Non	
Intégrable	Non	


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Description de l'appareil

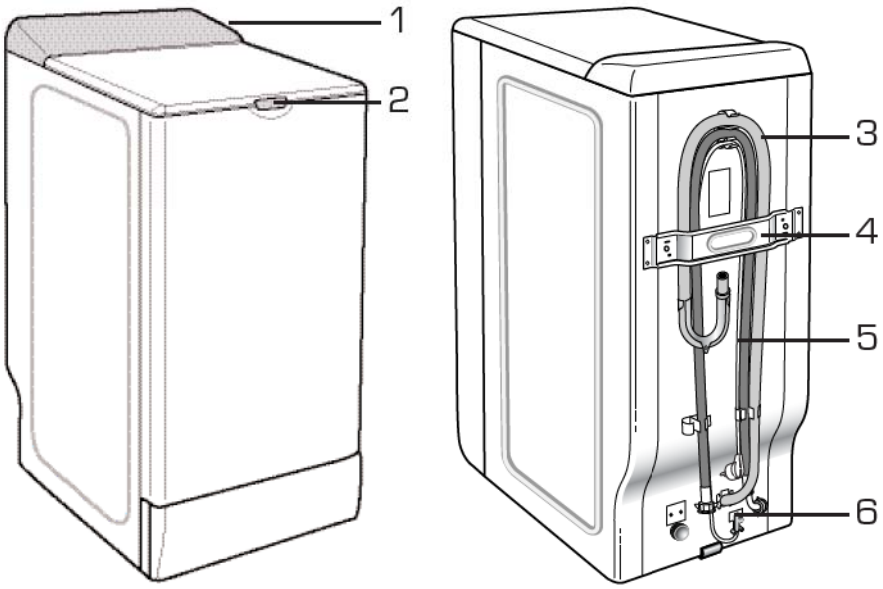

1. Bandeau de commandes
2. Poignée d'accès au tambour
3. Tuyau flexible de vidange
4. Traverse de bridage
5. Tuyau flexible d'alimentation en eau
6. Cordon d'alimentation

Description du panneau de commandes

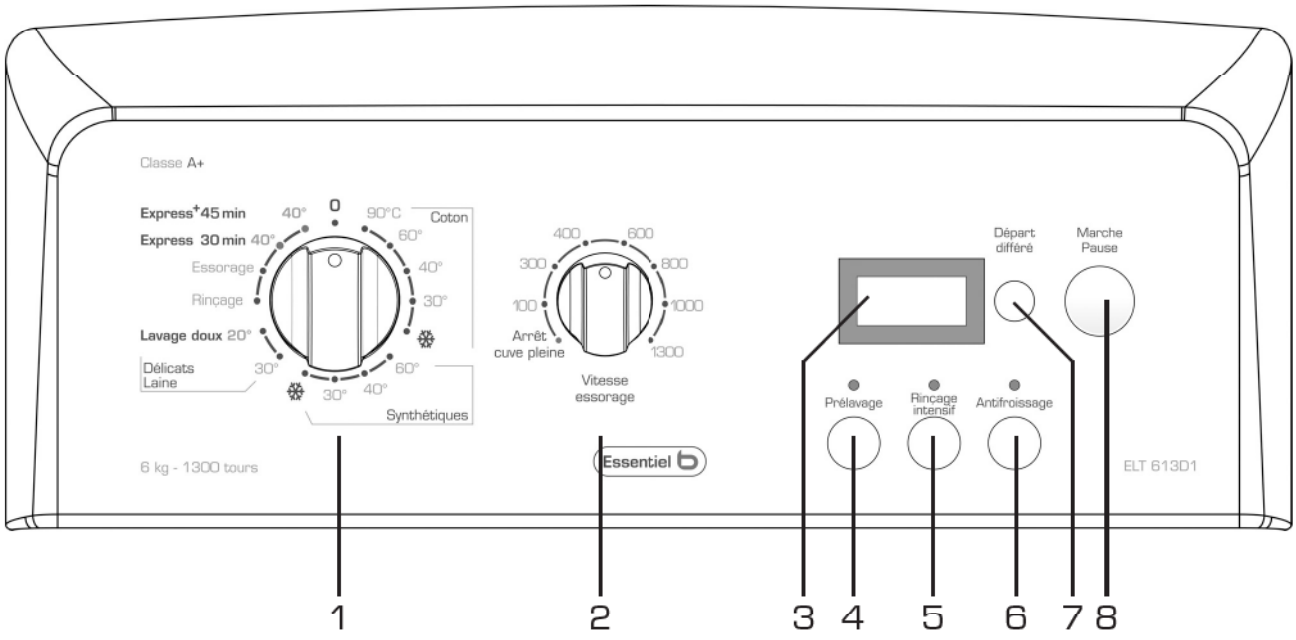

1. Bouton de sélection des programmes
2. Bouton de sélection de la vitesse d'essorage
3. Ecran d'affichage
4. Touche prélavage + témoin
5. Touche rinçage intensif + témoin
6. Touche antifroissage + témoin
7. Touche départ différé
8. Touche Marche/Arrêt

INSTALLATION

Déballage


- Veillez à ne pas endommager la carrosserie de l'appareil avec un objet pointu en retirant l'emballage.
- Avant de raccorder l'appareil, laissez-le s'adapter à la température ambiante (patientez 2 heures).


Débrider l'appareil


IMPORTANT :


Les pièces de sécurité servant à prévenir tout dommage interne lors du transport doivent être retirées avant de faire fonctionner le lave-linge ! Dans le cas contraire, l'appareil sera endommagé et ceci n'est pas couvert par la garantie.

1. (Fig. 1) Retirez le lave-linge de son socle (vérifiez que la cale Ⓐ servant au maintien du moteur n'est pas restée coincée sous la machine).
2. (Fig. 2) Enlevez les 4 vis Ⓑ à l'aide d'un tournevis.
3. (Fig. 3) Déposez la traverse Ⓒ en ôtant les deux vis Ⓓ à l'aide d'une clé de 10 ou de 13 mm (assurez-vous que les deux entretoises en plastique fixées sur la traverse, sont bien retirées en même temps que cette dernière).
4. Remontez les vis Ⓑ à leur emplacement initial.
5. (Fig. 4) **Obstruez impérativement les trous Ⓔ à l'aide des cache-orifices fournis.**

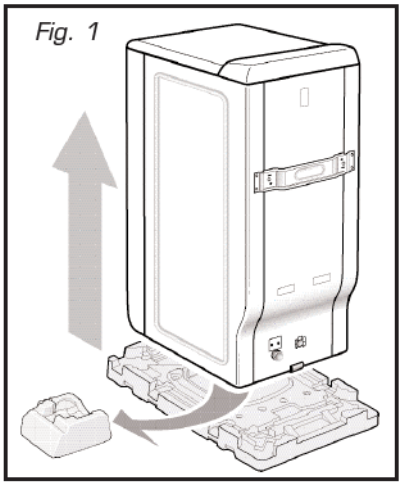


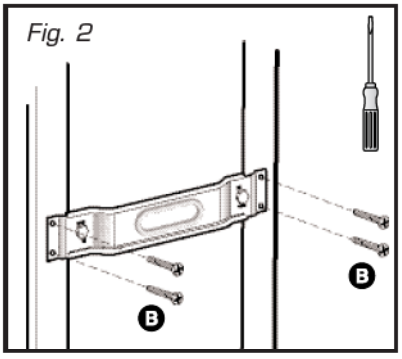


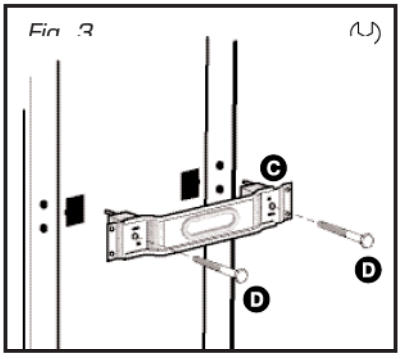

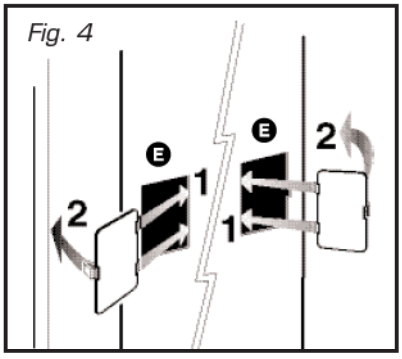


6. (Fig. 5) Soulevez le couvercle et retirez les cales d'immobilisation Ⓕ et Ⓖ de l'ensemble tambour-cuve.
7. (Fig. 6) Libérez les portillons du tambour, bloqués en position basse, en appuyant simultanément sur les 2 volets.

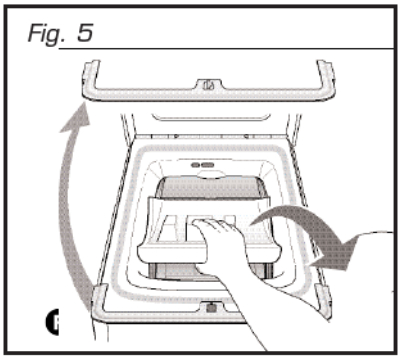

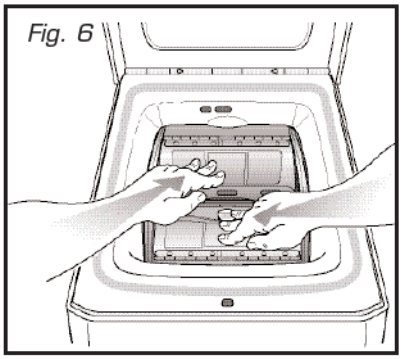

8. (Fig. 7) Enlevez les colliers support tuyaux ⓗ et obstruez impérativement les trous à l'aide des caches ⓘ fournis dans le sachet d'accessoires.

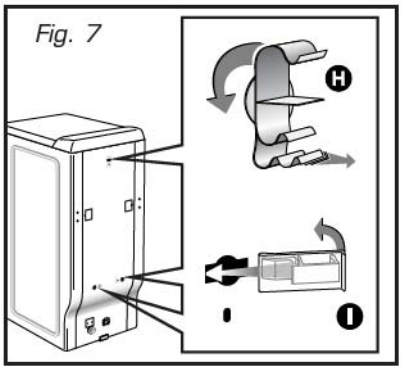

Conseil :
Conservez l'ensemble des pièces de bridage. Elles vous seront nécessaires si par la suite vous devez transporter votre machine. Vous devrez alors les remonter afin d'assurer l'immobilisation de la machine.

Lieu d'installation approprié


- **N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou de la moquette : l'air doit toujours pouvoir circuler librement autour de l'appareil.**
- L'appareil doit être placé sur un sol résistant (pouvant supporter la charge de l'appareil) dont la surface sera propre et sèche afin d'éviter que l'appareil ne glisse.
- Veillez à ne pas poser l'appareil sur son cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le lave-linge ne touche pas le mur ou les meubles environnants.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce humide et mal aérée ni dans une pièce où la température est inférieure ou égale à 0°C. Pour un fonctionnement optimal, installez votre appareil dans une pièce à vivre.

RACCORDEMENT À L'EAU

Raccordement à l'arrivée d'eau

IMPORTANT :
- Veillez à raccorder correctement le coude du tuyau à la canalisation d'eau afin d'éviter tout risque d'inondation.
- Le lave-linge doit être raccordé à la canalisation d'eau à l'aide de tuyaux d'alimentation neufs fournis avec l'appareil. N'utilisez pas de tuyaux d'alimentation usagés.
- Pour un fonctionnement correct du lave-linge, la pression d'eau à l'arrivée doit se situer entre 1 bar et 10 bars.

Branchez le tuyau d'alimentation (Fig. 8) :
- d'une part, sur le raccord situé à l'arrière de la machine
- d'autre part, sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27 (3/4 BSP).

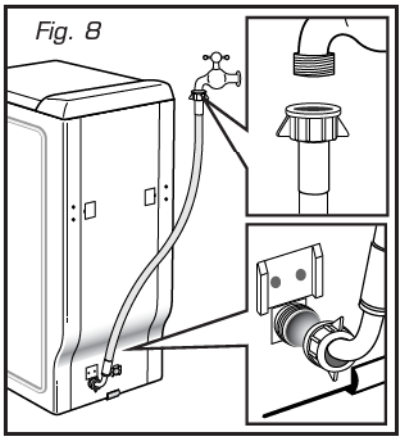

Si vous utilisez un robinet auto-perceur, l'ouverture pratiquée doit être d'un diamètre de 6 mm minimum.


A l'autre extrémité du flexible, introduisez le joint d'étanchéité pourvu d'un filtre métallique dans l'écrou raccord droit, puis vissez au robinet l'écrou de raccord droit.


L'écrou du tuyau d'alimentation doit être serré à la main, assez fermement pour éviter les fuites. Après avoir vissé l'écrou, vérifiez si l'eau ne fuit pas. N'utilisez pas de pince, clé anglaise, ou autres outils similaires pour installer le tuyau, car vous pourriez abimer le filetage de l'écrou.

Raccordement à l'évacuation d'eau

Raccordez le flexible de vidange :

- soit, de façon provisoire (Fig. 9), sur un évier, un lavabo ou une baignoire. Fixez le flexible de vidange à l'aide d'une ficelle que vous passerez dans l'œillet du coude pour éviter qu'il ne tombe par terre. **Le coude devra être fixé solidement avant de mettre en route l'appareil.**

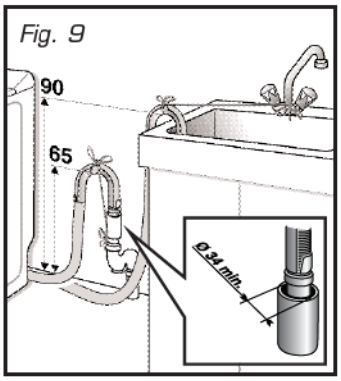

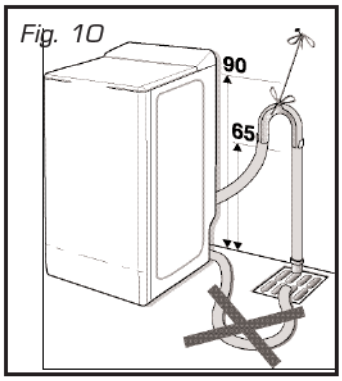

- soit, de préférence et de façon permanente (Fig. 10), sur un siphon ventilé (diamètre minimal 3,4 cm). Le siphon de la tuyauterie d'évacuation des eaux usées doit être correctement intégré pour pouvoir être débouché facilement.

L'embouchure du flexible de vidange doit se trouver au moins à 65 cm et au plus à 90 cm du sol.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Branchez votre lave-linge sur une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.

- Ce lave-linge ne peut être branché qu'en 220 - 240 V~ monophasé 50 Hz.
- Calibre du fusible : 10 ampères.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que les fusibles ainsi que l'installation électrique domestique sont en mesure de supporter la charge de l'appareil (voir la plaque signalétique de l'appareil).
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil.
- Ne supprimez **jamais** la mise à la terre.
- La prise du cordon d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

PREPARATION POUR LE LAVAGE

Tri du linge et conseils de lavage

Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée. Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements.

Lavage normal Lavage délicat	95 Température maximale de lavage 95°C	60 Température maximale de lavage 60°C	40 Température maximale de lavage 40°C	30 Température maximale de lavage 30°C	Lavage à la main	Lavage interdit
Javellisant	c1 Javellisant dans l'eau froide			Ne pas javelliser		
Repassage	Fer à repasser à max. 200°C		Fer à repasser à max. 150°C	Fer à repasser à max. 110°C	Ne pas repasser	
Nettoyage à sec	A Nettoyage à sec – tous les solvants		P Perchloréthylène R11, R113, pétrole	F Nettoyage à sec avec pétrole, alcool pur et R 113	Ne pas nettoyer à sec	
Séchage	Sécher à plat	Suspendre humide	Suspendre	Sèche-linge à froid à chaud	Sèche-linge interdit	

- Videz les poches et enlevez tous les corps étrangers comme les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
- Rassemblez les petits articles comme les chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne pas laver les couleurs et le blanc ensemble. Un coton neuf, noir ou coloré peut produire beaucoup de teinture. Lavez vos vêtements neufs séparément.
- Lavez les pantalons et les vêtements délicats à l'envers.

Capacité de charge appropriée

Ne surchargez pas l'appareil. Veuillez respecter les charges maximum recommandées pour chaque programme (voir tableau des programmes page 21).

Choix du type de détergent

Utilisez uniquement des produits lessiviels destinés au lavage en machine.

- Le type de détergent à utiliser dépend du type et de la couleur du tissu. Utilisez des détergents différents pour les vêtements colorés et les vêtements blancs.
- Lavez les lainages avec un détergent spécial adapté.

Dosage du détergent et de l'assouplissant

- Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de contribuer à la protection de l'environnement :
• dosez les lessives en poudre ou liquides suivant les recommandations indiquées sur l'emballage,
• adaptez la dose de détergent à la quantité de linge, au degré de salissure et à la dureté de l'eau,
• appliquez un produit détachant avant le lavage sur les taches persistantes,
• sélectionnez un programme court à basse température pour laver le linge peu sale.

Assouplissant

- Utilisez les proportions recommandées sur l'emballage. Un surdosage de produit assouplissant pourrait occasionner des traces indélébiles sur le linge.

Dureté de l'eau

- Si l'eau distribuée dans votre région a une dureté supérieure à 14°fH, nous vous recommandons d'utiliser un produit pour éviter les dépôts de calcaire.

- Pour connaître la dureté de l'eau de votre ville, renseignez-vous auprès de votre compagnie locale des eaux ou déterminez-la à l'aide d'une bande test de mesure de la dureté de l'eau.

UTILISATION

IMPORTANT : Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "Coton 90° C sans prélavage", sans linge et en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ce cycle permettra d'éliminer les éventuels résidus de fabrication pouvant subsister dans la machine.

Chargement des produits de lavage

Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.

Ne dépassez jamais le niveau MAX

❶ I Bac prélavage (poudre)


❷ II Bac lavage (poudre ou liquide).
N'utilisez pas de lessive liquide pour les programmes avec prélavage et/ou avec "départ différé".

❸ ❀ Assouplissant

❹ Javel (si concentrée, doit être impérativement diluée)

❺ ❻ LESSIVE POUDRE et LESSIVE LIQUIDE

Fig. 11

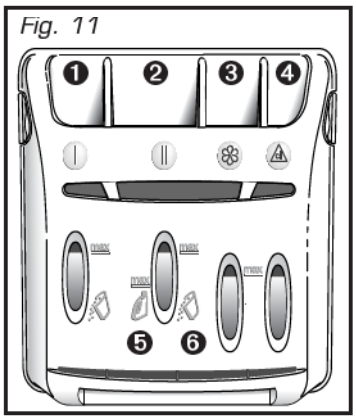

Procédure de lavage

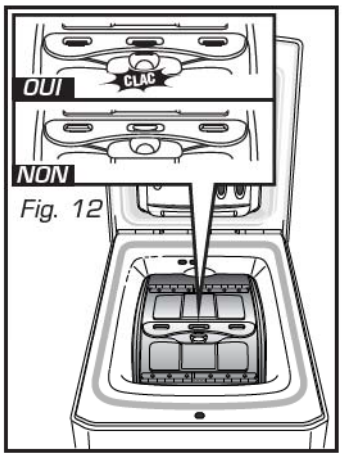


Fig. 12

1. Vérifiez que le bouton de sélection des programmes est bien positionné sur "0" et ouvrez le couvercle du lave-linge. Pour cela, soulevez la poignée d'ouverture située à l'avant de la machine.
2. Ouvrez le tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le portillon avant (Fig. 12).
3. Introduisez le linge déplié dans le tambour (assurez-vous auparavant que le tambour est vide).
4. Refermez le tambour jusqu'au clic de verrouillage.
5. Ajoutez le détergent et l'adoucissant dans le tiroir à produits (voir ci-dessus "Chargement des produits de lavage".
6. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et branchez l'appareil.

Lancement d'un programme de lavage


1. L'appareil est mis en marche à partir du moment où vous **tournez le bouton de sélection des programmes de la position « 0 » vers le programme désiré,** selon le type de linge et la température de lavage (voir le tableau des programmes à la fin de la notice). Vous pouvez choisir parmi l'un des programmes de base (voir chapitre « Sélection d'un programme de base » page 13) ou l'un des programmes spéciaux (voir chapitre « Sélection des programmes spéciaux » page 14)
La durée du programme sélectionné apparaît sur l'écran.
2. **Choisissez, à l'aide du bouton de sélection de la vitesse d'essorage :**
- soit une vitesse d'essorage adaptée à la nature de votre linge : la vitesse d'essorage est automatiquement limitée dans les programmes « Synthétiques », « Délicats/Laine » et « Lavage doux ».
- soit un égouttage : le cycle se terminera par un essorage doux à 100 trs/min.
- soit un arrêt cuve pleine : le lave-linge s'arrêtera cuve pleine d'eau avant l'essorage final (voir « Egouttage » et « Arrêt cuve pleine » dans chapitre « Autres fonctions » page 15).

3. **Choisissez le cas échéant une ou plusieurs options de base** en appuyant sur l'une des touches « Prélavage », « Rinçage intensif » et « Antifroissage » (voir chapitre « Sélection des options » page 14).
Les voyants « Prélavage », « Rinçage intensif » et « Antifroissage » s'allument lorsque le cycle correspondant est en cours.
4. **Pour lancer immédiatement le programme,** appuyez sur la touche « Marche/Pause ».
Vous entendez un signal sonore et l'appareil démarre après quelques secondes.

Note : Vous pouvez modifier votre sélection à volonté avant d'appuyer sur la touche « Marche/Pause ». Si vous désirez changer de programme de lavage ou de fonctions complémentaires après le démarrage, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position « 0 » pendant 1 seconde puis, procédez à une nouvelle sélection.

5. **Ou choisissez un départ différé de 1 à 19 heures** en appuyant sur l'a touche « Départ différé » (voir chapitre « Départ différé » page 15), puis appuyez sur la touche « Marche/Pause ».
Le symbole ⏲ apparaît sur l'écran d'affichage et une animation (quatre petits segments qui tournent sur eux-mêmes) matérialise le décompte du temps restant avant le départ effectif du cycle.

Sélection d'un programme

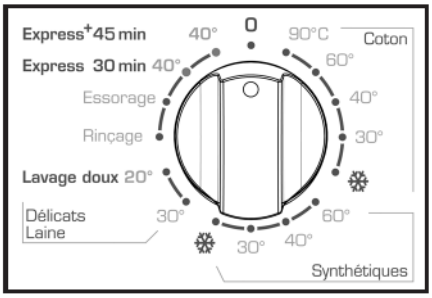

Les programmes de base « Coton », « Synthétiques », « Délicats Laine », « Lavage doux », « Express 30 min » et « Express+ 45 min » sont des programmes complets qui comprennent tous les cycles de lavage y compris les traitements et l'essorage (voir le tableau des programmes). Vous les sélectionnez en tournant le bouton de sélection des programmes.

Programmes de base

Coton

Programme pour une charge de linge normalement sale composée de coton blanc résistant ou de couleur : draps en coton ou lin, sous-vêtements, nappes, serviettes de bain, vêtements, etc.

Note : Dans les premières minutes de ce programme, votre lave-linge estime automatiquement la charge du linge introduit. Il adapte en conséquence la consommation d'eau et la durée du programme pour un lavage parfait.

Si vous lavez du linge de couleur, ne dépassez pas la température de 60° maxi.

Synthétiques

Programme pour une charge de linge normalement sale composée de synthétiques résistants ou fibres mélangées : chemises, chemisiers, autres vêtements en polyester, polyamide ou mélange de ces deux fibres avec le coton.

Délicats/Laine

Programme pour charge de linge délicat (robes, jupes, chemisiers…), de voilages ou de laines « lavables en machine ».

Programmes spéciaux

Lavage doux

Programme pour charge de linge composée de soie ou de textiles particulièrement délicats.

Note : le cycle se termine par une phase d'essorage très douce et progressive limitée à 600 trs/min.

Rinçage

Ce programme permet d'effectuer un rinçage séparé d'une charge de linge suivi :
- soit d'un essorage avec vidange
- soit d'une vidange seule (« Egouttage », voir chapitre « Autres fonctions » page 15)
- soit d'un arrêt cuve pleine d'eau (voir chapitre « Autres fonctions » page 15).

Essorage

Ce programme permet un essorage séparé avec vidange.

Note : dans le cas d'un "rinçage seul" suivi d'un essorage ou d'un "essorage seul", prenez garde de bien choisir une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine.
Pour réduire la vitesse d'essorage, appuyez sur la touche « Vitesse d'essorage ».

Express 30 mn

Ce programme vous permet de rafraîchir une charge de linge peu sale de 2,5 kg composée de coton, blanc, couleurs ou synthétiques résistants. Sa durée est limitée à 30 minutes.

Note : la température de lavage est automatiquement programmée à 40°C.

Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.

Express+ 45 mn

Ce programme à 40°C permet de laver en 45 minutes "chrono", une charge habituelle de coton et de linge mixte de 3 kg en garantissant un résultat de lavage parfait et une économie maximale d'énergie.

Sélection des options

Le choix des options permet de modifier le déroulement des programmes de base. La sélection est confirmée par un signal sonore et le voyant au-dessus de la touche s'allume.

Si une option n'est pas compatible avec le programme choisi, le voyant ne s'allume pas. Pour désactiver une option, appuyez de nouveau sur la touche correspondante : le voyant s'éteint.

Note : activez les options après avoir sélectionné le programme de base, mais avant d'appuyer sur la touche « Marche/Pause ».

Prélavage

Spécialement conçue pour une charge de linge souillé (de boue, sang...) : un premier brassage à froid spécifique permet d'enlever, avant chauffage à 30°C, les particules souillant le linge.

IMPORTANT :
Il est nécessaire d'introduire du détergent dans le bac de prélavage (II) des bacs à produits (voir chapitre « Chargement des produits de lavage » page 11).

Rinçage intensif

"Spécial peaux sensibles et allergiques" : améliore le rinçage en ajoutant un rinçage supplémentaire au cycle de lavage. Idéal pour les personnes dont la peau est particulièrement sensible aux détergents ainsi que pour le lavage du linge très sale.

Antifroissage

Spécialement conçue pourfaciliter le repassage, cette option permet d'éviter que le linge ne soit froissé après le lavage. Elle s'utilise aussi pour laver et essorer votre linge plus délicatement tout en conservant des performances de lavage identiques.

Autres fonctions

Arrêt cuve pleine

(avec le bouton de sélection de vitesse d'essorage)
Cette fonction permet de retirer du linge de votre machine avant la phase d'essorage ou de différer cette phase d'essorage : le programme s'arrête après le dernier rinçage et le linge reste immergé dans l'eau.
Pour terminer le cycle, choisissez à l'aide du sélecteur une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge, le programme se terminera automatiquement.

Note : lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, l'écran d'affichage indique alternativement  et 

Egouttage

(position 100 avec le bouton de sélection de vitesse d'essorage)
Cette fonction spécialement adaptée au linge très délicat permet de supprimer l'essorage et de passer directement à la vidange du lave-linge.

Départ différé

Vous pouvez retarder le départ de votre programme (de 1 à 19 heures) afin de bénéficier du tarif « Heures creuses » ou d'éviter que le linge n'attende trop longtemps dans le tambour en fin de cycle.

- Pour définir un départ différé, appuyez par pressions successives sur la touche « Départ différé » afin de déterminer le temps qui devra s'écouler avant le départ du cycle (à chaque nouvelle pression correspond une heure supplémentaire).
- Le temps défini est indiqué sur l'écran d'affichage.
- Pour activer le départ différé, appuyez sur la touche « Marche/Pause ».

Note : si après avoir sélectionné cette fonction, vous avez omis d'appuyer sur la touche « Marche/Pause », la sélection sera, néanmoins, prise en compte au bout de quelques secondes.

- Le temps restant avant le départ du cycle est décompté d'heure en heure entre 19 heures et 1 heure, puis de minute en minute entre 59 minutes et 1 minute. Durant toute la période d'attente, le symbole de départ différé apparaît sur l'écran d'affichage et quatre petits segments () s'allument successivement.
- A la fin du temps d'attente déterminé, le programme de lavage démarre automatiquement et l'écran d'affichage indique le temps du cycle choisi.

Note : vous pouvez activer ou modifier les options « Prélavage » et « Anti-froissage » pendant toute la période d'attente d'un « Départ différé ». Vous pouvez aussi en modifier la durée pendant toute la période d'attente précédant le départ effectif du cycle :

- **Si vous souhaitez annuler totalement le « Départ différé » :**
  A l'aide de la touche « Départ différé » indiquez « 19h » sur l'écran d'affichage puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche. Ensuite, appuyez brièvement sur la touche « Marche/Pause ». Le cycle démarrera immédiatement.
- **Si vous voulez diminuer la durée du « Départ différé » :**
  Procédez de la même façon mais sans appuyer sur la touche « Marche/Pause ». Votre machine est alors prête pour un nouveau réglage.

Fin du programme

- Quand le programme est terminé, l'écran d'affichage indique « - 0 - ».
- Vous pouvez soulever le couvercle du lave-linge, ouvrir le tambour et retirer le linge.
- Laissez le couvercle ouvert pour que l'intérieur de l'appareil sèche.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le bouton de sélection des programmes sur la position « 0 ».
- Lorsque le programme est terminé, il est recommandé de débrancher l'appareil de la prise de courant.

Modification d'un programme en cours

Annulation

Vous pouvez **annuler un programme** en tournant le bouton de sélection des programmes sur la position « 0 ». S'il y a de l'eau dans la cuve, sélectionnez « Essorage » pour vider le tambour et terminer le cycle.

Mise en pause

Vous pouvez mettre en pause un programme à tout moment en appuyant sur la touche « Marche/Pause ». Pour continuer le programme, appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Pause ».

Modification de programme

Après le départ du cycle, vous pouvez modifier le type de textile (par exemple passer de « Coton » à « Synthétiques »). Dans ce cas, tournez le bouton de sélection des programmes vers votre nouveau choix et vérifiez que les options précédemment sélectionnées le sont toujours. Enfin, validez votre nouveau choix en appuyant sur la touche « Marche/Pause ».

Pendant tout le cycle, vous pouvez :
• modifier la température pour un même type de textile.

Note : si la température atteinte par le cycle de lavage est plus élevée que votre nouveau choix, le chauffage de l'eau est immédiatement arrêté et le cycle continue.

• modifier les vitesses d'essorage.
• **durant le cycle de lavage,** sélectionner un « Egouttage » ou un « Arrêt cuve pleine ».
• **jusqu'au début du rinçage,** activer l'option « Rinçage intensif ».
• désactiver toutes les options pendant toute la durée du cycle dans la mesure où leur action n'est pas déjà terminée.

En cas d'anomalie

En cas de dysfonctionnement, le programme est interrompu. Votre machine détecte d'elle-même certains incidents et vous le signale par un code erreur sur l'écran d'affichage (Reportez-vous au guide de dépannage à la fin de cette notice).

En cas de panne de courant

En cas de panne de courant, le lave-linge s'arrête. Le programme reprend automatiquement là où il a été interrompu lorsque le courant est rétabli.

Sécurité automatiques

Sécurité enfants (sécurité d'ouverture du couvercle)

Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille. Une fois le cycle terminé ou lorsque la machine est stoppée « Arrêt cuve pleine », le couvercle se déverrouille.
Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche « Marche/Pause » et attendez quelques minutes afin que la sécurité d'ouverture du couvercle se déverrouille.

Note : si vous avez programmé un « départ différé », le couvercle n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.

IMPORTANT :
Suivant la période du cycle, le délai de sécurité d'ouverture du couvercle peut être plus long afin que le lave-linge puisse procéder à une période de refroidissement. En effet, **afin de vous éviter des brûlures graves** en cours de cycle, la sécurité du couvercle reste verrouillée si la température intérieure de la machine dépasse un certain seuil.

Sécurité anti-débordement

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Sécurité anti-balourd

Ce lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée et votre linge pourra être insuffisamment essoré. Pour y remédier, répartissez uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

Sécurité anti-mousse

Ce lave-linge est équipé d'une sécurité qui sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage. Dans ce cas le cycle d'essorage s'arrête et la machine est vidangée. Ensuite, le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN


IMPORTANT : Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil de la prise de courant !

- Nettoyez le bandeau de commande et le corps de l'appareil avec un chiffon doux et un détergent léger (type liquide vaisselle).
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs, ni d'éponges métalliques, ni de produits à base d'alcool (alcool, diluant...)

Nettoyage courant

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :
• de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage,
• de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré puis d'effectuer un rinçage pour éliminer tous résidus de chlore.
• de nettoyer régulièrement les bacs à produits de lavage (voir schémas ci-contre) :
- Pour retirer entièrement les bacs à produits de leur logement, appuyez simultanément sur les bossages Ⓐ se trouvant de part et d'autre de l'ensemble.
- Retirez les siphons Ⓑ situés à l'arrière de l'ensemble Ⓒ et séparez-le de son enjoliveur avant Ⓓ.
- A l'aide d'une brosse, retirez les restes de lessives et d'assouplissants agglomérés dans le fond et rincez le tout sous l'eau courante. Prenez soin de vider l'excédent d'eau qui pourrait subsister à l'intérieur et essuyez-le.
- Remontez tous les éléments de la boîte en veillant à ce que la partie boîte proprement dite soit bien clippée dans la partie enjoliveur, puis remettez l'ensemble à sa place sous le couvercle de la machine.

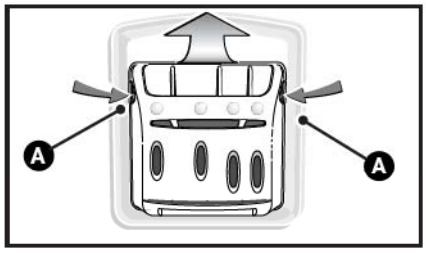

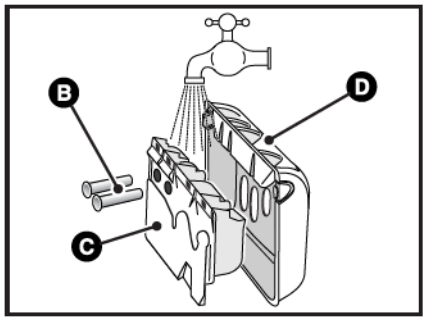

- Si la majorité de vos lavages sont faits à des températures peu élevées avec des détergents liquides, cela peut entraîner le développement de bactéries qui sont à l'origine de mauvaises odeurs dans le lave-linge. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

Nettoyage du filtre de pompe


Votre appareil est équipé d'un système de filtration qui empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu d'obstruer l'hélice de la pompe de vidange au cours de l'évacuation de l'eau.


Si votre machine n'évacue pas l'eau, il se peut que le filtre soit obstrué. L'eau doit être vidangée manuellement afin de nettoyer le filtre de la pompe.

Par ailleurs, vous pouvez être amené à devoir évacuer l'eau complètement avant de transporter la machine (en cas de déménagement par exemple) ainsi qu'en cas de risque de gel.

Nettoyez le filtre trois à quatre fois par an.

Pour procéder au nettoyage (voir schémas ci-contre) :
- Ouvrez les portillons du tambour et déverrouillez la pièce en plastique Ⓐ qui se situe au fond au moyen d'une tige (un crayon ou un tournevis par exemple) que vous introduisez dans le trou situé sur la pièce.
- Tout en appuyant verticalement à l'aide de cette tige, poussez la pièce vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'échappe de son logement et retirez-la.
- Tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine de manière à avoir accès au filtre de pompe Ⓑ par l'ouverture laissée libre par le retrait de la pièce Ⓐ.
- Retirez le filtre de son logement, enlevez les différents objets se trouvant à l'intérieur, rincez-le sous le robinet et remettez-le en place en le poussant bien à fond.

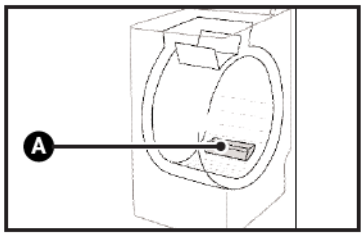

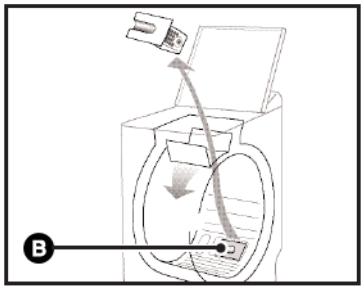

GUIDE DE DEPANNAGE

Le lave-linge contrôle le déroulement de certaines fonctions pendant le lavage. S'il détecte des anomalies, il les signale par un message « dOx » sur l'écran d'affichage.

Anomalies peuvent être solutionnées par l'utilisateur
Dans certains cas (codes erreur d01, d02 et d07), vous pouvez éliminer l'anomalie vous-même :

Codes erreur	Causes	Solutions
	Robinet d'arrivée d'eau fermé.	Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Pause » pour relancer le cycle. Cet incident peut aussi être provoqué par un mauvais raccordement du tuyau de vidange (voir chapitre « Raccordement à l'évacuation d'eau »).
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de pompe (voir chapitre « Nettoyage du filtre de pompe »), puis appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Pause » pour relancer le cycle. Vérifiez aussi le positionnement du tuyau de vidange dans le conduit d'évacuation: le raccordement ne doit pas être étanche (voir chapitre « Raccordement à l'évacuation d'eau »).
	Couvercle mal fermé. Tambour bloqué.	Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Pause » pour relancer le cycle. Vérifiez si une petite pièce de linge (mouchoir, chaussette, etc.) n'est pas passée entre la cuve et le tambour et ne bloque la rotation de ce dernier. Pour avoir accès au fond de la cuve, reportez-vous au chapitre « Nettoyage du filtre de pompe ».

Note :
Pour les incidents de fonctionnement qui n'entrent pas dans les cas cités ci-dessus, notez la désignation du défaut, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez la prise de courant pendant au moins 10 secondes. Puis rebranchez la prise et relancez le programme. Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

IMPORTANT :
Ne pas relancer de cycle de lavage quand le tambour reste bloqué, si vous constatez la présence d'eau autour de votre machine ou si vous constatez une odeur de brûlé.

Autres problèmes

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre appareil, voici des points à vérifier.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne se met pas en marche (alors que le bouton de sélection des programmes n'est pas sur la position « O » (Arrêt)	L'appareil n'est pas sous tension. L'appareil est sous tension.	Vérifiez : - si la fiche du cordon est insérée dans la prise secteur, - si la prise secteur est alimentée en électricité, - si le fusible est en bon état. Vérifiez si le couvercle est bien fermé. Appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Pause »
La machine vibre ou tremble.	Les pièces de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées. Le sol n'est pas horizontal	Retirez les pièces de sécurité réservées au transport (voir chapitre « Débrider l'appareil ».
Il y a beaucoup de mousse pendant le lavage.	Trop de lessive.	Dosez la lessive suivant les conseils du fabricant en tenant compte de la dureté de l'eau et de la saleté du linge. Utilisez uniquement des lessives pour le lavage en machine.
Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré	Vous avez sélectionné un programme sans essorage La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour	Programmez un nouvel essorage. Détassez le linge et programmez un nouvel essorage.
Une flaque d'eau se forme autour de la machine	 Le flexible de vidange est mal positionné. Les raccordements du flexible d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne sont pas étanches.	**Attention : retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.** Vérifiez la bonne position du flexible de vidange dans le conduit d'évacuation (voir chapitre « Raccordement à l'évacuation d'eau ». Vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords.
La machine ne vidange pas	Vous avez programmé un « Arrêt cuve pleine ». Le filtre de la pompe de vidange est obstrué. Le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé	 Nettoyez-le (voir chapitre « Nettoyage du filtre de pompe ».

Remarque sur le fonctionnement

Vous pouvez constater que la durée d'un cycle est écourtée ou rallongée en cours de programme. **Il ne s'agit pas d'un incident.** La durée affichée en début de programme se met à jour en fonction de la charge de linge introduite (capacité variable automatique). Ceci garantit un résultat de lavage parfait, des consommations d'eau et d'énergie adaptées à la charge.



TABLEAU DES PROGRAMMES

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes						100	
Nature du textile	Température (en °C)	Charge maximale de linge sec (en kg)	Prélavage	Rinçage intensif	Anti froissage	Égouttage	Arrêt cuve pleine
Programmes de base							
COTON/BLANC/COULEUR	❄ - 90°	6,0	●	●	●	●	●
SYNTHÉTIQUES	❄ - 60°	2,5	●	●	●	●	●
DÉLICATS/LAINE	30°	1,5		●		●	●
Programmes spéciaux							
Lavage doux	20°	1,0		●		●	●
Express 30 mn	40°	2,5				●	●
Express^{+}45 mn	40°	3,0		●		●	●
Fonctions particulières							
Rinçage		-				●	●
Essorage		-				●	

● : Ces fonctions peuvent être utilisées seules ou cumulées

Essentiel

GARANTIE* 3 ans GARANTIE*

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

CE

FABRIQUÉ DANS L'UNION EUROPEENNE
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

TW2G00389-00 06/11