
G-RD65-224MA

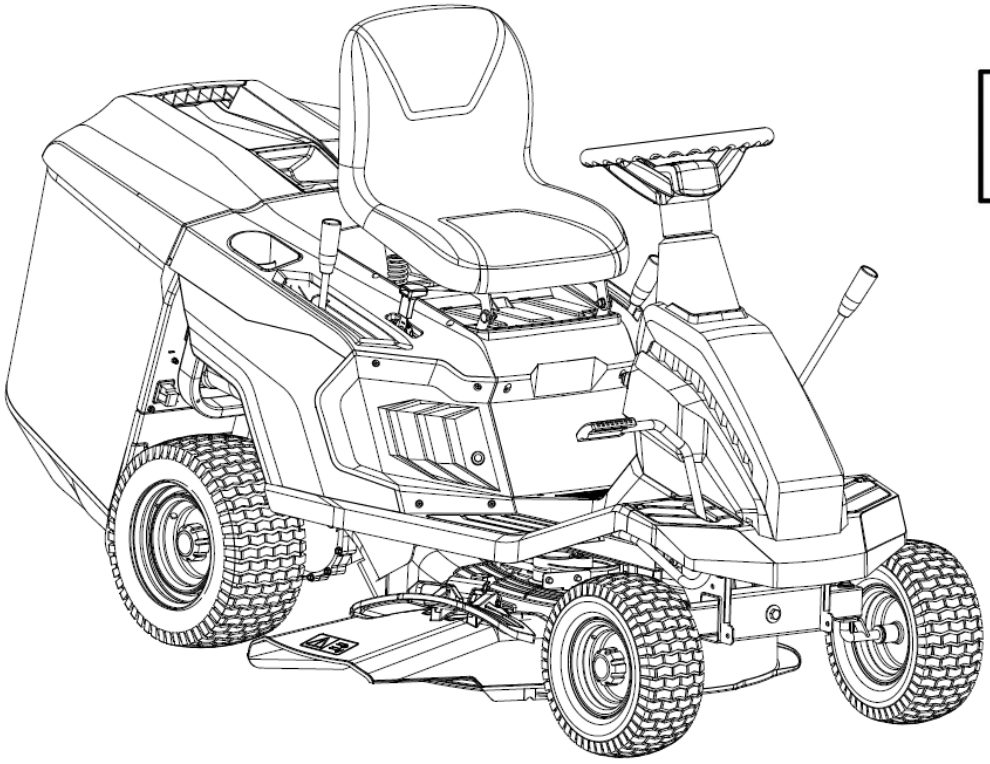

FR TONDEUSE AUTOPORTÉE - RIDER

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

NL ZITMAAIER

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

GB RIDING MOWER

ORIGINAL INSTRUCTIONS

LT SAVIVIRANČIA ŽOLIAI PJAUNANČIA MAŠINA - RIDER

ORIGINALŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

CE Y2025

Cette tondeuse est livrée SANS HUILE NI ESSENCE dans le moteur

Deze maaier wordt geleverd zonder olie of benzine in de motor

This lawnmower is shipped without oil or petrol engine

Ši vejapjovė tiekiama BE ALYVOS IR BENZINO variklyje

FR TONDEUSE AUTOPORTÉE - RIDER

Avertissement : Lisez attentivement le manuel

d'instructions avant d'utiliser la machine.

TABLE DES MATIERES

DESCRIPTION DU SYMBOLE DE SÉCURITÉ

COMPOSANTS DE LA MACHINE MÉCANIQUE





1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. SPÉCIFICATIONS
3. ASSEMBLAGE
4. UTILISATION DE LA MACHINE
5. LOGIQUE D'INTERRUPTION
6. MAINTENANCE
7. DÉPANNAGE
8. GARANTIE
9. SERVICE APRÈS-VENTE
10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
11. COMMENT LIMITER L'USURE ET ÉVITER LES DOMMAGES




SCHEMA ELECTRIQUE ET VUE ECLATEE

DECLARATION CE

DESCRIPTION DU SYMBOLE DE SÉCURITÉ

Votre machine doit être utilisée avec précaution. C'est pourquoi des symboles de sécurité illustrés ont été gravés sur la machine, afin de vous rappeler les principales précautions à prendre lors de son utilisation.

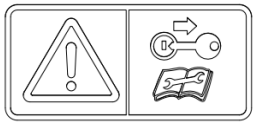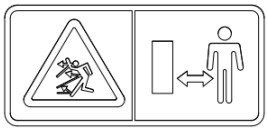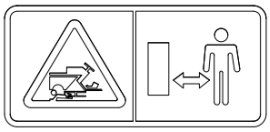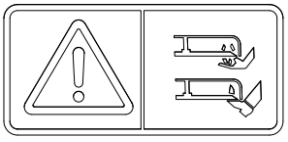	**ATTENTION !** Avant la mise en service, lire et prendre en compte le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.
	**ATTENTION !** Retirez la clé et lisez les instructions avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation.
	**DANGER !** RISQUE D'ÉJECTION D'OBJETS Tenir tout le monde à l'écart de la zone de travail lorsque la machine est en cours d'utilisation.
	**DANGER !** RISQUE D'ÉCRASEMENT Veillez à ce que les enfants se trouvent à une distance suffisante de la machine lorsque le moteur est en marche.
	**DANGER !** **Risque de blessures !** Ne pas rouler ou tondre sur des terrains présentant une pente de plus de 10° (17 %). **Risque de basculement !**
	**DANGER !** RISQUE DE COUPURE Ne jamais passer la main dans la zone de rotation des lames de coupe lorsque le moteur à combustion tourne. **Risque de blessures !** Ne pas marcher sur le plateau de coupe. Le dispositif de coupe est en cours de fonctionnement. Ne pas insérer les pieds dans le boîtier du dispositif de coupe.

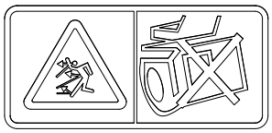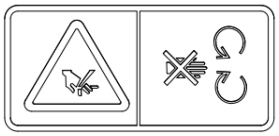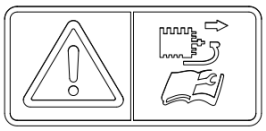
	**DANGER !** RISQUE D'ÉJECTION D'OBJETS Faire attention aux projections d'éléments lorsque le moteur à combustion tourne ; travailler avec le bac de ramassage.
	**DANGER !** RISQUE DE COUPURE Le dispositif de coupe est en cours de fonctionnement. Ne pas introduire les mains dans le boîtier du dispositif de coupe
	ATTENTION Retirez l'allumage et lisez les instructions avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation.
	**Risque de brûlure !** Ne pas toucher les surfaces brûlantes et garder ses distances. Des pièces du moteur à combustion, en particulier le silencieux, deviennent extrêmement chaudes.
	**Danger de mort par intoxication !** En cas de nausées, de maux de tête, de troubles de la vue (p. ex. en cas de rétrécissement du champ de vision), de troubles auditifs, de vertiges, de baisses de la concentration, arrêter immédiatement le travail. Ces symptômes peuvent être dus entre autres à une concentration trop élevée en gaz d'échappement.
	**Danger de mort !** L'essence est une substance toxique et très inflammable. Conserver l'essence à l'écart d'étincelles, de flammes, de sources de chaleur et autres sources d'étincelles. **Ne pas fumer !** Avant de faire le plein, couper le moteur à combustion et le laisser refroidir
	**Risque de blessures !** Du bruit est émis pendant l'utilisation. Le bruit peut nuire à l'audition. **Porter une protection acoustique.**
	Niveau de puissance acoustique garanti




Hauteur de coupe




Positions des vitesses
Marche avant : 1-2-3-4
Position « Neutre » : N
Marche arrière : R

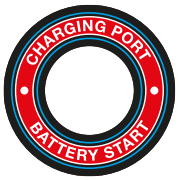

Port de charge

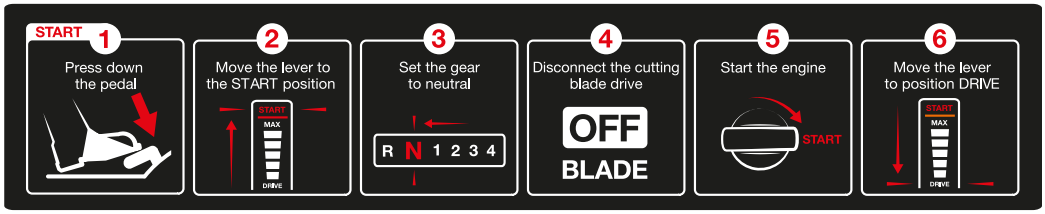

DÉMARRER Appuyez sur la pédale	Déplacez le levier en position START	Mettre la vitesse au point mort	Débrancher l'entraînement de la lame de coupe **OFF** LAME	Démarrer le moteur	Déplacez le levier en position DRIVE

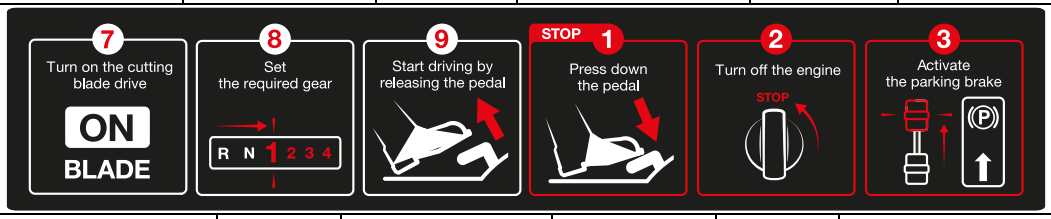


Allumez l'entraînement de la lame de coupe **ON** LAME	Réglez la vitesse requise	Commencez à conduire en relâchant la pédale	Appuyez sur la pédale	Arrêter le moteur	Activer le frein de stationnement







Largeur de coupe



COMPOSANTS DE LA MACHINE MÉCANIQUE

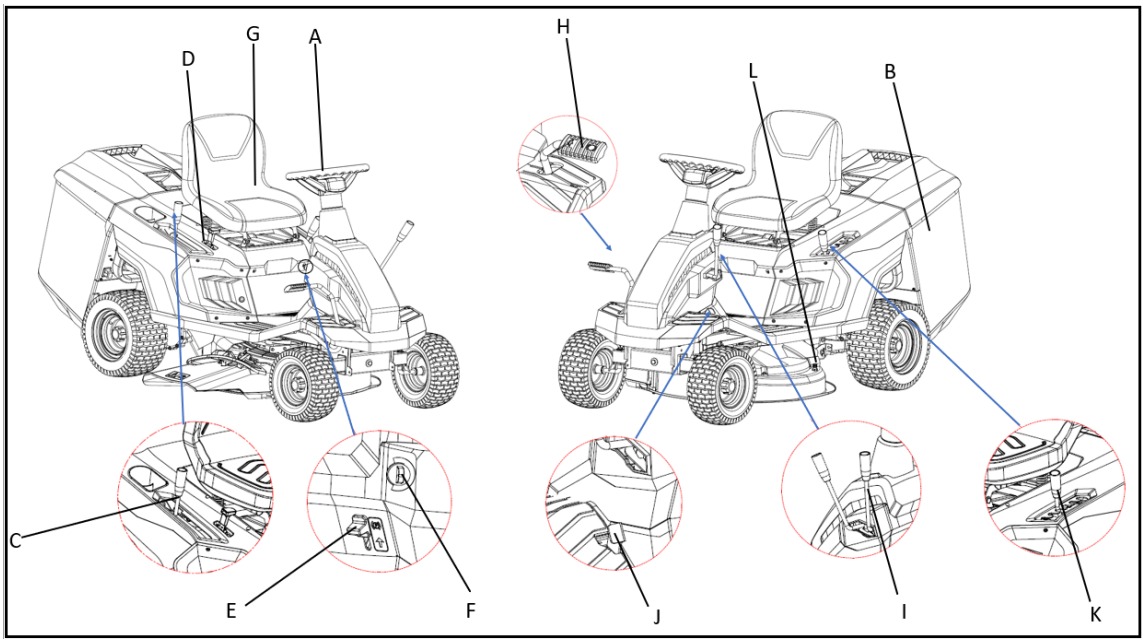

A	Volant	**G**	Siège
B	Sac à herbe	**H**	Pédale de frein
C	Levier de vitesse	**I**	Poignée d'embrayage de la lame
D	Poignée d'embrayage	**J**	Pédale de coupe en marche arrière
E	Poignée de stationnement	**K**	Poignée de réglage de la hauteur de coupe
F	Touche de démarrage	**L**	Raccord de nettoyage

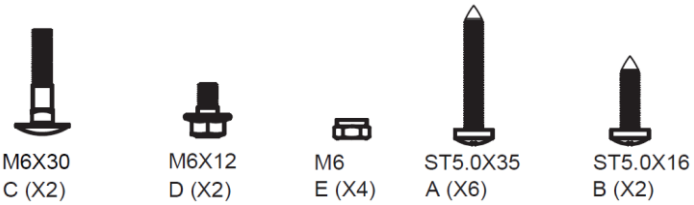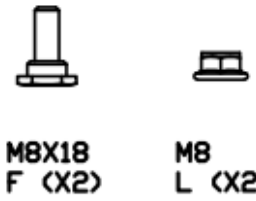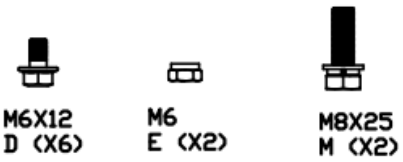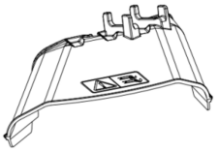Installation du sac à herbe	
Installation du siège	
Direction installation des roues	
Plaque arrière installation	
Installation de la poignée d'embrayage de la lame	
Réglage de la hauteur de coupe et poignée de vitesse	
Fusible, chargeur et clé de contact	
Ensembles d'outils et entonnoir	
Décharge latérale	

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 GENERALITE

	**Respecter impérativement les règlements pour la prévention des accidents de travail lors de l'utilisation de l'appareil**

	**Lire attentivement le manuel d'utilisation dans son intégralité avant la première mise en service de l'appareil. Conserver soigneusement le manuel d'utilisation pour pouvoir le réutiliser plus tard.**

- Respecter les consignes d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel d'utilisation séparée du moteur à combustion.

- Ces mesures de précaution sont indispensables pour garantir votre sécurité, la liste n'est toutefois pas exhaustive. Toujours utiliser l'appareil raisonnablement et de manière responsable et ne pas oublier que l'utilisateur est responsable des accidents causés à des tiers et à leurs biens.

- Ne confier ou ne prêter l'appareil et tous ses équipements qu'à des personnes qui sont déjà familiarisées avec le modèle et son utilisation. Le manuel d'utilisation fait partie de l'appareil et doit systématiquement être remis.

	**Danger de mort par étouffement!** **Risque d'étouffement pour les enfants en jouant avec les emballages.** **Tenir impérativement les emballages hors de portée des enfants.**

- Utiliser l'appareil l'esprit reposé et en bonne forme physique et mentale. En cas de problèmes de santé, il convient de demander à son médecin s'il est possible de travailler avec l'appareil. Il est interdit d'utiliser l'appareil après avoir absorbé des substances (drogues, alcool, médicaments, etc.) risquant de diminuer la réactivité.

- S'assurer que l'utilisateur possède les capacités physiques, sensorielles et mentales pour se servir de l'appareil. Si les capacités physiques, sensorielles ou mentales de l'utilisateur sont limitées, ce dernier doit utiliser l'appareil uniquement sous la surveillance ou selon les instructions d'une personne responsable.

- S'assurer que l'utilisateur est majeur ou qu'il est actuellement formé à un métier conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Attention – risque d'accident! Utiliser exclusivement le tracteur de pelouse pour tondre, tout autre usage est interdit.

- Il est par exemple interdit d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes sous peine d'entraîner des blessures à l'utilisateur ou à des tiers (cette liste n'est pas exhaustive):
  – coupe de plantes grimpantes,
  – broyage et hachage de branches et chutes de haies,
  – nettoyage des allées (en guise d'aspirateur ou de souffleur),
  – en guise de chasse-neige à l'aide du plateau de coupe,
  – entretien de gazon sur les toits,
  – nivellement de terrains bosselés (taupinières par exemple),
  – transport de l'herbe coupée, excepté avec le bac de ramassage prévu à cet effet.

- L'appareil ne doit pas être utilisé sur la voie publique.

- Le transport de personnes (en particulier d'enfants) et d'animaux est interdit.

- Ne jamais monter sur le plateau de coupe

- Ne pas transporter d'objets sur l'appareil, mais exclusivement à l'aide d'une remorque homologuée.

- Pour des raisons de sécurité, toute modification apportée à l'appareil, hormis la pose conforme d'accessoires et d'équipements homologués par GARDEO PRO, est interdite et entraîne en outre l'annulation de la garantie.

- Toute manipulation de l'appareil en vue de modifier la puissance, le régime du moteur à combustion ou la vitesse est strictement interdite.

- **Attention ! Les vibrations peuvent nuire à la santé !** Une exposition excessive aux vibrations peut affecter la circulation ou le système nerveux, en particulier sur les personnes souffrant déjà de problèmes de circulation. Consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes pouvant être déclenchés par des vibrations. Ces symptômes apparaissent principalement dans les doigts, les mains ou les poignets, p. ex. (liste non exhaustive) :
  – perte de sensibilité,
  – douleurs,
  – faiblesse musculaire,
  – changements de couleur de la peau,
  – picotements désagréables.

- Pendant le fonctionnement, tenir le guidon des deux mains aux emplacements prévus, solidement, mais sans être crispé. Planifier les temps de travail de manière à éviter des sollicitations relativement élevées sur une période assez longue.

1.2 FORMATION – APPRENDRE À UTILISER L'APPAREIL

- Se familiariser avec les différents éléments de commande et de réglage ainsi qu'avec l'utilisation de l'appareil. L'utilisateur doit tout particulièrement savoir comment arrêter rapidement l'outil de travail et le moteur à combustion de l'appareil en cas d'urgence.

- L'appareil doit exclusivement être utilisé par des personnes qui ont lu le manuel d'utilisation et sont familiarisées avec le maniement de l'appareil. Avant la première mise en service, l'utilisateur doit être instruit de manière compétente et pratique sur l'utilisation de l'appareil. L'utilisateur doit demander au vendeur ou à une personne compétente de lui expliquer comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

- Lors de cette instruction, l'utilisateur doit notamment prendre conscience
  – que l'utilisation de l'appareil exige une attention et une concentration extrêmes,
  – qu'il n'est pas possible de contrôler un tracteur de pelouse qui glisse sur une pente en actionnant les freins. Les principales causes de perte de contrôle du tracteur de pelouse peuvent être :
  – adhérence insuffisante des roues,
  – conduite trop rapide,
  – freinage inadapté,
  – utilisation non conforme (lors de manifestations sportives, etc.),
  – connaissances insuffisantes des effets liés aux différents types de sol, tout particulièrement avec un sol en pente.
  – accrochage non correct de charges et mauvaise répartition des charges.

- Même en cas d'utilisation conforme de l'appareil, des risques résiduels sont toujours possibles.

1.3 TRANSPORT DU TRACTEUR DE PELOUSE

Le tracteur de pelouse peut entraîner des blessures graves en raison du risque d'écrasement sous son poids. Faire preuve d'une extrême prudence lors du chargement ou déchargement du tracteur de pelouse pour le transport dans un véhicule ou une remorque.

- Ce tracteur de pelouse ne doit pas être remorqué. Pour le transport sur la voie publique, un véhicule ou une remorque approprié doit être utilisé.

- Lors du transport du tracteur de pelouse, le fixer sur une surface de chargement comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Serrer systématiquement le frein de stationnement.

- Débrayer l'entraînement de la lame de coupe ou des équipements avant le transport.

- Respecter les directives locales en vigueur lors du transport de l'appareil, en particulier les dispositions concernant la sécurité des charges et le transport d'objets sur des surfaces de chargement.

- Après le chargement et avant la suite du transport, laisser l'appareil refroidir complètement, tout particulièrement le moteur et le silencieux. Pendant le transport, maintenir la surface de chargement et la zone située autour du silencieux et du moteur exemptes de matériaux inflammables tels que de la paille, des feuilles ou des résidus d'herbe séchée.

1.4 PLEIN DE CARBURANT – MANIPULATION DE L'ESSENCE

	**Danger de mort ! L'essence est une substance toxique et très inflammable.**

- Ne conserver l'essence que dans des réservoirs homologués et prévus à cet effet (bidons). Remettre toujours correctement le bouchon du réservoir de carburant et le serrer. Pour des raisons de sécurité, remplacer systématiquement les bouchons défectueux

	**Conserver l'essence à l'écart d'étincelles, de flammes, de sources de chaleur et autres sources d'étincelles. Ne pas fumer !**

- Ne faire le plein de l'appareil qu'à l'air libre et ne pas fumer au cours de cette opération.

- Avant de faire le plein, couper le moteur à combustion et le laisser refroidir.

- Faire le plein d’essence avant de démarrer le moteur à combustion. Ne pas ouvrir le bouchon du réservoir ou ne pas faire le plein d’essence lorsque le moteur à combustion tourne ou qu’il est encore chaud.

- Ouvrir le bouchon du réservoir lentement et avec précaution. Attendre que la pression se soit équilibrée et après seulement, déposer complètement le bouchon du réservoir. Pour faire le plein, utiliser un entonnoir ou un tuyau de remplissage approprié afin d’éviter de renverser du carburant sur le moteur et le capot ou bien sur le gazon.

- **Ne pas trop remplir le réservoir de carburant !** Afin que le carburant ait de la place pour se dilater, ne jamais remplir le réservoir à carburant au-delà du bord inférieur de la tubulure de remplissage. Respecter en outre les indications figurant dans la notice d’utilisation du moteur à combustion.

- Si le réservoir a débordé, ne démarrer le moteur à combustion qu’après avoir nettoyé les zones souillées d’essence. Éviter de démarrer la tondeuse tant que les vapeurs d’essence ne se sont pas dissipées (essuyer la zone).

- Essuyer systématiquement toute trace de carburant renversé.

- Si du carburant est projeté sur les vêtements, se changer.

- Après chaque plein, le bouchon du réservoir doit être revissé et serré correctement. Ne pas mettre en marche l’appareil sans que le bouchon d’origine du réservoir soit en place.

- Pour des raisons de sécurité, contrôler régulièrement l’état, le vieillissement (friabilité), la bonne fixation et l’étanchéité de la conduite de carburant, du réservoir de carburant, du bouchon du réservoir et des raccordements, et les remplacer si nécessaire.

- S’il est nécessaire de vider le réservoir de carburant, le faire à l’air libre. Ne jamais utiliser de bouteilles ou de récipients pour boissons pour la mise au rebut ou le stockage de consommables comme p. ex. du carburant. Cela entraînerait un risque d’ingestion, en particulier pour les enfants.

- Ne jamais ranger l’appareil avec de l’essence dans le réservoir dans un bâtiment fermé. Les vapeurs d’essence pourraient entrer en contact avec des flammes ou des étincelles et s’enflammer.

- Ne pas placer l’appareil et le réservoir de carburant à proximité de radiateurs, de chauffages, de fers à souder ou d’autres sources de chaleur. Risque d’explosion !

1.5 VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT APPROPRIÉS

	**Porter systématiquement des chaussures solides avec semelle antidérapante pendant le travail. Ne jamais utiliser l'appareil pieds nus ou en sandales par exemple**

- L'utilisateur ne doit mettre l'appareil en marche qu'en pantalon et avec des vêtements près du corps.

- Ne jamais porter de vêtements amples qui risqueraient de se prendre dans des pièces mobiles (levier de commande), ni de bijou, de cravate ou d'écharpe.

	**Lors de travaux d'entretien et de nettoyage ainsi que pour le transport de l'appareil, porter toujours des gants robustes, s'attacher et protéger les cheveux s'ils sont longs (foulard, casquette, etc.).**
	**Porter des lunettes de protection adéquates lors du réaffûtage de la lame de coupe.**
	**Du bruit est émis pendant l'utilisation. Le bruit peut nuire à l'audition. Porter une protection acoustique.**

1.6 AVANT TOUT TRAVAIL

- S'assurer que seules des personnes connaissant le manuel d'utilisation utilisent l'appareil.

- Avant la mise en service de l'appareil, contrôler l'étanchéité du circuit de carburant, notamment les pièces visibles comme le réservoir, le bouchon du réservoir, les raccords de flexibles. En cas de fuite ou de détérioration, ne pas démarrer le moteur à combustion **– risque d'incendie !**
- Avant la mise en service, faire réparer l'appareil par un revendeur spécialisé.

- Respecter la réglementation locale relative aux horaires d'utilisation des outils de jardin équipés d'un moteur à combustion.

- Contrôler la totalité du terrain où l'appareil va être utilisé et enlever toutes les pierres, tous les bâtons, fils de fer, jouets et autres corps étrangers qui pourraient être projetés par l'appareil. Les obstacles (souches d'arbres, racines p. ex.) peuvent être facilement cachés lorsque l'herbe est haute.

- Par conséquent, repérer tous les corps étrangers (obstacles) dissimulés dans la pelouse qui ne peuvent être enlevés, avant d'utiliser l'appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, remplacer les pièces défectueuses, usées et endommagées. Remplacer les autocollants d'avertissement et de danger abîmés ou illisibles sur l'appareil : info@eco-repa.com

	**Risque de blessures !** Les pièces usées ou endommagées (les couteaux émoussés p. ex.) peuvent nuire à la sécurité de l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

- Ne jamais utiliser l’appareil lorsque les dispositifs de sécurité sont endommagés ou ne sont pas montés.

- Les mécanismes à ressort peuvent décharger l'énergie emmagasinée. Les mécanismes à ressort doivent être intacts et fonctionner.

- Sur le plateau de coupe, la tubulure d'éjection vissée (canal d’éjection sur le plateau de coupe) doit toujours être montée correctement. Elle ne doit pas être endommagée et devra être remplacée par un spécialiste si nécessaire.

- Contrôler le bon fonctionnement du frein avant chaque mise en service.

- **Avant chaque mise en service, contrôler**
  – que l’outil de coupe et toute l’unité de coupe (lame de coupe, embrayage de lame, frein de lame, boulons de fixation, carter du plateau de coupe) sont en parfait état. Contrôler notamment la bonne fixation, l’absence de dommages et d’usure.
  – que le bouchon du réservoir est correctement vissé.
  – que le réservoir de carburant, les pièces d’alimentation en carburant et le bouchon du réservoir sont en parfait état.
  – que les dispositifs de sécurité sont en parfait état et fonctionnent correctement.
  – que les pneus (pression, dommages, usure) et le châssis sont en parfait état. Contrôler la bonne fixation des raccords vissés. Effectuer notamment tous les travaux d’entretien indiqués.

- En cas de doute, demander conseil à un revendeur spécialisé ou contactez notre service après-vente : info@eco-repa.com

1.7 PENDANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

	**N'utiliser en aucun cas l'appareil lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité. Veiller à ce que l'herbe ne soit jamais projetée en direction de tiers. Ne jamais utiliser l'appareil par temps de pluie ou d'orage, en particulier en cas de risque de foudre.**

Gaz d'échappement :

	**Danger de mort par asphyxie !** En cas de nausées, de maux de tête, de troubles de la vue (p. ex. en cas de rétrécissement du champ de vision), de troubles auditifs, de vertiges, de baisses de la concentration, interrompre immédiatement le travail. Ces symptômes peuvent être dus entre autres à une concentration trop élevée en gaz d'échappement.

	L'appareil dégage des gaz toxiques dès que le moteur à combustion tourne. Ces gaz contiennent du monoxyde de carbone, un gaz nocif inodore et invisible, ainsi que d'autres produits toxiques. Ne jamais mettre le moteur à combustion en marche dans des pièces fermées ou mal aérées.

- Les gaz d'échappement du moteur à combustion sont mis à l'air libre devant la roue arrière gauche. Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à toujours garder cette zone propre et à ne jamais la recouvrir pour que les gaz d'échappement ne s'accumulent pas.

Démarrage :

- L'appareil ne doit être démarré que depuis le siège du conducteur.
- Démarrer l'appareil sur une surface plane, jamais sur un terrain en pente.
- Ne démarrer le moteur que dans une zone de travail bien aérée, veiller tout particulièrement à une ventilation suffisante dans les garages.
- Avant de démarrer le moteur à combustion, débrayer l'outil de coupe, les équipements et l'entraînement et appuyer à fond sur la pédale de frein.
- Lors du démarrage, vérifier que l'espace entre les pieds et l'outil de coupe est suffisant.

- Ne jamais démarrer le moteur en court-circuitant les bornes du démarreur. Si le circuit imprimé normal du démarreur n'est pas utilisé, le tracteur de pelouse peut se mettre soudainement en mouvement.

- Ne jamais démarrer le moteur en cas d'odeur d'essence **– Risque d'explosion !**

Utilisation :

	**Avertissement – Risque de blessures !**

	**Faire attention à la zone de fonctionnement de la lame de coupe. Ne jamais toucher les pièces en rotation avec les pieds ou les mains. Ne jamais toucher la lame de coupe en mouvement. Se tenir systématiquement éloigné de l'ouverture du canal d'éjection. Respecter toujours une distance de sécurité suffisante.**

- Ne travailler qu'à la lumière du jour ou si l'éclairage est suffisant.

- Lors de la conduite en dehors de la pelouse ou avant et après la tonte, débrayer la lame de coupe et placer le plateau de coupe à la hauteur de coupe maximale.

- Contourner les objets dissimulés dans le gazon (dispositifs d'arrosage du gazon, piquets, valves d'eau, fondements, conduites électriques, etc.). Ne jamais passer sur ces objets avec l'appareil.

- Lors de travaux avec des équipements supplémentaires, il convient de démonter le plateau de coupe et le canal d'éjection – tenir compte du manuel d'utilisation des équipements.

- Pendant la conduite, toujours tenir le volant fermement des deux mains.

- Faire particulièrement attention en passant sur des terrains irréguliers, car le volant peut tourner tout seul en raison de creux, monticules, chocs, etc.

- Risque de blessure des mains ou des doigts !

- Si des défauts du réservoir, du bouchon de réservoir ou des pièces d'alimentation en carburant (conduites de carburants) sont constatés pendant l'utilisation, couper immédiatement le moteur à combustion. S'adresser ensuite à un revendeur spécialisé ou notre service après-vente : sav@eco-repa.com

- Faire attention aux creux (trous) dans le terrain et aux autres dangers possibles et non visibles. Des obstacles peuvent facilement être masqués par des herbes hautes.

• Toujours conduire à une vitesse adaptée. Utiliser l'appareil avec extrême prudence lors des travaux à proximité de pentes, de décharges publiques, de bordures de terrain, de fossés et de digues. Veiller tout particulièrement à respecter une distance suffisante avec ces zones dangereuses.

- Prêter une attention particulière aux endroits présentant une mauvaise visibilité, aux buissons, arbres et autres obstacles derrière lesquels pourraient se trouver des personnes, notamment des enfants, ou bien des animaux.

- Arrêter immédiatement le tracteur de pelouse et couper la lame de coupe dès qu'une personne entre sur le terrain à tondre.

- Toujours regarder la zone devant le véhicule. Faire attention aux obstacles afin de pouvoir les éviter à temps.

- Avant de passer la marche arrière, contrôler la zone derrière le tracteur de pelouse et débrayer l'équipement le cas échéant. Ne jamais tondre en marche arrière si cela n'est pas absolument indispensable. Faire particulièrement attention lors de la tonte en marche arrière et contrôler soigneusement la zone située derrière le tracteur de pelouse avant de commencer à tondre.

- En cas de travaux au sein d'un groupe, chacun doit indiquer aux autres à l'avance ce qu'il a l'intention de faire. Respecter une distance de sécurité !

- Avant tout changement de direction, réduire la vitesse de telle manière que l'utilisateur soit en mesure de rester maître de l'appareil à tout moment et que le tracteur de pelouse ne puisse pas basculer.

- Faire attention aux autres usagers si l'appareil est utilisé à proximité de routes ou s'il est nécessaire de traverser des routes.

- Une vigilance particulière est requise en cas de tonte à proximité de routes, pistes cyclables ou chemins. Les objets projetés peuvent entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

- Vider le bac de ramassage uniquement depuis le siège du conducteur.

- Avant de vider le bac de ramassage, toujours débrayer la lame de coupe et patienter jusqu'à ce qu'elle se soit immobilisée.
- Si le tracteur de pelouse est utilisé avec des équipements, toujours suivre les instructions et les consignes de sécurité fournies avec ces derniers.

- Arrêter l'entraînement, couper le moteur à combustion et patienter jusqu'à ce que la lame de coupe se soit entièrement immobilisée, serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact :
  – avant d'éliminer tout blocage ou bourrage dans le canal d'éjection,
  – avant de contrôler le tracteur de pelouse, de le nettoyer ou de le réparer,
  – lorsque la lame de coupe a touché un corps étranger. Vérifier si l'appareil ou l'outil de coupe sont endommagés et effectuer les réparations nécessaires avant de redémarrer,
  – si l'appareil commence à vibrer de manière anormalement forte. Il est alors nécessaire de l'inspecter immédiatement.
  – avant de quitter l'appareil ou de le transporter.
  Couper le moteur à combustion et patienter jusqu'à ce que la lame de coupe se soit entièrement immobilisée :
  – avant de remplir le réservoir de carburant,
  – avant de décrocher le bac de ramassage.


Tonte sur les terrains en pente :

- Les pentes sont l'une des causes les plus fréquentes d'accident. L'utilisateur risque de perdre le contrôle du tracteur de pelouse et l'appareil peut basculer, ce qui risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Aucune pente n'est complètement sûre.
  La conduite sur des pentes recouvertes de gazon exige une attention particulière.

- Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser l'appareil sur des terrains inclinés à plus de 10° (17,6 %). **Risque de blessures !**

Une pente de 10° correspond à une montée verticale de 17,6 cm pour une distance horizontale de 100 cm.

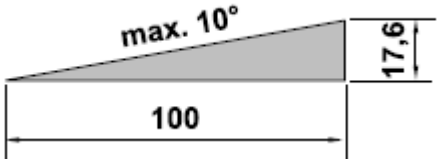

- Pour garantir un graissage suffisant du moteur à combustion en cas d'utilisation de l'appareil dans des terrains en pente, observer les indications figurant dans la notice d'utilisation du moteur à combustion.

- S'il n'est pas possible de monter la côte en marche arrière ou en cas de doute quant à la sécurité, ne pas rouler sur cette surface.

- Éviter de démarrer ou de s’arrêter sur une pente.
- Ne pas utiliser l’appareil à des endroits tels que des pentes ou des fossés où il risquerait de basculer ou de glisser. Le risque de déraper ou de basculer augmente lorsque le sol est meuble ou humide.

- Avancer dans le sens de la longueur sur les pentes. Le risque de basculer augmente dans le sens transversal.

- En cas de conduite sur des pentes, ne pas changer brusquement de vitesse ou de direction. Le travail dans ce type de situation exige d’utiliser le tracteur de pelouse avec calme, prudence et maîtrise.

- Éviter tout changement de direction sur un terrain en pente. Ne faire demi-tour sur un terrain en pente que si cela est strictement nécessaire ; si possible, avancer lentement et prendre un virage large dans le sens de la descente.

- Ne pas tondre d’herbe humide, tout particulièrement dans des pentes, car l’adhérence au sol est réduite sur l’herbe humide. Le tracteur de pelouse risquerait de glisser et l’utilisateur d’en perdre le contrôle.

- Sur des terrains en pente, la transmission ne doit pas être déverrouillée à l’aide de la tige de débrayage du boîtier de transmission.

- Une extrême prudence est de mise pour l’utilisation d’équipements sur les terrains en pente (répartition du poids modifiée sur l’appareil).

- Si les roues tournent dans le vide ou si le véhicule reste coincé en montant une côte, débrayer la lame de coupe ou l’équipement. Quitter ensuite lentement la pente en descente et en ligne droite.

- Ne jamais essayer de stabiliser le tracteur de pelouse en posant le pied par terre.

- Le poids du bac de ramassage augmente le risque de basculement, notamment lorsqu’il est plein.

- Toujours vider ou soulever le bac de ramassage sur une surface plane.

Il est interdit d’utiliser un dispositif de tractage sur le tracteur.

Arrêt du tracteur de pelouse :

- Le tracteur de pelouse doit uniquement être arrêté sur une surface plane. S’assurer que le tracteur de pelouse s’est immobilisé complètement avant d’en descendre.

	**Faire attention au fait que l’outil de coupe met quelques secondes à s’immobiliser après la coupure du moteur**

- Avant de quitter le siège du conducteur, débrayer la lame de coupe ou l’entraînement des équipements, abaisser le plateau de coupe et tous les équipements, mettre tous les leviers de commande en position neutre, serrer le frein de stationnement, couper le moteur à combustion et retirer la clé de contact.

- Ranger la clé de contact afin que seules des personnes autorisées y aient accès.

Entretien et réparations

	**Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, de réglage, de réparation et d'entretien, placer l'appareil sur un sol plat et stable, serrer le frein de stationnement, couper le moteur à combustion, le laisser refroidir et retirer la clé de contact.**

- Avant les travaux au niveau du moteur à combustion, du collecteur d’échappement et du silencieux, laisser l’appareil refroidir – cela concerne notamment aussi les travaux d’entretien sur le plateau de coupe. Des températures de 80 °C ou plus peuvent être atteintes. **Risque de brûlure !**

- Tout contact direct avec l’huile moteur peut être dangereux, ne pas renverser d’huile moteur.

- GARDEO PRO recommande de confier le remplissage ou la vidange de l’huile moteur à votre revendeur spécialisé : info@eco-repa.com

Nettoyage :

- Après utilisation, le tracteur de pelouse complet et les équipements doivent être nettoyés. Retirer notamment tous les résidus d'herbe car l'humidité qui y est contenue entraîne des dommages à long terme.

- GARDEO PRO déconseille l'utilisation de nettoyeurs haute pression.

- Démonter le plateau de coupe pour les travaux de nettoyage. Ne jamais nettoyer le plateau de coupe au jet d'eau (avec un tuyau d'arrosage p. ex.) ou dans des flaques d'eau en l'embrayant.

- Pour les travaux de nettoyage (p. ex. sur le châssis du tracteur de pelouse), ne jamais s'approcher trop près d'un bas-côté ou d'un fossé.

- Afin de prévenir tout risque d'incendie, débarrasser le moteur, les ailettes de refroidissement, le compartiment batterie, la zone du réservoir de carburant et l'échappement des brins d'herbe, des feuilles ou des taches d'huile (ou de graisse).

- Nettoyer toujours le bac de ramassage.

Travaux d'entretien :

- Exécuter uniquement les travaux d'entretien qui sont décrits dans le présent manuel d'utilisation, confier tous les autres travaux à un revendeur spécialisé. Si vous ne disposez pas des outils nécessaires, ou si vous ne connaissez pas suffisamment l'appareil, adressez-vous **systématiquement** à un revendeur spécialisé : info@eco-repa.com

- GARDEO PRO recommande de s'adresser exclusivement aux revendeurs agréés pour les travaux d'entretien et les réparations : info@eco-repa.com

- Le tracteur de pelouse et tous les équipements doivent être contrôlés une fois par an par un revendeur spécialisé.

- Veiller à ce que les étiquettes d'avertissement restent propres et lisibles.

- Pour des raisons de sécurité, faire contrôler régulièrement l'état et l'étanchéité des composants d'alimentation en carburant (conduite de carburant, robinet d'alimentation en carburant, réservoir, bouchon du réservoir et raccordements, etc.) et les faire remplacer si nécessaire par un spécialiste

- Avant d’effectuer des travaux sur des composants électriques ou à leur proximité, le câble négatif (–) de la batterie doit être débranché.

- L’appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité. Ces dispositifs ne doivent être ni retirés ni modifiés (pontés p. ex.) et doivent être contrôlés à intervalles réguliers. Les travaux sur les dispositifs de sécurité doivent impérativement être effectués par un spécialiste.

- Veiller à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien fixés, notamment la vis de fixation de la lame, afin que l’utilisation de l’appareil se fasse toujours en toute sécurité.

- Pour des raisons de sécurité, remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.

- Contrôler régulièrement l’état et l’usure du dispositif de ramassage d’herbe (p. ex. bac de ramassage, canal d’éjection) et son fonctionnement.

- Les travaux réalisés sous la machine exigent une attention particulière en raison du poids du tracteur de pelouse. S’adresser par conséquent à un revendeur spécialisé : info@eco-repa.com Ils disposent d’une fosse de réparation ou d’une plateforme de travail hydraulique.

- Vérifier que les roues avant et arrière sont correctement fixées.

- Le tracteur de pelouse et les équipements doivent toujours être dans un état parfait de fonctionnement ; tous les dispositifs de sécurité doivent être présents et être en excellent état.

- Vérifier que la pression de gonflage des pneumatiques est correcte. La pression de gonflage indiquée dans le manuel d’utilisation ne doit pas être dépassée.

- Effectuer les travaux sur l'unité de coupe uniquement avec des gants de protection et en faisant extrêmement attention.

- Vérifier régulièrement le fonctionnement du frein et si nécessaire, confier les réglages ou les travaux d’entretien nécessaires à un spécialiste.

Système électrique et batterie :

- Afin d'éviter toute formation d'étincelle due à un court-circuit, commencer tout d'abord par débrancher le câble négatif (–) de la batterie et le rebrancher en dernier.

	**Ne jamais fumer lors de travaux sur la batterie. Tenir toutes étincelles, flammes ou autres sources de chaleur éloignées de la batterie.**

- Une vigilance extrême est requise lors de l'utilisation de câbles d'aide au démarrage. Respecter les instructions afin d'éviter d'endommager le tracteur de pelouse (actionner notamment le starter 10 secondes maximum).

- En cas de recharge de la batterie à l'aide d'un autre chargeur, respecter les Instructions figurant au chapitre « Charge de la batterie »

- Ne jamais ouvrir la batterie ou la faire tomber.

- Toujours charger la batterie dans une pièce fermée et sèche, avec une bonne
- aération et à l'abri de la pluie.

- Ne pas court-circuiter les raccords de la batterie.

- Ne pas utiliser les batteries déformées ou défectueuses (qui fuient) mais les
- remplacer et les mettre au rebut dans le respect de l'environnement. Respecter les prescriptions locales.

- Du liquide peut s'écouler sur les batteries défectueuses. Évitez tout contact ! En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide s'écoulant de la batterie peut entraîner des irritations cutanées, des brûlures thermiques et des brûlures chimiques.

- Vérifier régulièrement que les câbles de raccordement à la batterie sont en bon état en effectuant un contrôle visuel. Faire remplacer les câbles endommagés par un spécialiste.

- Les fusibles ne doivent jamais être pontés.

- Ne jamais utiliser de fusibles présentant une autre capacité de charge que celle indiquée (ampères).

Stockage prolongé :

- Laisser refroidir le moteur à combustion avant de ranger l'appareil dans un local fermé.

- Ranger le tracteur de pelouse avec le réservoir vidé et le carburant dans une pièce fermée à clé et bien aérée.

- Ne jamais ranger l'appareil avec de l'essence dans le réservoir de carburant dans un bâtiment où des vapeurs d'essence pourraient entrer en contact avec des flammes ou des étincelles.

- S'il est nécessaire de vider le réservoir (p. ex. pour l'hivernage), vider le réservoir de carburant en plein air uniquement (p. ex. en faisant tourner le moteur à combustion dehors).

- Ranger l'appareil en bon état de fonctionnement.

- Toujours retirer et ranger la clé de contact en lieu sûr pour éviter toute utilisation non autorisée ou non conforme par des enfants ou autrui.

- Nettoyer minutieusement le tracteur de pelouse avant son stockage (p. ex. hivernage). Les restes d'herbes et les feuilles sèches à proximité du silencieux risqueraient de s'enflammer. **Risque d'inflammation !**

- Laisser l'appareil refroidir entièrement avant de le recouvrir.

- Avant de remiser l'appareil, effectuer tous les travaux d'entretien nécessaires.

- Si le tracteur de pelouse n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, les câbles de batterie doivent être débranchés. GARDEO PRO recommande de démonter la batterie et de l'entreposer entièrement chargée dans une pièce fermée à clé et au sec.

- Mettre les batteries à l'abri de toute utilisation non autorisée (hors de portée des enfants p. ex.).

Mise au rebut :

- Les déchets comme l'huile usagée ou le carburant, les lubrifiants, filtres, batteries et autres pièces d'usure usagés peuvent être nocifs pour les personnes, les animaux et l'environnement et doivent par conséquent être mis au rebut conformément.

- S'adresser au centre de recyclage local ou à votre revendeur spécialisé pour connaître la procédure correcte de mise au rebut.

- S'assurer que les appareils usagés sont mis au rebut conformément à la législation en vigueur. Mettre l'appareil hors d'usage avant la mise au rebut. Afin de prévenir tout accident, retirer en particulier la clé de contact, la batterie et les câbles d'allumage au niveau du moteur à combustion.

Risque de blessures causées par la lame de coupe :

- Ne jamais laisser un tracteur de pelouse usagé sans surveillance. S'assurer que l'appareil et en particulier la lame de coupe sont conservés hors de portée des enfants.

- La batterie et l'appareil doivent être mis au rebut séparément. S'assurer que les batteries sont mises au rebut en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

2. SPÉCIFICATIONS

Ref	**G-RD65-224MA**
Puissance, kW / HP	4.5 / 6.1
Type de moteur	OHV
Moteur	LONCIN
Cylindrée, cm3	224
Modèle de moteur	LC1P75F
Régime moteur, tr/min	2800
Bougie d'allumage	TORCH F7RTC
Volume du réservoir de carburant, l	2.5 (95/98oct)
Volume d'huile (utilisation), l	0.5 (type SAE20W-40)
Largeur de coupe	65 cm
Ref de la lame	T0660390000
Réglage de la hauteur	6 positions
Hauteur de coupe min	30 mm
Hauteur de coupe max	75 mm
Capacité du collecteur d'herbe	150 L
Type de bac à herbe	Tissu
Taille des roues (avant/arrière), en	13/15
Vitesse avant – 4 positions	Position 1 : 2,4 km/h
	Position 2 : 4.6 km/h
	Position 3 : 6.9 km/h
	Position 4 : 9.3 km/h
Vitesse arrière – 1 position	3km/h
Décharge latérale	Oui
Décharge arrière	Oui
Mulching	Oui
Démarrage électrique	Oui
Démarrage manuel avec poignée	Non

Batterie	C-08 - **T0660830000**
	6MF7A-H2，150*87*95

Chargeur	C-05 - **G53Y3000000**
	DC5.5*2.1,12V,1A

Poids net, kg	128
Dimensions de la machine	1984x800x1200mm

Niveaux maximums de bruit et de vibration	
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur	L_{PA} 88,3 dB
Incertitude de mesure	K=3dB
Niveau de puissance acoustique mesuré	L_{WA} 96,5 dB(A)
Incertitude de mesure	K=1,83dB
Niveau de puissance acoustique garanti	L_{WA} 98 dB(A)

	**ATTENTION! Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 85 dB(A), il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de l'ouïe.**

Niveau de vibration	5,04m/s² K=1,5m/s²

 La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre; l'indication du fait que la valeur totale de vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire de l'exposition.


 L'émission de vibration au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée, selon les méthodes d'utilisation de l'outil; et signifiant la nécessité d'identifier les mesures de sécurité visant à protéger l'opérateur, qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (compte tenu de toutes les parties constituantes du cycle de fonctionnement, telles que les temps d'arrêt de l'outil et de fonctionnement au repos, en plus du temps de déclenchement).


3. ASSEMBLAGE


IMPORTANT Les opérations de déballage et de montage doivent être effectuées sur une surface plane et stable, avec un espace suffisant pour la manipulation de la machine et de son emballage, en utilisant des outils appropriés.

3.1. DEBALLAGE

1. Ouvrez l'emballage avec précaution et ne perdez pas de composants.
2. Vérifiez la documentation contenue dans la boîte, y compris les présentes instructions.
3. Retirez toutes les pièces de la boîte.
4. Prenez les précautions suivantes pour retirer la machine de son emballage :
- Placez l'ensemble de la machine à sa hauteur maximale afin d'éviter tout dommage lorsque la machine est soulevée du plateau de base ;
- Soulever la machine de la plaque de base.

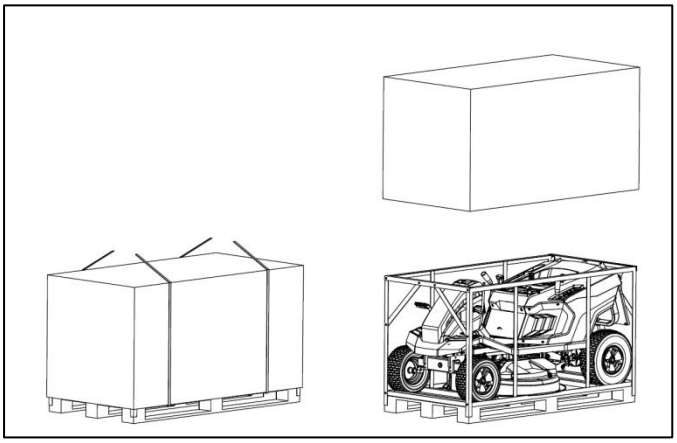


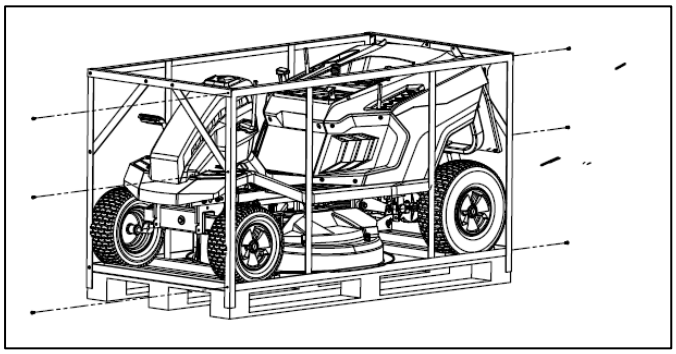

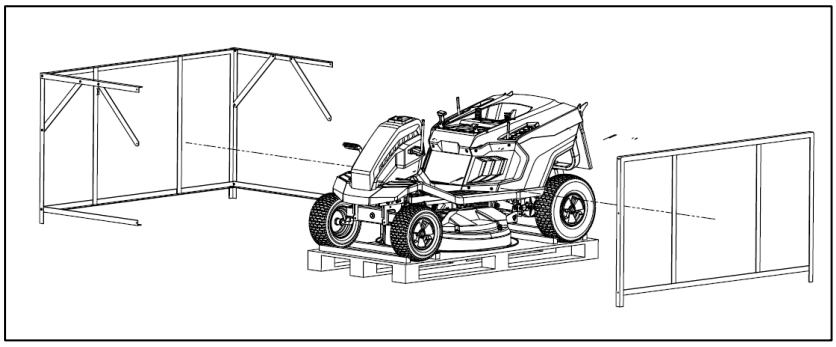


3.2. **ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE ARRIÈRE**

Alignez les trous de la plaque avec les trous à l'arrière de la machine et serrez-les avec l'écrou (M6) et le boulon (M6x12 & M8x25) .

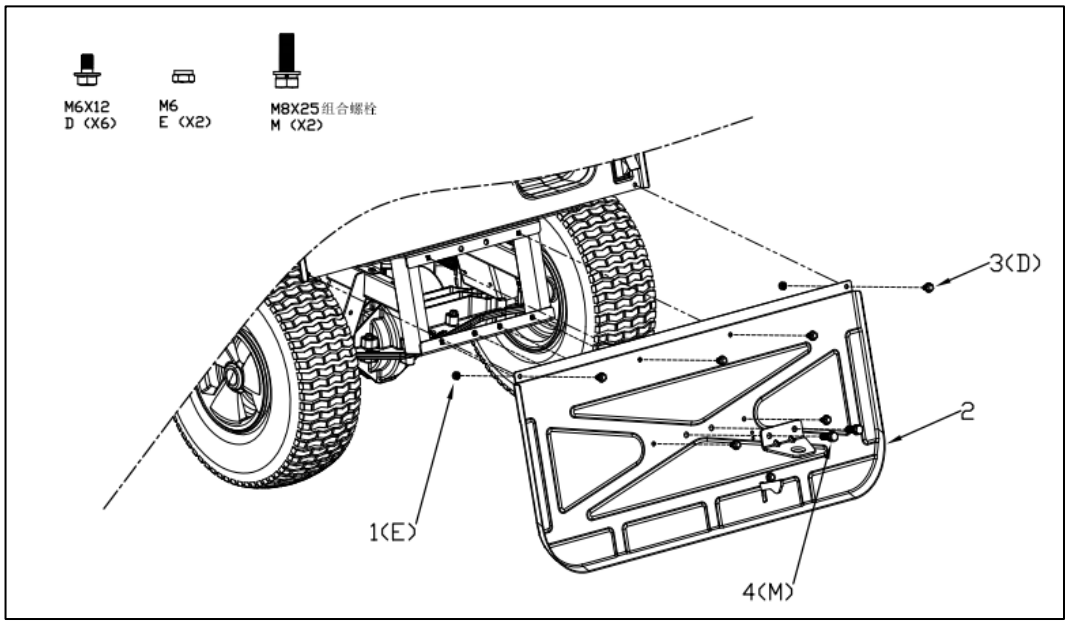


3.3. Installation du volant

Insérer d'abord le manchon dans l'arbre du volant, comme indiqué dans la figure 1, puis insérer le couvercle décoratif comme indiqué dans la figure 2, insérer le volant et le fixer avec le boulon (M8x160) et la rondelle, installer le couvercle décoratif comme indiqué dans la figure 3.

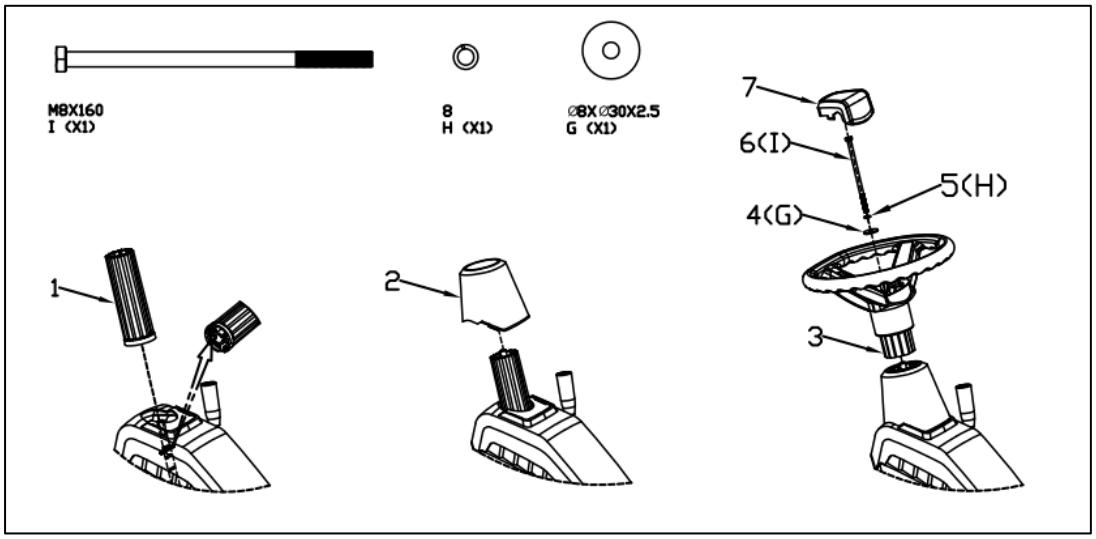


3.4. Installation du siège


Cette étape a été préinstallée par le fabricant, l'utilisateur peut régler le siège vers l'avant ou vers l'arrière. (Alignez les trous du siège avec les trous de la plaque de fixation, fixez le siège avec des boulons (M8x20) et des rondelles, comme indiqué dans la figure ci-dessous).

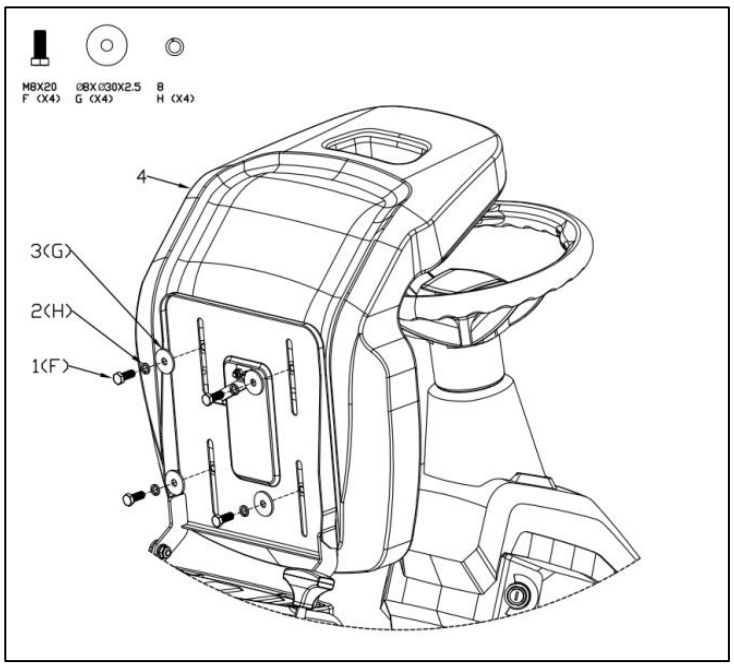


Fixer le siège sur la machine à l'aide d'un boulon (M8x18) et d'un écrou (M8).

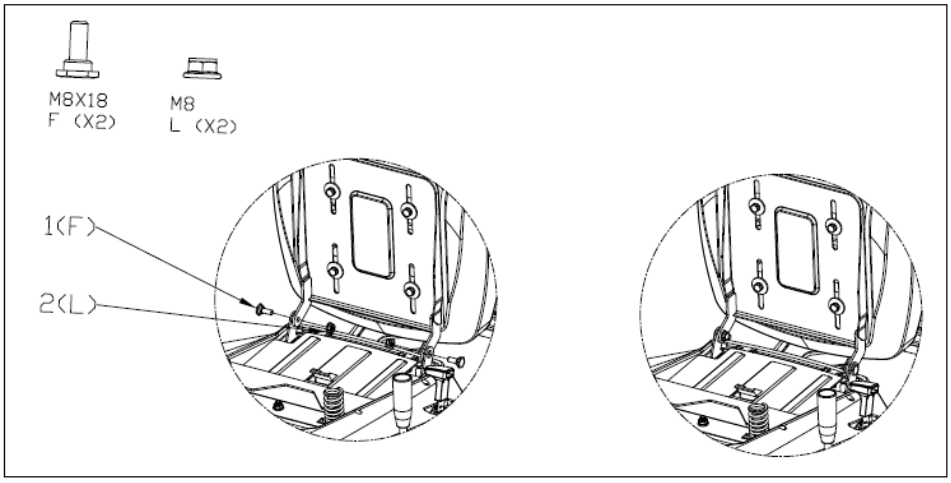


Sous le siège, Brancher correctement la fiche de l'interrupteur.

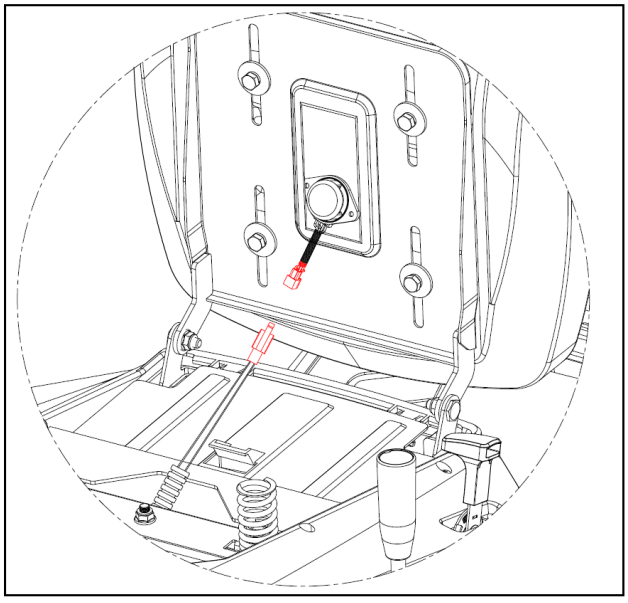


3.5. ASSEMBLAGE DU SAC DE RAMASSAGE DE L'HERBE

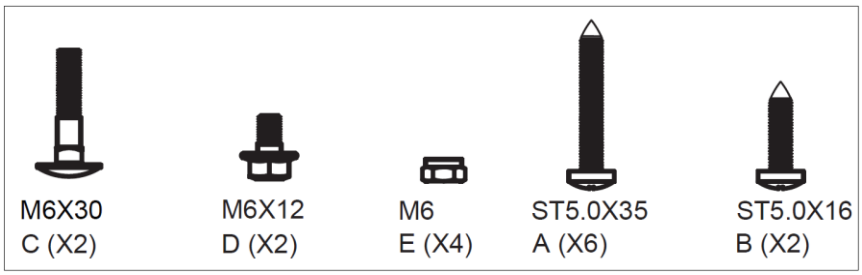


Etape 1 : Retirer le cadre métallique comme indiqué sur la photo ci-dessous.

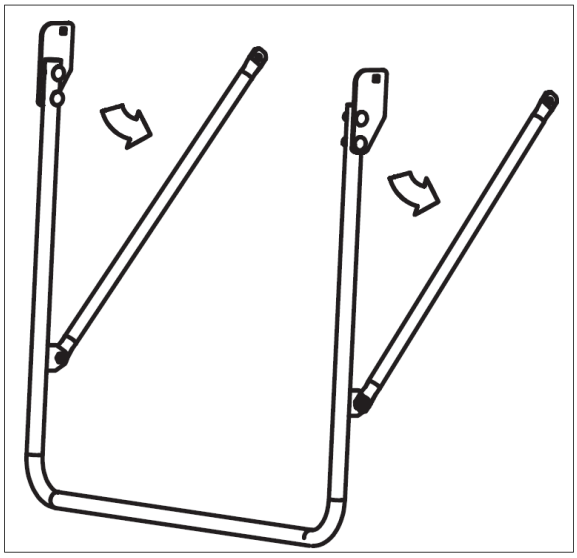


Etape 2 : Combinez les deux types de cadres métalliques ci-dessous, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

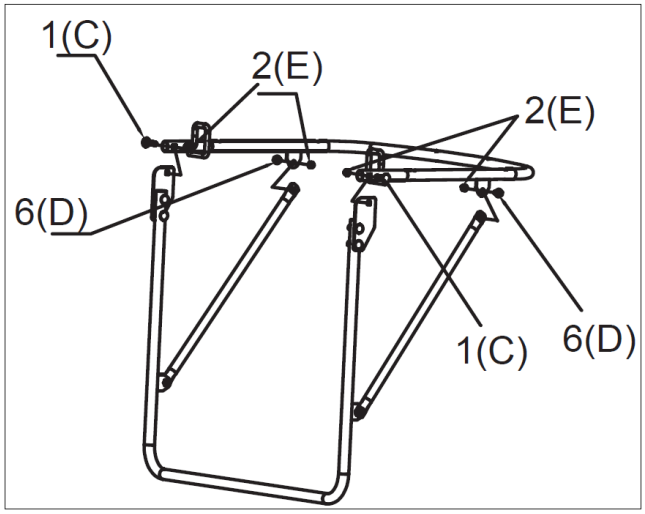

Étape 3 : Combinez le sac à herbe avec le cadre métallique comme indiqué dans la figure ci-dessous.

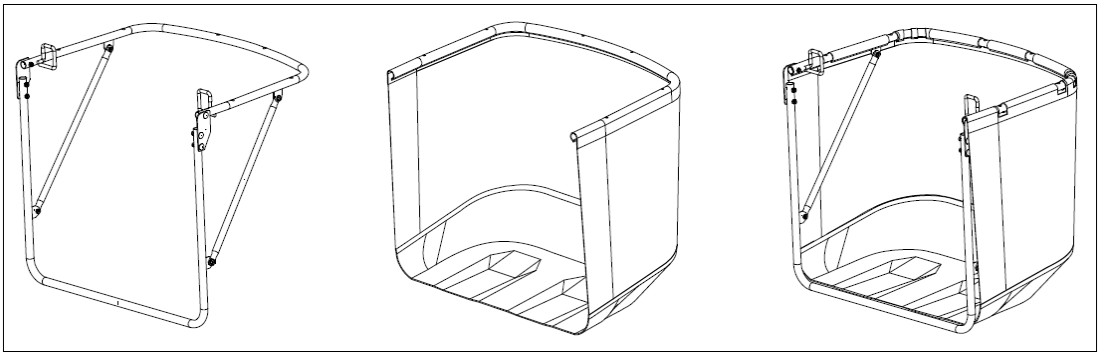

Étape 4 : Assemblez le bac à herbe et le couvercle supérieur à l'aide des vis (ST5.0x16 et ST5.0X35) .

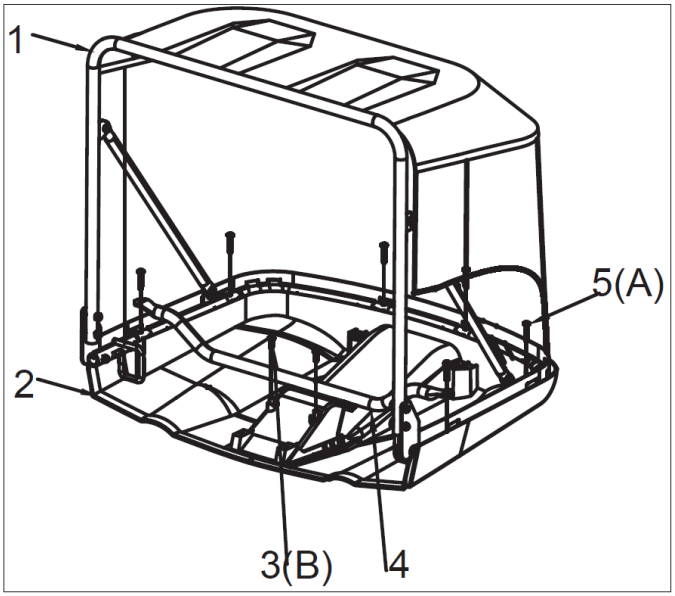


Étape 5 : L'interrupteur de protection contre la coupe se trouve sur la plaque arrière. Quelle que soit la fonction utilisée, éjection latérale, mulching ou éjection arrière.

Remarque : le sac à herbe doit être installé correctement avant la coupe, sinon le moteur ne peut pas démarrer.




Remarque : interrupteur de protection contre les coupures


Installer le sac à herbe au bon endroit

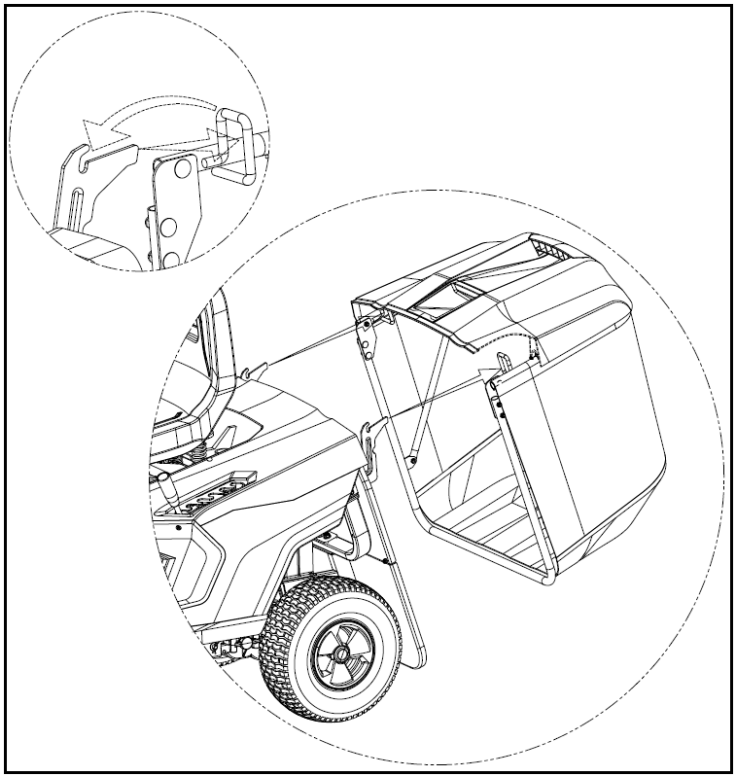

3.6. ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE INSTALLATION

Fixer la poignée comme indiqué sur les photos ci-dessous.

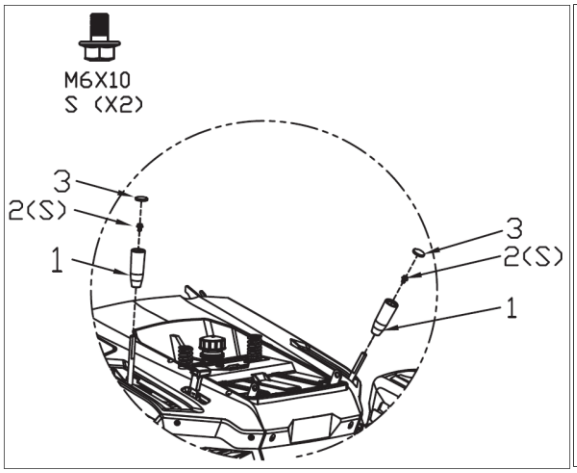

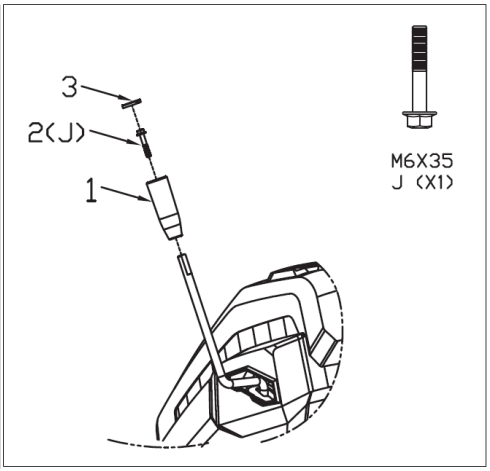


4. UTILISATION DE LA MACHINE

4.1. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

4.1.1. Remplissage d'huile et de carburant

Vérifier le niveau de carburant et d'huile avant d'utiliser la machine.

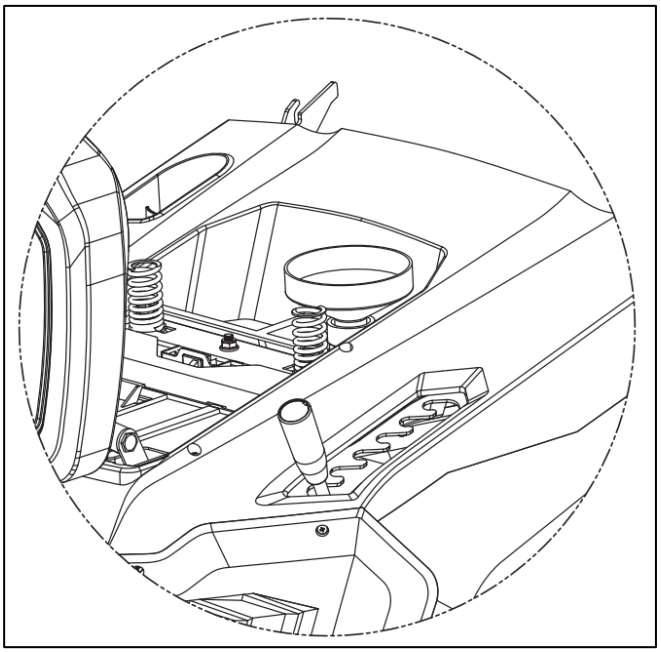


4.1.2. Réglage du siège

Réglez la position la plus confortable à l'aide des boulons situés au bas du siège.

4.1.3. Connexion du câble de la batterie


Connecter la batterie au système électrique comme le montre l'image ci-dessous.

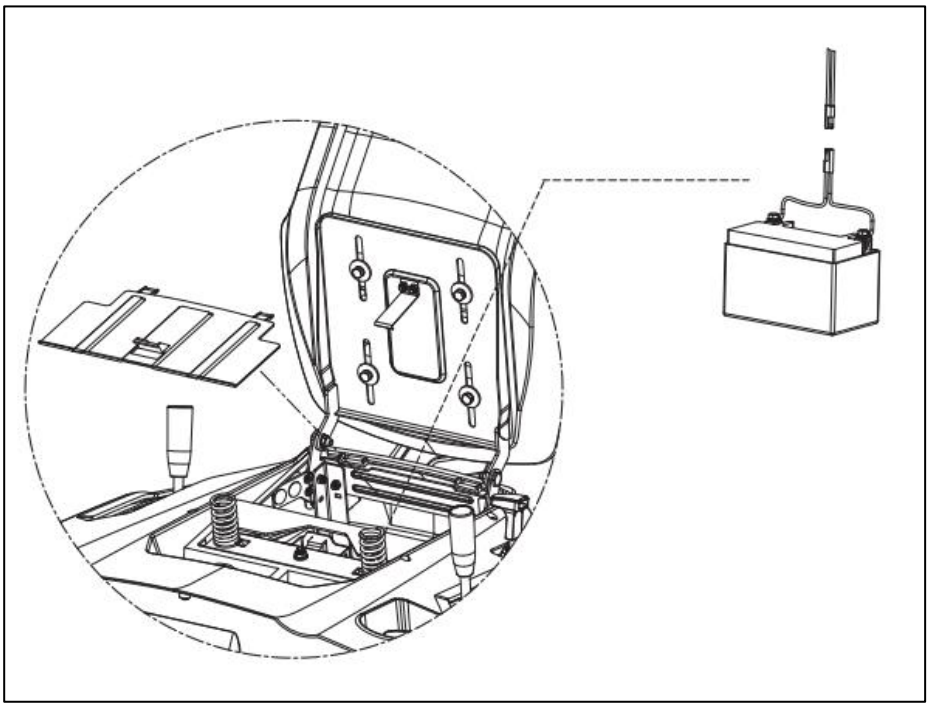

4.2. Préparation de la machine avant le travail


La machine peut être utilisée pour tondre les pelouses de différentes manières. Avant de commencer, préparez votre machine en fonction de la façon dont vous allez tondre votre pelouse.


4.2.1. Préparation à la tonte et au broyage de l'herbe (fonction mulching)
Installer le bouchon mulching comme indiqué sur la photo ci-dessous.

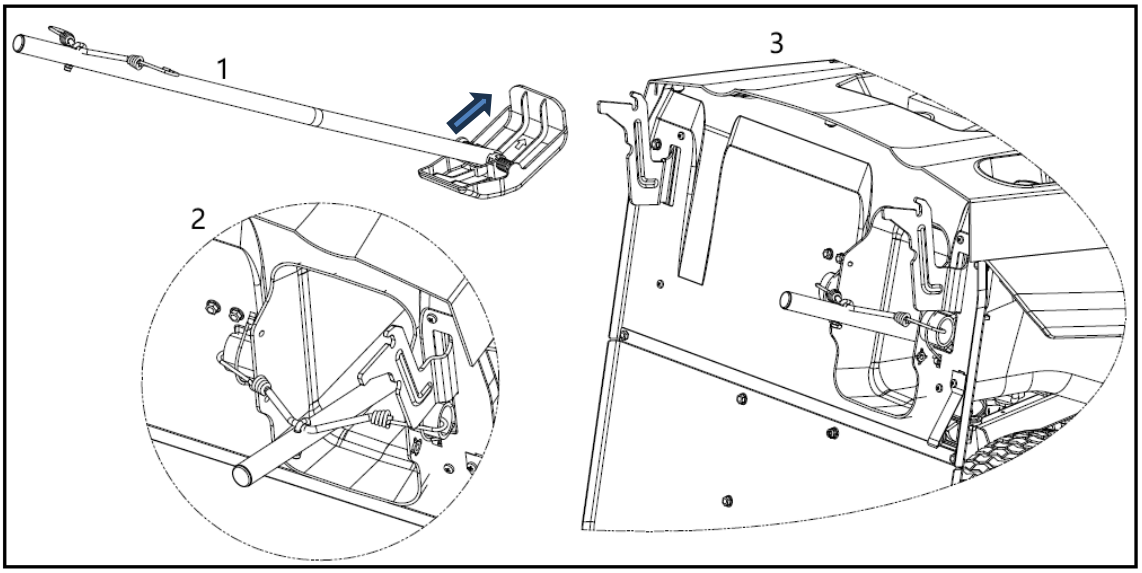

4.2.2. Préparation à la décharge latérale


Soulever les boutons de décharge latérale comme indiqué dans la figure ci-dessous, puis fixer le panneau latéral. Fixez le dispositif d'évacuation latérale comme indiqué sur la figure ci-dessous.

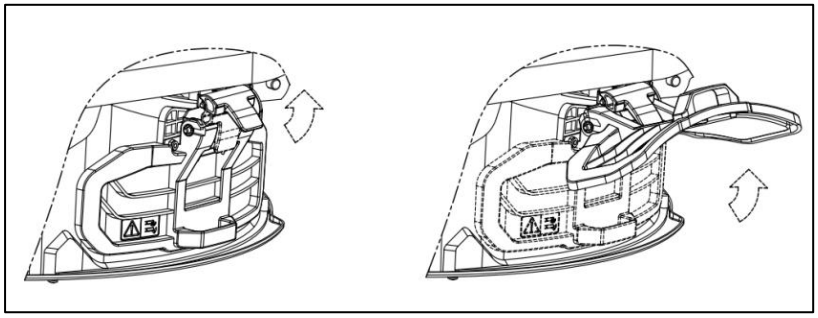

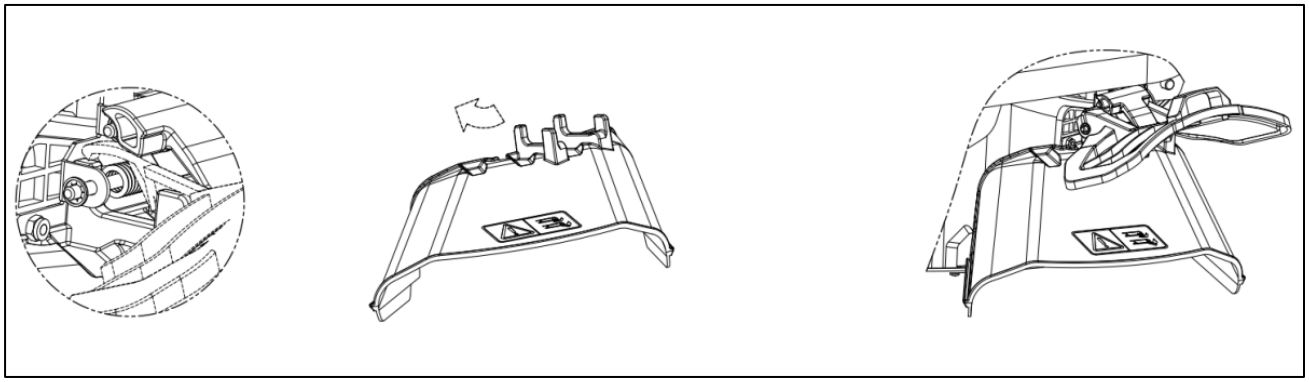


4.3. DÉMARRAGE


- S'asseoir à la place de l'opérateur.
- Mettez le variateur au point mort comme indiqué dans la figure ci-dessous. (pour le type mécanique)

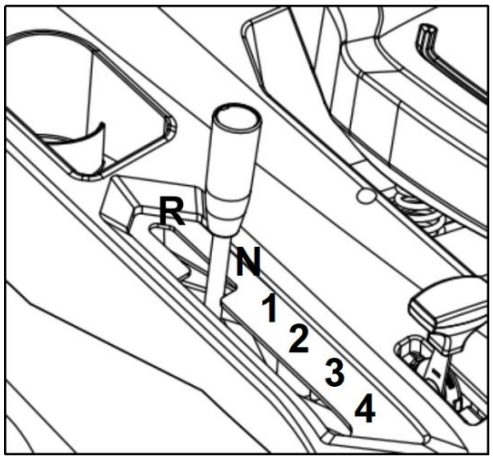


- Embrayage de la lame en position "A" de fermeture.

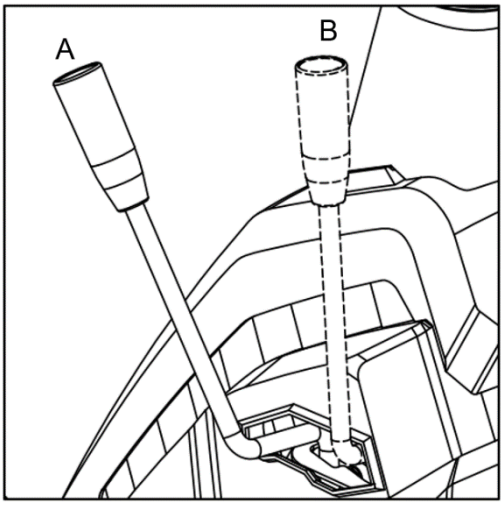

- Engager la pédale de frein

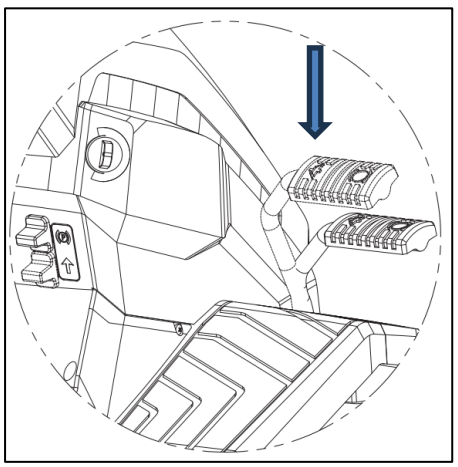

- Mettre la poignée d'embrayage en position de départ.

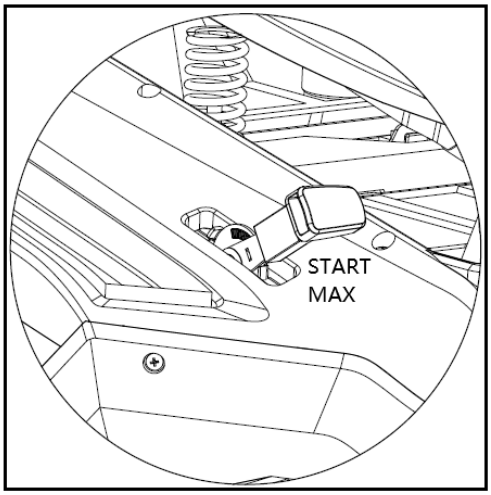


- Insérez la clé de contact et tournez-la sur ON pour vérifier le contact électrique, puis tournez-la pour démarrer le moteur.

- Relâchez la clé de contact après le démarrage du moteur.

- Une fois le moteur démarré, placez la commande de l'accélérateur en position de vitesse minimale.

4.4. CONDUIRE SANS COUPER

- Réglez la hauteur de coupe sur la position la plus haute.
- Mettre la poignée d'embrayage en position d'entraînement.

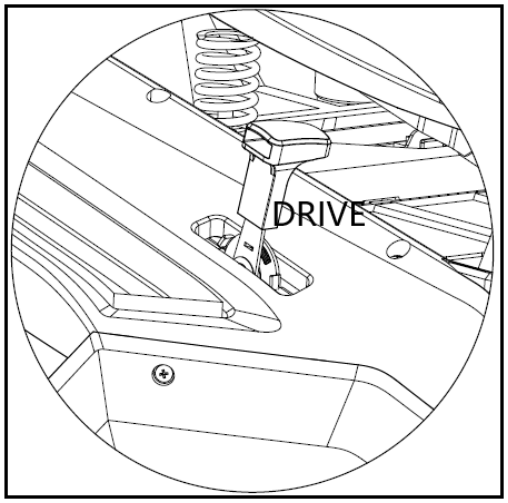


- Appuyer à fond sur la pédale de frein et placer le levier de changement de vitesse en première position (pour contrôler la vitesse en fonction des différentes positions), puis relâcher lentement la pédale de frein (pour le type mécanique).

4.5. COUPE


Remarque : le sac à herbe doit être installé au bon endroit avant la coupe.

- Réglez la hauteur de coupe sur la position appropriée. La hauteur de coupe se règle de 35 à 75 mm, position de 1 à 6.

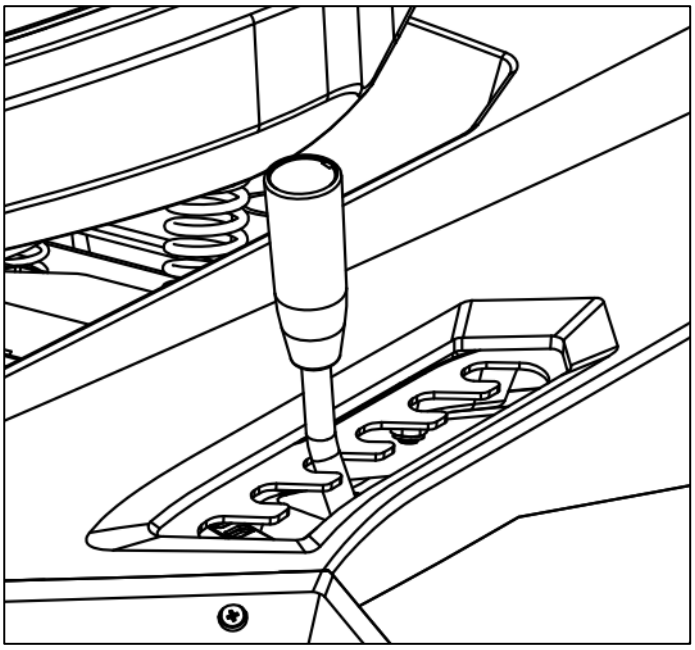


6

- Mettre la commande d'accélérateur en position de vitesse maximale.
- Embrayage de la lame en position ouverte "B".

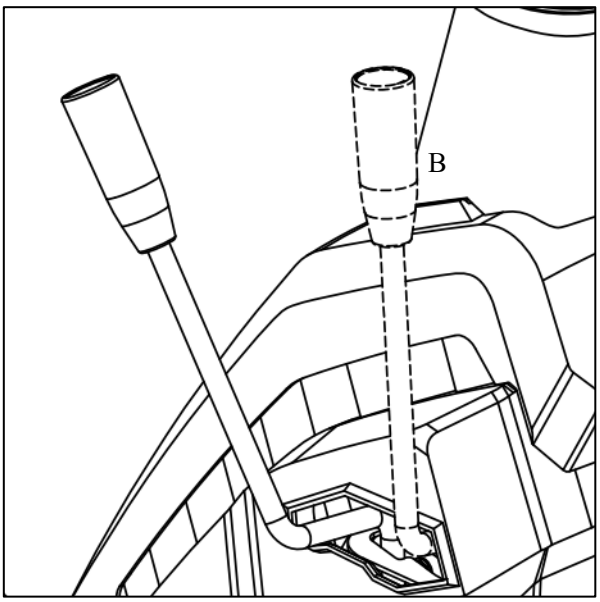


4.6. COUPE INVERSÉE

- Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que la machine s'arrête ;
- Placer le levier de vitesse en position "N".
- Embrayage de la lame en position ouverte "B".
- Appuyez sur la pédale "REVERSE CUT" lors de la coupe en marche arrière, pour le modèle mécanique mettez le levier de changement de vitesse en position "R".

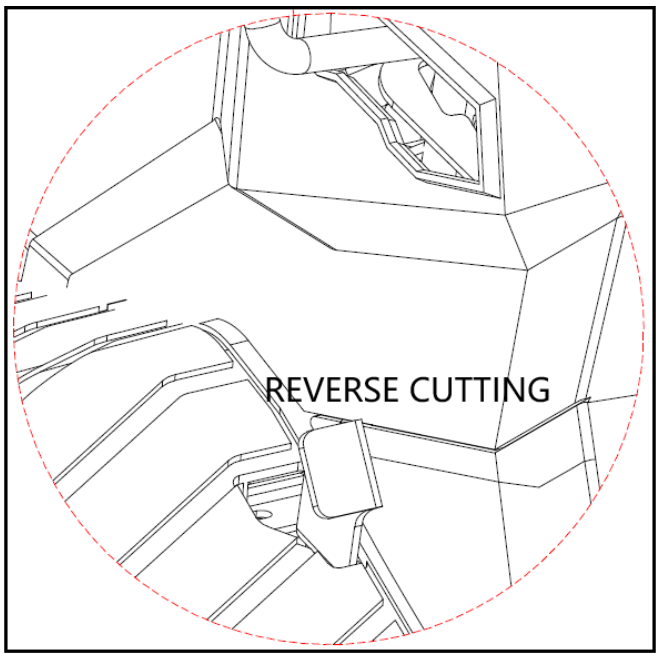

4.7. FREIN


- Régler la poignée d'entraînement sur la position "N".
- Appuyez sur la pédale de frein pour réduire davantage la vitesse jusqu'à ce que la machine s'arrête.
- Placez l'embrayage de la lame en position fermée "A".
- Tournez le bouton en position "P", puis relâchez la pédale de frein.

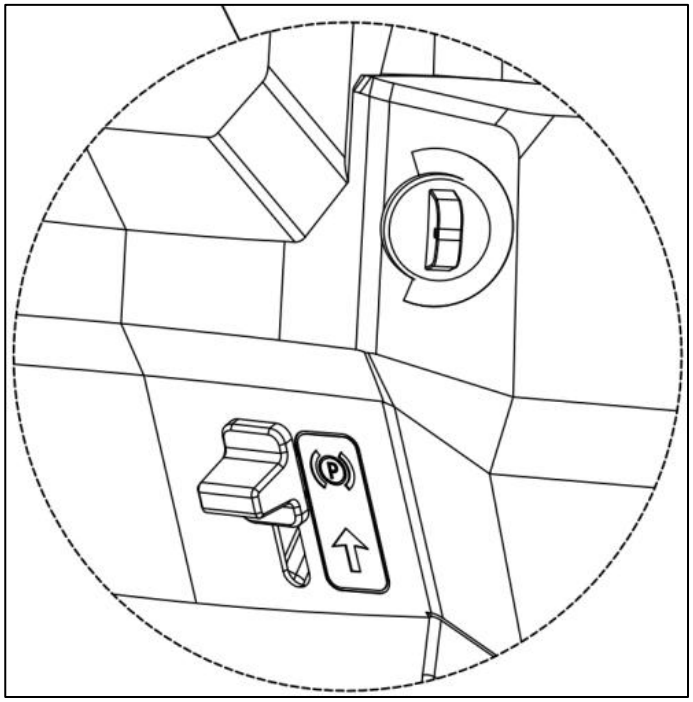

4.8. VIDANGE DU BAC À HERBE

Le bac à herbe ne peut être vidé que lorsque le dispositif de coupe est débrayé, sinon le moteur s'arrête.

- Réduire le régime du moteur ;
- Serrer le frein à main sur les pentes
- Saisissez le levier arrière et relevez le bac de ramassage pour le vider.

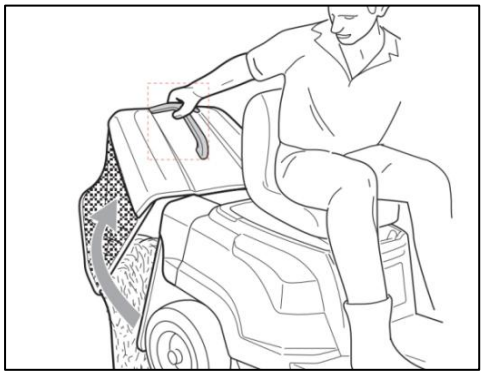


Comment éviter de boucher le canal d’éjection de l’herbe
Si le canal d’éjection est bouché par de l’herbe, réduire la vitesse de déplacement. Celle-ci peut être trop élevée compte tenu de l’état de l’herbe. En outre, la pièce coulissante du capteur de niveau de remplissage doit être entièrement extraite.

Si le problème persiste, il est probablement dû à des ailettes endommagées ou usées sur la lame de coupe. Remplacer la lame de coupe.


De plus, le plateau de coupe, le canal d’éjection et la lame de coupe doivent être nettoyés après chaque utilisation pour qu’aucun brin d’herbe ne s’y accroche.

4.9. STOP

- Amener la manette des gaz en position de vitesse minimale .

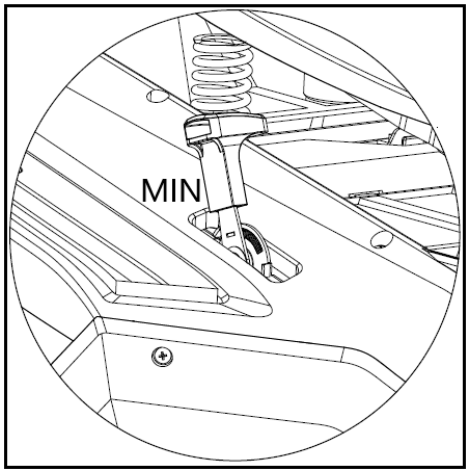

- Placer la poignée d'entraînement en position neutre.

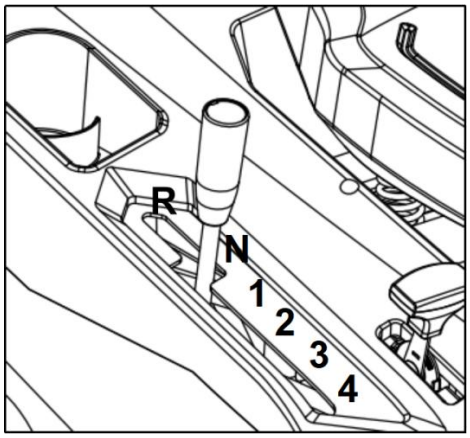


- Amener l'embrayage de la lame toujours en position "A" de fermeture ;
- Coupez le moteur en tournant la clé de contact sur Arrêt ;
- Retirer la clé.


4.10. APRÈS UTILISATION

- Laissez le moteur refroidir avant de le ranger dans un espace clos.
- Nettoyer. Raccordez le tuyau d'eau à la buse d'eau pour nettoyer la lame et le plateau.


4.11. Remplacement de la lame

Utilisez une clé pour dévisser le boulon de la lame en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

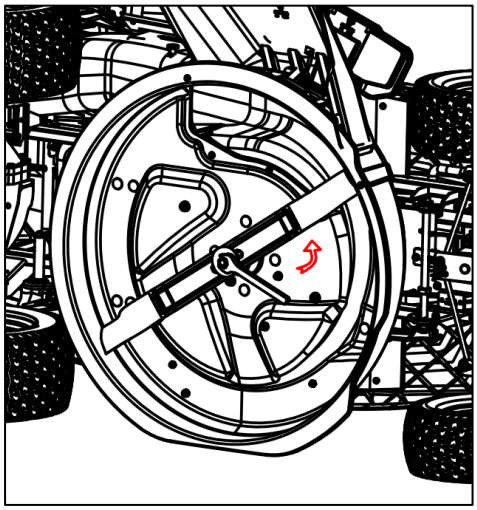

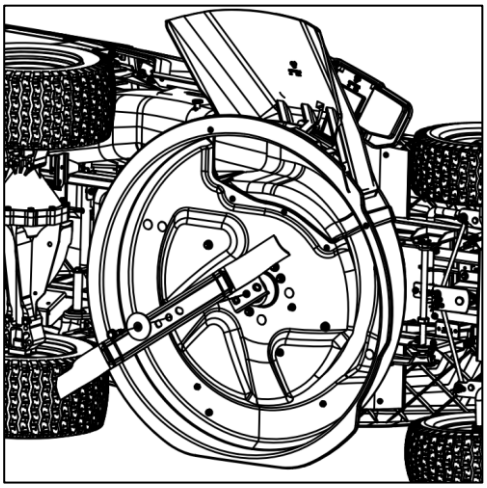


Après avoir remplacé la nouvelle lame, utilisez une clé pour serrer le boulon de la lame en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

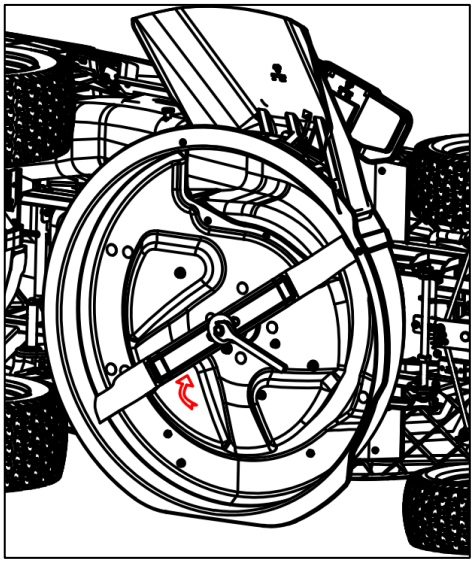


4.12. Stockage de la batterie

La batterie doit toujours être stockée au sec et au chaud pendant l'hiver. Ne l'exposez jamais à des températures basses. Chargez complètement la batterie avant de la ranger, puis placez l'appareil dans un endroit où il n'est pas exposé au gel. Vous pouvez également recouvrir la batterie d'un tapis épais ou d'un matériau similaire si le tondeuse se trouve dans une remise ou un garage où il peut faire froid. Chargez la batterie 1 à 2 fois pendant l'hiver (au moins tous les 3 mois), chargez la batterie 1 fois par mois à l'heure normale d'utilisation pour vous assurer que la batterie conserve sa pleine capacité. Un stockage incorrect peut endommager la batterie et n'est pas couvert par la garantie.

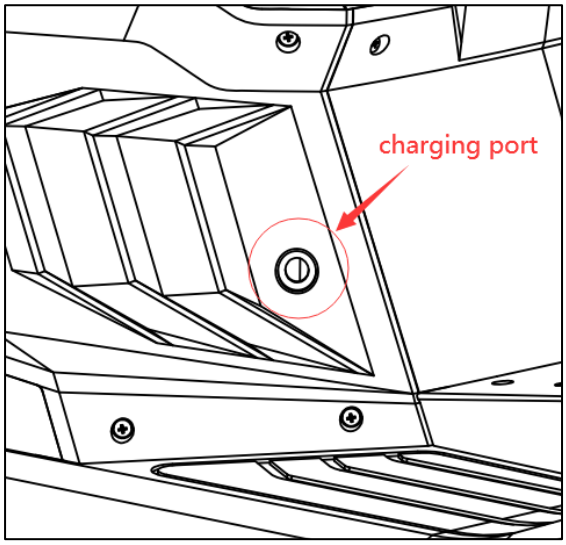

Attention, le chargement doit se faire à l'intérieur !

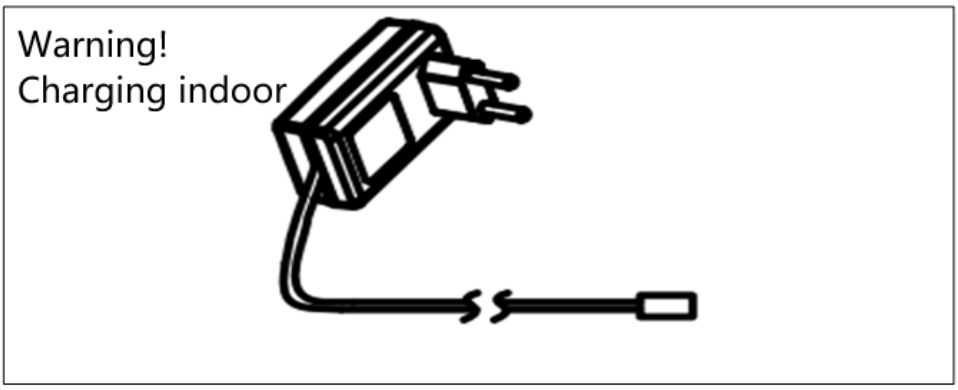

5. LOGIQUE D'INTERRUPTION

- Débranchez l'embrayage des lames, passez en position « N », asseyez-vous sur le siège, tournez la clé en position de démarrage et allumez ;

- Après l'allumage, la personne quitte le siège et le moteur s'éteint ;

- Après l'allumage, tournez la clé en position d'arrêt, le moteur s'éteint ;

- Après l'allumage, passer à la vitesse « R » et continuer à appuyer sur la pédale de coupe en marche arrière, en combinaison avec l'embrayage de la lame, pour obtenir la fonction de coupe en marche arrière ; Après l'allumage, passer à la vitesse « R », relâcher la pédale de coupe en marche arrière, engager l'embrayage de la lame, et le moteur s'éteint.

- Après l'allumage, garez la machine et laissez le moteur tourner lorsque vous êtes assis sur le siège, tout en laissant le moteur tourner lorsque vous quittez le siège.

- Après l'allumage, garez la machine, engagez l'embrayage de la lame et le moteur s'éteint ;

- Après l'allumage, relevez le sac de ramassage de l'herbe, enclenchez l'embrayage de la lame et le moteur s'éteint.

6. MAINTENANCE

6.1 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

	***Déconnectez le capuchon de la bougie d'allumage, retirez la clé (sur les modèles avec démarreur électrique) ou faites glisser le levier d'accélérateur sur « OFF » (sur les modèles à démarrage manuel) et lisez les instructions correspondantes avant de procéder au nettoyage, à la maintenance ou aux réparations. Portez des vêtements appropriés et des gants solides pour démonter et replacer la lame et dans toutes les autres situations dangereuses pour les mains.***

	***N'utilisez jamais la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces défectueuses ou usées doivent toujours être remplacées et non réparées. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine : l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine et/ou incorrectement montées compromettra la sécurité de la machine, est susceptible de provoquer des accidents ou des blessures personnelles pour lesquels le fabricant n'est en aucun cas responsable.***


	*Ne vous débarrassez jamais de l'huile usagée, de carburant ni d'autres polluants dans des endroits non autorisés !*

	*Tous les ajustements ou opérations de maintenance non décrits dans ce manuel doivent être effectués par votre revendeur ou un centre de service après-vente spécialisé. Tous deux ont la connaissance et l'équipement nécessaires pour assurer que le travail soit fait correctement sans affecter la sécurité de la machine.* *Vous devez aller dans un centre de service après-vente spécialisé ou contacter votre revendeur si l'un des éléments suivants ne fonctionne pas correctement :* *– le frein ;* *– l'embrayage et l'arrêt de la lame ;* *– l'embrayage de roulage en marche avant et arrière.*

6.2. MAINTENANCE DE ROUTINE

6.2.1 Moteur

Suivre toutes les instructions données dans le manuel du moteur.
Pour vidanger l'huile moteur :

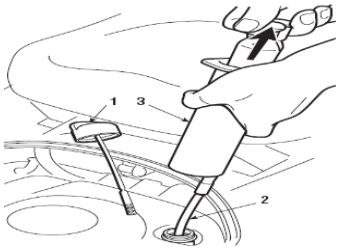 *Seringue non fournie*	1.Dévisser le bouchon de remplissage (1) ; 2. Ajuster le tuyau (2) sur la seringue (3) et l'insérer dans le trou ; 3. À l'aide d'une seringue (3), aspirer toute l'huile moteur, en gardant à l'esprit que vous devez répéter cette opération plusieurs fois avant que toute l'huile soit retirée.

6.2.2 Transmission et boîte de vitesses

Ce sont des unités individuelles scellées qui ne requièrent pas de maintenance.
Elles sont lubrifiées à vie et ce lubrifiant ne doit pas être remplacé ni complété.

6.2.3 Batterie

Démarrage électrique
Afin d'assurer une longue durée de vie de la batterie, il est essentiel de l'entretenir soigneusement.

La batterie de la machine doit toujours être chargée :
– avant d'utiliser la machine pour la première fois après l'achat ;
– avant d'abandonner la machine pour une longue période de non-utilisation ;
– avant de démarrer la machine après une longue période de non-utilisation.
– afin d'assurer une longue durée de vie de la batterie, il est essentiel de l'entretenir soigneusement. Le non-respect de la procédure ou le fait de ne pas charger la batterie peuvent endommager durablement les éléments de la batterie.
– Une batterie déchargée **doit** être rechargée dès que possible.


Chargement durant la saison
La batterie doit toujours être stockée au sec et à l'abri du froid durant l'hiver. Ne l'exposez jamais à des basses températures. Chargez complètement la batterie avant de la ranger et placez ensuite la tondeuse à gazon à un endroit non exposé au gel. En variante, couvrez la batterie avec un tapis épais ou similaire, si la tondeuse se trouve dans un hangar/garage exposé au froid.
Chargez la batterie 1-2 fois durant l'hiver afin d'être sûr que la batterie conserve sa pleine capacité. Un stockage incorrect peut endommager la batterie.

Pour un bon entretien de la batterie, surtout en cas de longues périodes d'arrêt, et pour la recharger, il n'est pas nécessaire que vous la sortiez de sa protection mais vous devez toutefois suivre les règles suivantes :
1) Coupez le contact.
2) Placez la batterie dans un endroit protégé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
3) Rechargez la batterie avant de l'utiliser, à température ambiante pendant 24-36 heures
4) Rétablissez le contact avant la mise en service .

6.3 INTERVENTIONS SUR LA MACHINE

6.3.1 Alignement du porte-lame

Le porte-lame doit être réglé correctement afin d'obtenir une bonne coupe.

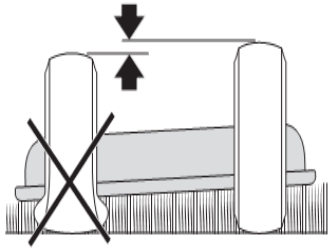	Si la coupe est inégale, contrôlez la pression des pneus. Si ceci n'est pas suffisant pour obtenir une coupe égale, veuillez contacter vote revendeur pour l'ajustement ou l'alignement du porte-lame.

6.3.2 Remplacement de roues

	1. Placer la machine sur une surface plane et placer des blocs en dessous d'une partie porteuse du châssis du côté de la roue à changer ; 2. À l'aide d'un tournevis, retirer le circlip *(1)* et la rondelle *(2)* ; ***Enduire l'axe de graisse étanche à l'eau et, après avoir remonté la roue, replacer soigneusement la rondelle (2) et le circlip (1).***

⚠	*Si vous devez remplacer une ou deux roues arrières, veillez à ce que les différences éventuelles de diamètre externe ne dépassent pas 8-10 mm ; dans le cas contraire, afin d'empêcher une coupe inégale, il sera nécessaire d'ajuster l'alignement du porte-lame*


6.3.3 Remplacement et réparation de pneus

Tous les remplacements ou réparations après une crevaison doivent être effectués par un expert en réparation de pneus suivant les méthodes applicables pour le type de pneu utilisé.

6.3.4 Remplacement d'un fusible

Démarrage électrique

Le système électrique et la carte électronique sont protégés par un fusible. Lorsqu'il grille, la machine s'arrête ; dans ce cas :

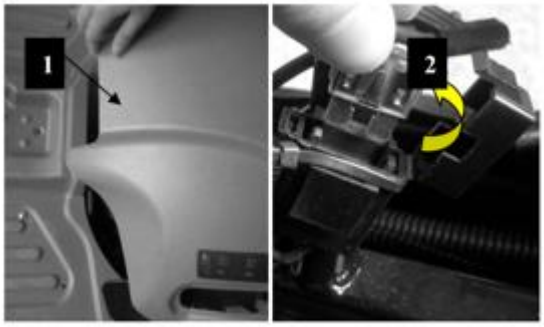	1. Retirer le capot du moteur (1) d'une main ; 2. Remplacer le fusible (2) par un fusible de même capacité ; 3. Remonter le capot du moteur (1). La capacité du fusible est indiquée sur le fusible.

⚠	*Un fusible grillé doit toujours être remplacé par un fusible du même type et du même ampérage et jamais par un fusible d'un autre ampérage.* Si vous ne trouvez pas pourquoi le fusible a grillé, consultez un centre de service après-vente agréé.

6.3.5 Démontage, remplacement et remontage de la lame

⚠	***Portez toujours des gants pour manipuler la lame.***

⚠	***Les lames endommagées ou pliées doivent toujours être remplacées ; n'essayez jamais de les réparer ! TOUJOURS UTILISER DES LAMES DE RECHANGE D'ORIGINE DU FABRICANT PORTANT LE SYMBOLE !***

AFFÛTAGE DE LA LAME

S’assurer que la lame est bien aiguisée et solidement fixée sur son axe.
– Une lame mal aiguisée arrache l'herbe et fait jaunir la pelouse.
– Une lame desserrée cause des vibrations anormales et peut provoquer une situation de danger.

ATTENTION!
Toutes les opérations concernant la lame (démontage,aiguisage, équilibrage, remontage et remplacement) sont des travaux compliqués qui requièrent une compétence spécifique ainsi que l’utilisation d’outillages spéciaux ; pour des raisons de sécurité, il est donc toujours conseillé de les faire exécuter dans un centre spécialisé, si l’on ne dispose pas des outillages ou des connaissances adéquats.



Ref T0660390000
Φ 651mm

7. DÉPANNAGE

Difficile de démarrer		
Problème	**Cause**	**Solution**
Généralement difficile à démarrer	Mauvaise procédure de démarrage	Suivre scrupuleusement les instructions de démarrage figurant dans le manuel.
La machine ne démarre pas lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage électrique (ou le démarreur émet un "clic" lors d'une tentative de démarrage électrique).	- L'interrupteur de sécurité n'est pas activé - Les fils ne sont pas connectés à la batterie Le câble de frein est mal réglé - La machine se trouve dans de l'herbe haute - Le câble du frein moteur est trop lâche - Le starter n'est pas dans la bonne position - Plus d'essence dans le réservoir - L'essence a plus de 3 mois - Bouchon de raccordement rempli d'herbe - Le fusible est grillé	- Activer les interrupteurs de sécurité sous le siège et le sac collecteur. - Vérifiez que les fils sont connectés de la batterie au moteur et au bouton de démarrage. - Éloignez la machine de l'herbe haute pour la démarrer. Réglez la hauteur sur la position la plus haute, de manière à ce que la lame puisse tourner librement. - Déplacer le levier de starter sur une autre position. - Vérifier et remplir le réservoir d'essence. - Vider le réservoir de carburant et le carburateur de l'essence usagée et remplir avec de l'essence neuve. - Enlever l'herbe autour de la fiche de connexion - Vérifier le fusible et le remplacer par un nouveau.
Pas d'étincelle d'allumage (pas de démarrage)	- Le capuchon de la bougie est desserré - La bougie est humide ou sale - Ecart incorrect entre les	- Vérifier que le capuchon est bien fixé à la bougie d'allumage.

	et l'électrode - Le filtre à air est encrassé ou défectueux	- Vérifier qu'il n'y a pas de saleté sur la bougie d'allumage. - Vérifier et ajuster l'écartement des bougies d'allumage. Sinon, remplacer la bougie d'allumage. - Vérifiez que le filtre à air n'est pas encrassé et nettoyez-le.
Le coureur démarre, mais sa course est irrégulière.		
Problème	**Cause**	**Solution**
Nombre de tours du moteur insuffisant	- Le levier est en position "Choke". - La manette des gaz est réglée sur "Turtle"	- Placer le levier en position "Run". - Régler la manette des gaz sur "Lapin".
Les roues arrière ne tirent pas, ou très peu	- La ceinture est déchirée ou est tombée - Défaut de la boîte de vitesses	- Remplacer la courroie - Remplacer la boîte de vitesses
Le moteur tourne de manière irrégulière et/ou ses performances deviennent médiocres pendant que vous travaillez.	- Le capuchon de la bougie est desserré - La bougie d'allumage est encrassée - Ecart incorrect entre les et l'électrode - Le filtre à air est encrassé ou défectueux - Évaporation du carburant dans le carburateur - Câble d'accélérateur desserré - Saleté dans le carburateur	- Vérifier que le capuchon est bien fixé à la bougie d'allumage. - Vérifier que la bougie d'allumage est propre et non endommagée. - Vérifier et régler l'écartement des bougies d'allumage. - Vérifiez que le filtre à air n'est pas encrassé et nettoyez-le. - Attendez quelques minutes, puis essayez de redémarrer. - Serrer le câble d'accélérateur. - Nettoyer le carburateur

8. GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat par le consommateur.
Tous les produits en vente bénéficient d'une garantie de 5 ans pour un usage privé.
La période de garantie pour les batteries destinées au démarrage du moteur est de 2 ans.
La garantie est conditionnée par l'utilisation domestique du produit conformément aux recommandations du manuel d'utilisation et par son entretien aux intervalles recommandés.
Si un produit est remplacé sous garantie, la période de garantie continue de s'appliquer à partir de la date d'achat initiale.

Exclusions
La garantie GARDEO PRO ne couvre PAS les éléments suivants :

- Les consommables, tels que les pneus, les courroies et les lames (sauf s'ils sont accompagnés d'une preuve de panne mécanique satisfaisante pour GARDE PRO).
- Marchandises d'occasion.
- Les défauts qui, de l'avis de GARDE PRO, sont attribués de quelque manière ou degré que ce soit à :
    - l'usure normale ;
    - abus / dommages accidentels ;
    - le non-respect des opérations et des consignes d'utilisation décrites dans le mode d'emploi ;
    - le manque de soin raisonnable ;
    - le montage de pièces, de remplacements ou de composants supplémentaires non fournis ou non approuvés par GARDE PRO.
    - carburant contaminé/vieux.
- Entretien périodique conformément au manuel d'utilisation, ou remplacement de pièces telles que l'huile, les filtres, les batteries, les plaquettes de frein, les sacs en textile, les fusibles et autres pièces d'entretien, sauf s'il peut être prouvé que l'article a été fabriqué de manière défectueuse. Ces pièces peuvent devenir défectueuses en raison de l'usure normale ou d'un manque d'entretien.

▪ Les batteries & les chargeurs sont garantis 24 mois
*Les batteries et packs batteries sont soumis à une usure naturelle et conçus pour un nombre limité de cycles. L’usure est influencée en particulier par des facteurs comme les charges importantes et les vitesses de chargement (mode Boost par exemple). L’exposition des batteries à la chaleur, au froid, aux vibrations ou aux chocs a également un effet négatif sur leur usure.
▪ Votre outil doit être chargé au moins 1 fois par mois afin de garantir un fonctionnement optimal de cet outil.

▪ Attention : lorsque vous utilisez des batteries au Li-ion, la batterie doit d’abord être complètement déchargée, puis complètement rechargée, afin d’empêcher une perte éventuelle de capacité.
▪ Les dommages et/ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte n'entrent pas non plus dans les clauses de garantie.
▪ Nous rejetons toute responsabilité pour toute blessure corporelle résultant d'une utilisation inappropriée de l'outil.
▪ Les réparations ne peuvent être réalisées que par un service après-vente agréé pour les outils GARDEO PRO.
▪ Vous pouvez obtenir davantage d'informations en contactant notre service technique : info@eco-repa.com
▪ Tous les frais de transport doivent toujours être supportés par le client, sauf indication contraire écrite.
▪ De plus, aucune réclamation ne peut être émise dans le cadre de la garantie si l'endommagement de l'appareil résulte d'une négligence d'entretien ou d'une surcharge.
▪ Tout dommage résultant d'une pénétration de fluide, d'une pénétration d'une grande quantité de poussière, d'un endommagement volontaire (délibérément ou par grave négligence), d'une utilisation inappropriée (utilisations pour lesquelles l'appareil n'est pas adapté), d'une utilisation incorrecte (par exemple, non-respect des consignes indiquées dans le manuel), d'un montage incorrect, de la foudre, d'une tension incorrecte, n'entre pas dans la garantie. Cette liste n'est pas restrictive.
▪ L'acceptation des réclamations sous garantie ne peut en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie ni le début d'une nouvelle période de garantie en cas de remplacement de l'appareil.
▪ Les appareils ou pièces remplacé(e)s sous garantie sont par conséquent la propriété d’ GARDEO PRO.
▪ Nous nous réservons le droit de rejeter toute réclamation dans les cas où l’achat ne peut être vérifié ni lorsqu’il est évident que le produit n’a pas été correctement entretenu. (nettoyage des orifices de ventilation, entretien régulier des balais de charbon, etc.)
▪ Votre reçu d’achat doit être conservé comme preuve de la date d’achat.
▪ Votre outil non démonté doit être renvoyé à votre revendeur dans un état de propreté acceptable (dans son coffret moulé par soufflage d’origine le cas échéant), accompagné de votre preuve d’achat.
▪ La garantie ne s’applique pas si les produits GARDEO PRO. sont utilisés à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles.
▪ Les produits GARDEO PRO revendus par des particuliers sont exclus du droit à la garantie.

9. SERVICE APRÈS-VENTE

_ Un commutateur endommagé doit être remplacé dans nos ateliers du service après-vente.

 Les réparations et interventions réalisées sur l'appareil ne sont permises que par du personnel spécialisé agréé !
 Adressez-vous à votre revendeur.
 Attention ! Les interventions non conformes annulent toute garantie.
 Des réparations non conformes peuvent conduire à des dangers considérables pour l'utilisateur !
 Afin d'en améliorer les capacités, cet appareil peut faire l'objet de modifications de conception ou de construction sans préavis.

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : **www.eco-repa.com**
Les conseillers techniques et assistants GARDEO PRO sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires : sav@eco-repa.com

10.PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT



- Ne pas jeter les brins d'herbe à la poubelle, mais les composter.
- Les emballages, l'appareil et ses accessoires sont fabriqués en matériaux recyclables et sont à éliminer comme il se doit.
- L'élimination sélective des déchets dans le respect de l'environnement contribue au recyclage des matières recyclables. Par conséquent, une fois la durée d'utilisation normale de l'appareil écoulée, amener celui-ci à un centre de collecte des déchets. Une élimination inappropriée peut nuire à la santé et polluer l'environnement.
- Les déchets tels que l'huile usagée (huile moteur, huile de transmission), Le carburant et les batteries doivent toujours être mis au rebut conformément à la législation. Respecter les dispositions locales !
- Déposer la batterie avant la mise au rebut de l'appareil.
- S'adresser au centre de recyclage local ou à votre revendeur spécialisé pour connaître la procédure correcte de mise au rebut.



Ne pas jeter les piles et accus avec les déchets ménagers!
En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et accus, qu’ils contiennent des polluants* ou non, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou du commerce, de sorte qu’ils puissent être éliminés dans le respect de l’environnement.
*marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
Retirez les piles ou batteries avant d’éliminer la machine.

11. COMMENT LIMITER L'USURE ET ÉVITER LES DOMMAGES

GARDEO PRO décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels découlant du non-respect des consignes de sécurité, des instructions d'utilisation et d'entretien stipulées dans le manuel d'utilisation ou en cas d'utilisation de pièces rapportées ou de rechange non agréées.

Respecter impérativement les consignes suivantes pour éviter tout dommage et prévenir une usure rapide de votre appareil :

Pièces d'usure
Certaines pièces des appareils GARDEO PRO sont sujettes à usure, même dans des conditions normales d'utilisation. Elles doivent être remplacées en temps voulu, en fonction du type et de la durée d'utilisation.
C'est notamment le cas des pièces suivantes :
– Lame de coupe
– Bac de ramassage
– Courroie trapézoïdale
– Batterie
– Pneumatiques, roues
– Bougies d'allumage

Respect des consignes indiquées dans le présent manuel d'utilisation
Il est nécessaire d'utiliser, d'entretenir et d'entreposer soigneusement l'appareil GARDEO PRO conformément aux consignes du présent manuel d'utilisation.
L'utilisateur est seul responsable des dommages entraînés par le non-respect des consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien.
Ceci s'applique notamment dans les cas suivants :
– Utilisation non conforme du produit.
– Modifications du produit non autorisées GARDEO PRO.
– Utilisation d'outils ou d'accessoires qui ne sont pas autorisés, appropriés pour l'appareil ou qui sont de mauvaise qualité.
– Utilisation de l'appareil lors de manifestations sportives ou de concours.
– Dommages résultant d'une utilisation prolongée de l'appareil avec des pièces défectueuses.

Travaux d'entretien
Tous les travaux indiqués au chapitre « Entretien » doivent être effectués à intervalles réguliers.
Si l'utilisateur n'est pas en mesure d'effectuer lui-même ces travaux

d’entretien, il devra les confier à un spécialiste.
Si ces travaux ne sont pas effectués, cela peut entraîner des dommages dont l’utilisateur sera tenu responsable.
Cela concerne notamment :
– dommages dus à la corrosion ou autres dommages consécutifs causés par un stockage inapproprié.
– endommagement de l’appareil du fait de l’utilisation de pièces de rechange de mauvaise qualité.
– dommages causés par le non-respect des intervalles d’entretien ou un entretien insuffisant, ou causés par des réparations ou des travaux d’entretien n’ayant pas été effectués chez un revendeur spécialisé.

NL ZITMAAIER

Waarschuwing : Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens de machine te gebruiken.

INHOUDSOPGAVE

BESCHRIJVING VAN HET VEILIGHEIDSSYMBOOL

MECHANISCHE MACHINEONDERDELEN






1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2. SPECIFICATIES
3. MONTAGE
4. GEBRUIK VAN DE MACHINE
5. ONDERBREKINGSLOGICA
6. ONDERHOUD
7. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
8. GARANTIE
9. SERVICE NA VERKOOP
10. HET MILIEU BESCHERMEN
11. SLIJTAGE BEPERKEN EN SCHADE VOORKOMEN



ELEKTRISCH SCHEMA EN EXPLOSIETEKENING

CE-VERKLARING

BESCHRIJVING VAN HET VEILIGHEIDSSYMBOOL

Uw machine moet met zorg gebruikt worden. Daarom zijn er geïllustreerde veiligheidssymbolen in het apparaat gegraveerd om u te herinneren aan de belangrijkste voorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het gebruik van het apparaat.

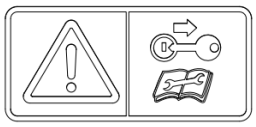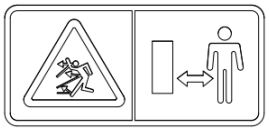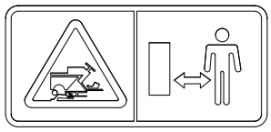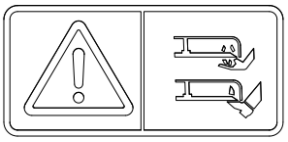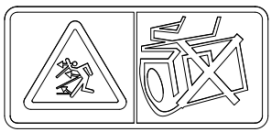	**WAARSCHUWING!** Lees voor het opstarten de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies en neem er nota van.
	**WAARSCHUWING!** Verwijder de sleutel en lees de instructies voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.
	**GEVAAR!** GEVAAR VOOR WEGSCHIETENDE VOORWERPEN Houd iedereen uit het werkgebied wanneer de machine in gebruik is.
	**GEVAAR!** GEVAAR VOOR BEKNELLING Houd kinderen op een veilige afstand van de machine wanneer de motor draait.
	**GEVAAR!** **Gevaar voor letsel!** Rijd of maai niet op hellingen van meer dan 10° (17%). **Gevaar voor kantelen!**
	**GEVAAR!** GEVAAR VOOR SNIJDEN Grijp nooit in het gebied waar de maaimessen draaien als de verbrandingsmotor draait. **Gevaar voor letsel!** Loop niet op het maaidek. De maai-eenheid is in werking. Steek uw voeten niet in de behuizing van het maaiwerk.
	**GEVAAR!** GEVAAR VOOR WEGGESLINGERDE VOORWERPEN Pas op voor het wegslingeren van voorwerpen wanneer de

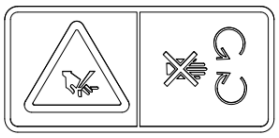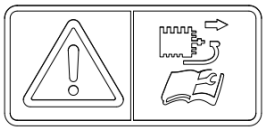
	de motor draait; werk met de grasvanger de grasbak.
	**GEVAAR!** RISICO VAN SNIJDEN Het snijmechanisme is in werking. Grijp niet in de behuizing van het snijmechanisme.
	LET OP Verwijder de ontsteking en lees de instructies voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
	**Gevaar voor brandwonden!** Raak geen hete oppervlakken aan en houd afstand. Delen van de verbrandingsmotor, vooral de uitlaatdemper, worden extreem heet.
	**Levensgevaar door vergiftiging!** Bij misselijkheid, hoofdpijn, gezichtsproblemen (bijv. verminderd gezichtsveld), gehoorproblemen, duizeligheid, concentratieverlies, het werk onmiddellijk stoppen. concentratie, stop onmiddellijk met werken. Deze symptomen kunnen veroorzaakt worden door concentratie van uitlaatgassen.
	**Levensgevaar!** Benzine is een giftige en licht ontvlambare stof. Houd benzine uit de buurt van vonken, vlammen, hittebronnen en andere bronnen van vonken. **Niet roken!** Schakel de verbrandingsmotor uit voordat u gaat tanken en laat hem afkoelen.
	**Gevaar voor letsel!** Tijdens het gebruik wordt lawaai geproduceerd. Lawaai kan het gehoor beschadigen. **Draag gehoorbescherming.**
	Gegarandeerd geluidsvermogen




Snijhoogte




Versnellingsposities
Vooruit: 1-2-3-4
Neutrale stand: N
Achteruit: R

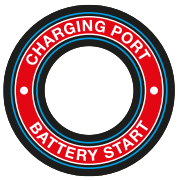

Laadpoort

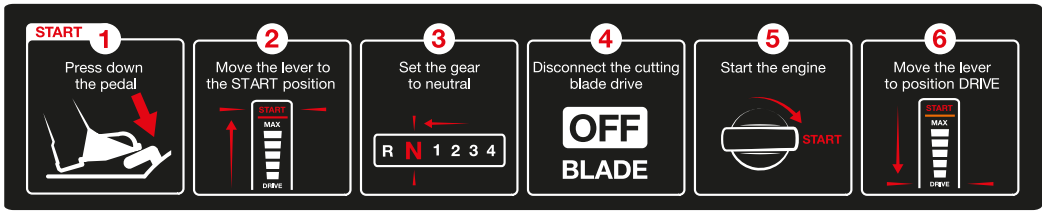

START Pedaal indrukken	Zet de hendel in de START-stand	Zet de versnelling in neutraal	Koppel de aandrijving van het maaimes los **UIT** BLAD	Start de motor	Zet de hendel in de stand DRIVE

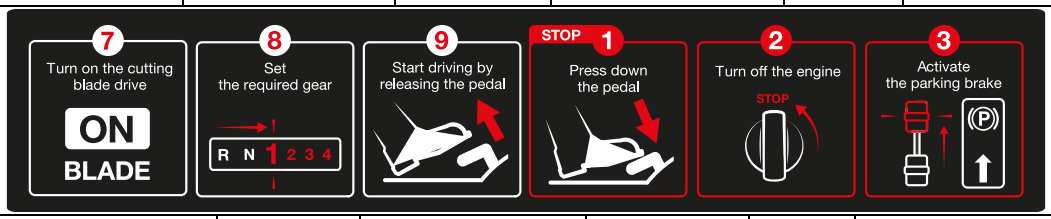


Schakel de aandrijving van het maaimes in **AAN** BLAD	Stel de gewenste snelheid in	Begin te rijden door het pedaal los te laten	Pedaal intrappen	Stop de motor	Activeer de parkeerrem







Snijbreedte



MECHANISCHE MACHINEONDERDELEN

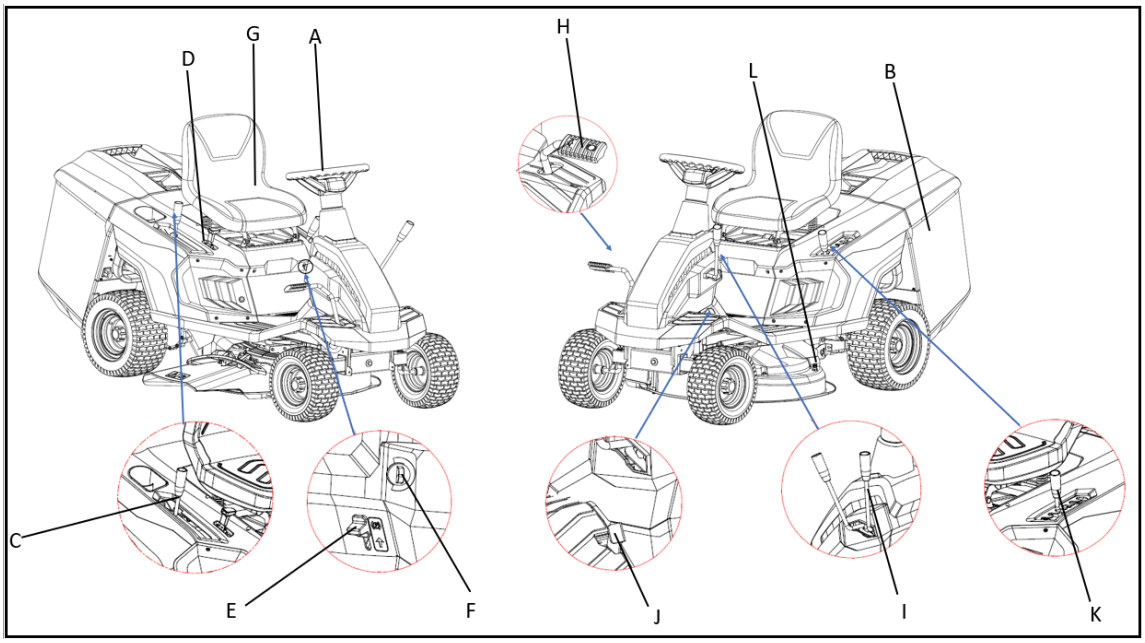

A	Stuur	**G**	Stoel
B	Graszak	**H**	Rempedaal
C	Versnellingspook	**I**	Handgreep voor bladkoppeling
D	Koppelingshendel	**J**	Pedaal voor achteruit snijden
E	Parkeergreep	**K**	Handgreep voor aanpassing maaihoogte
F	Startknop	**L**	Aansluiting voor reiniging

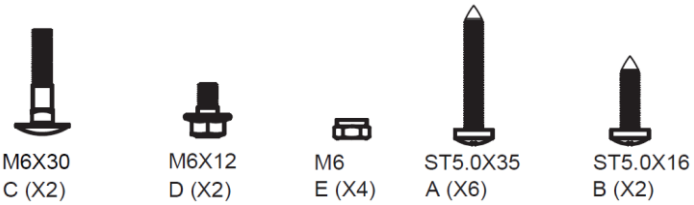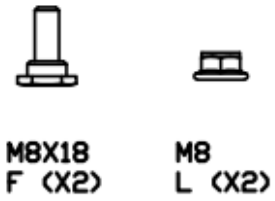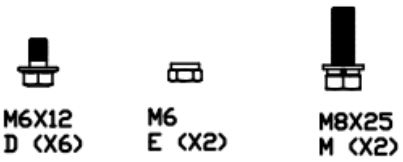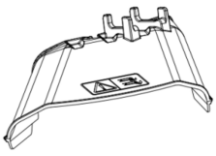Installatie graszak	
Installatie stoel	
Stuur Wiel monteren	
Achterplaat installatie	
Montage meskoppelingshendel	
Instelling maaihoogte en snelheidshendel	
Zekering, oplader en contactsleutel	
Gereedschapsset en trechter	
Zij-uitworp	

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 ALGEMEEN

	**Het is van essentieel belang dat de voorschriften ter voorkoming van ongevallen worden nageleefd bij het gebruik van het apparaat.**

	**Lees de hele gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.**

- Volg de bedienings- en onderhoudsinstructies in de aparte gebruikershandleiding voor de verbrandingsmotor.

- Deze voorzorgsmaatregelen zijn essentieel voor uw veiligheid, maar de lijst is niet volledig. Gebruik het apparaat altijd op een verstandige en verantwoordelijke manier en denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen die worden veroorzaakt bij derden en hun eigendommen.

- Vertrouw of leen het apparaat en alle bijbehorende apparatuur alleen uit aan personen die al bekend zijn met het model en het gebruik ervan. De gebruikershandleiding maakt deel uit van het apparaat en moet altijd worden overhandigd.

	**Verstikkingsgevaar!** **Kinderen kunnen stikken als ze met de verpakking spelen. Houd alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen.**

- Gebruik het apparaat wanneer u goed uitgerust bent en in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Als u gezondheidsproblemen hebt, vraag dan aan uw arts of u met het apparaat kunt werken. Het is verboden het apparaat te gebruiken na gebruik van stoffen (drugs, alcohol, medicijnen, enz.) die het reactievermogen kunnen verminderen.

- Controleer of de gebruiker over de fysieke, sensorische en mentale capaciteit beschikt om het apparaat te gebruiken. Als de fysieke, sensorische of mentale capaciteiten van de gebruiker beperkt zijn, mag hij/zij het apparaat alleen onder toezicht of volgens de instructies van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

- Zorg ervoor dat de gebruiker meerderjarig is of een vakopleiding heeft volgens de geldende nationale voorschriften.

Voorzichtig - risico op ongevallen! De gazontractor mag alleen worden gebruikt om te maaien; elk ander gebruik is verboden.

- Het apparaat mag bijvoorbeeld niet onder de volgende omstandigheden worden gebruikt, omdat dit letsel aan de gebruiker of derden kan veroorzaken (deze lijst is niet uitputtend):
  - snoeien van klimplanten,
  - versnipperen en hakselen van takken en snoeisel van heggen,
  - het reinigen van opritten (als stofzuiger of blazer),
  - als sneeuwploeg, met behulp van het maaidek,
  - gazononderhoud op daken,
  - egaliseren van hobbelige grond (bijvoorbeeld molshopen),
  - het transporteren van gemaaid gras, behalve met de meegeleverde grasvanger.

- Het apparaat mag niet op de openbare weg worden gebruikt.

- Vervoer geen mensen (vooral geen kinderen) of dieren.

- Klim nooit op het maaidek.

- Vervoer geen voorwerpen op het apparaat, maar alleen op een goedgekeurde aanhanger.

- Om veiligheidsredenen is elke wijziging aan het apparaat, behalve de correcte montage van door GARDEO PRO goedgekeurde accessoires en uitrustingen, verboden en vervalt de garantie.

- Elke manipulatie van het apparaat om het vermogen, het toerental van de verbrandingsmotor of de snelheid te wijzigen, is ten strengste verboden.

- **Let op! Trillingen kunnen je gezondheid schaden!** Overmatige blootstelling aan trillingen kan de bloedsomloop of het zenuwstelsel aantasten, vooral bij mensen die al last hebben van bloedsomloopproblemen. Raadpleeg een arts als je symptomen ontwikkelt die kunnen worden veroorzaakt door trillingen. Deze symptomen treden vooral op in de vingers, handen of polsen, bijv:
  - verlies van gevoel,
  - pijn,
  - spierzwakte
  - veranderingen in de huidskleur,
  - onaangename tintelingen.

- Houd tijdens het werken het stuur stevig maar losjes met beide handen vast op de daarvoor bestemde punten. Plan de werktijden zodanig dat relatief hoge belastingen over een langere periode worden vermeden.

1.2 TRAINING - LEREN OMGAAN MET HET APPARAAT

- Maak uzelf vertrouwd met de verschillende bedieningselementen en instellingen en met het gebruik van de machine. In het bijzonder moet de gebruiker weten hoe hij in noodgevallen het apparaat en de verbrandingsmotor van het apparaat snel kan stoppen.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die de gebruiksaanwijzing hebben gelezen en vertrouwd zijn met de bediening. Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de gebruiker deskundige en praktische instructies krijgen over het gebruik. De gebruiker moet de verkoper of een bevoegd persoon vragen uit te leggen hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden.

- Tijdens deze instructie moet de gebruiker er met name op worden gewezen dat
  - dat het gebruik van het apparaat uiterste voorzichtigheid en concentratie vereist,
  - dat het niet mogelijk is om een gazontractor die van een helling afglijdt onder controle te houden door de remmen te bedienen. De belangrijkste oorzaken van verlies van controle over de zitmaaier kunnen zijn :
  - onvoldoende grip op de wielen
  - te snel rijden
  - onvoldoende remmen
  - onjuist gebruik (bij sportevenementen, enz.),
  - onvoldoende kennis van de effecten van verschillende grondsoorten, vooral op hellend terrein.
  - Onjuiste bevestiging van lasten en slechte lastverdeling.

- Zelfs als de apparatuur wordt gebruikt zoals bedoeld, zijn restrisico's altijd mogelijk.

1.3 DE ZITMAAIER TRANSPORTEREN

De gazontractor kan ernstig letsel veroorzaken door het risico geplet te worden onder zijn gewicht. Wees uiterst voorzichtig bij het laden of lossen van de gazontractor voor transport in een voertuig of aanhangwagen.

- Deze gazontractor mag niet worden gesleept. Voor transport op de openbare weg moet een geschikt voertuig of geschikte aanhangwagen worden gebruikt.

- Wanneer u de gazontractor vervoert, zet deze dan vast op een laadvlak zoals aangegeven in de gebruikershandleiding. Gebruik altijd de parkeerrem.

- Koppel de aandrijving los van het maaimes of de apparatuur voordat u deze vervoert.

- Neem de plaatselijke voorschriften in acht bij het transporteren van de machine, in het bijzonder die met betrekking tot de veiligheid van de lading en het transport van voorwerpen op laadoppervlakken.

- Laat de machine na het laden en vóór verder transport volledig afkoelen, vooral de motor en de geluiddemper. Houd tijdens transport het laadvlak en de omgeving van de uitlaatdemper en motor vrij van brandbare materialen zoals stro, bladeren of gedroogde grasresten.

1.4 TANKEN - OMGAAN MET BENZINE

	**Levensgevaar! Benzine is een giftige en licht ontvlambare stof.**

- Bewaar benzine alleen in speciaal daarvoor bestemde tanks (jerrycans). Plaats de tankdop altijd op de juiste manier terug en draai hem goed vast. Vervang om veiligheidsredenen altijd defecte doppen.

	**Houd benzine uit de buurt van vonken, vlammen, hittebronnen en andere vonkbronnen. Niet roken!**

- Tank het apparaat alleen in de open lucht en rook niet tijdens deze handeling.

- Schakel voor het tanken de verbrandingsmotor uit en laat deze afkoelen.
- Vul benzine bij voordat u de verbrandingsmotor start. Open de tankdop niet en vul geen benzine bij terwijl de verbrandingsmotor draait of nog heet is.

- Open de tankdop langzaam en voorzichtig. Wacht tot de druk gelijk is en verwijder de tankdop dan volledig. Gebruik bij het tanken een trechter of

geschikte vulpijp om te voorkomen dat brandstof op de motor en motorkap of op het gazon wordt gemorst.

- **Vul de brandstoftank niet te vol!** Vul de brandstoftank nooit verder dan de onderkant van de vulopening, zodat de brandstof kan uitzetten. Volg bovendien de instructies in de handleiding van de motor.

- Als de tank is overgelopen, mag u de verbrandingsmotor niet starten voordat u de met benzine vervuilde plekken hebt schoongemaakt. Start de maaier niet totdat de benzinedampen zijn vervlogen (veeg het gebied schoon).

- Veeg gemorste brandstof altijd op.

- Als er brandstof op kleding is gemorst, kleed u dan om.

- Na elke tankbeurt moet de tankdop weer goed vastgedraaid worden. Start het apparaat niet zonder de originele tankdop op zijn plaats.

- Controleer uit veiligheidsoverwegingen regelmatig de toestand, veroudering (broosheid), dichtheid en afdichting van de brandstofleiding, brandstoftank, tankdop en aansluitingen en vervang deze indien nodig.

- Als het nodig is om de brandstoftank te legen, doe dit dan in de open lucht. Gebruik nooit flessen of drankverpakkingen om verbruiksgoederen zoals brandstof weg te gooien of op te slaan. Er bestaat inslikkingsgevaar, vooral voor kinderen.

- Bewaar het apparaat nooit met benzine in de tank in een gesloten gebouw. Benzinedampen kunnen in contact komen met vlammen of vonken en ontbranden.

- Plaats het apparaat of de brandstoftank niet in de buurt van radiatoren, kachels, soldeerbouten of andere warmtebronnen. Explosiegevaar!

1.5 GESCHIKTE KLEDING EN UITRUSTING

	**Draag tijdens het werken altijd stevige schoenen met antislipzolen. Gebruik het apparaat nooit op blote voeten of bijvoorbeeld met sandalen.**

- Gebruikers mogen het apparaat alleen bedienen in lange broek en nauwsluitende kleding.

- Draag nooit losse kleding waarin bewegende delen (bedieningshendel) verstrikt kunnen raken, of sieraden, stropdassen of sjaals.

	**Draag bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en bij het transporteren van het apparaat altijd stevige handschoenen en bind uw haar vast en bescherm het als het lang is (sjaal, pet, enz.).**
	**Draag een geschikte veiligheidsbril bij het slijpen van het snijblad.**
	**Tijdens het gebruik wordt lawaai geproduceerd. Lawaai kan het gehoor beschadigen. Draag gehoorbescherming.**

1.6 VOOR HET WERKEN

- Zorg ervoor dat alleen personen die bekend zijn met de handleiding het apparaat gebruiken.

- Controleer voor ingebruikname het brandstofsysteem op lekkages, vooral zichtbare delen zoals de tank, tankdop en slangaansluitingen. Bij lekkage of beschadiging mag de verbrandingsmotor niet gestart worden **- brandgevaar!**
- Laat het apparaat door een gespecialiseerd bedrijf repareren voordat u het in gebruik neemt.

- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor het gebruik van tuingereedschap met verbrandingsmotor.

- Controleer het hele gebied waar het apparaat gebruikt gaat worden en verwijder alle stenen, stokken, draden, speelgoed en andere vreemde voorwerpen die door het apparaat geworpen kunnen worden. Obstakels (bijv. boomstronken, wortels) kunnen gemakkelijk verborgen zijn als het gras hoog staat.

- Zoek daarom naar vreemde voorwerpen (obstakels) in het gazon die niet verwijderd kunnen worden voordat u het apparaat gebruikt.

- Vervang defecte, versleten of beschadigde onderdelen voordat u het apparaat gebruikt. Vervang beschadigde of onleesbare waarschuwings- en gevaarsstickers op de machine: info@eco-repa.com

	**Gevaar voor letsel!** Versleten of beschadigde onderdelen (bijv. botte messen) kunnen de veiligheid van het apparaat beïnvloeden en letsel bij de gebruiker veroorzaken.

- Gebruik het apparaat nooit als de veiligheidsvoorzieningen beschadigd of niet gemonteerd zijn.

- Veermechanismen kunnen opgeslagen energie afvoeren. De veermechanismen moeten intact en werkend zijn.

- Het geschroefde uitwerpmondstuk op het maaidek (uitwerpkanaal op het maaidek) moet altijd correct gemonteerd zijn. Het mag niet beschadigd zijn en moet indien nodig door een specialist worden vervangen.

- Controleer voor elk gebruik of de rem goed werkt.

- **Controleer voor elk gebruik**
  - of het maaigereedschap en de volledige maai-eenheid (maaimes, meskoppeling, mesrem, bevestigingsbouten, maaidekbehuizing) in perfecte staat zijn. Controleer vooral of ze goed vastzitten en vrij zijn van schade en slijtage.
  - de dop van de brandstoftank goed vastgeschroefd is.
  - de brandstoftank, de onderdelen voor de brandstoftoevoer en de tankdop in perfecte staat zijn.
  - of de veiligheidsinrichtingen in perfecte staat zijn en correct werken.
  - of de banden (spanning, schade, slijtage) en het chassis in perfecte staat zijn. Controleer of alle schroefverbindingen goed vastzitten. Voer vooral alle aangegeven onderhoudswerkzaamheden uit.

- Vraag in geval van twijfel advies aan een gespecialiseerde dealer of neem contact op met onze klantenservice: info@eco-repa.com

1.7 GEBRUIK VAN HET APPARAAT

	**Gebruik het apparaat nooit als er mensen, vooral kinderen, of dieren in de buurt zijn. Zorg ervoor dat het gras nooit naar derden wordt gegooid. Gebruik het apparaat nooit bij regenachtig of stormachtig weer, vooral niet als er kans is op blikseminslag.**

Uitlaatgassen:

	**Levensgevaar door verstikking!** Als u last krijgt van misselijkheid, hoofdpijn, visuele problemen (bijv. een vernauwing van het gezichtsveld), gehoorproblemen, duizeligheid of concentratieverlies, stop dan onmiddellijk met werken. Deze symptomen kunnen onder andere worden veroorzaakt door een te hoge concentratie uitlaatgassen.

	Het apparaat stoot giftige gassen uit zodra de verbrandingsmotor draait. Deze gassen bevatten koolmonoxide, een schadelijk reukloos en onzichtbaar gas, en andere giftige producten. Laat de verbrandingsmotor nooit draaien in gesloten of slecht geventileerde ruimtes.

- Uitlaatgassen van de verbrandingsmotor worden afgevoerd naar de buitenlucht voor het linker achterwiel. Houd dit gebied tijdens het gebruik van het apparaat altijd schoon en dek het nooit af, zodat uitlaatgassen zich niet ophopen.

Starten:

- Het apparaat mag alleen vanaf de bestuurdersstoel worden gestart.
- Start de machine op een vlakke ondergrond, nooit op een hellende ondergrond.
- Start de motor alleen in een goed geventileerde werkruimte.
  Voldoende ventilatie in garages.
- Schakel het snijgereedschap, de uitrusting en de aandrijving uit voordat u de verbrandingsmotor start.
  uitrusting en aandrijving en trap het rempedaal volledig in.
- Controleer bij het starten of er voldoende ruimte is tussen uw voeten en het snijgarnituur.
  snijgarnituur.

  •Start de motor nooit door de startklemmen kort te sluiten. Als het normale startcircuit niet wordt gebruikt, kan de gazontractor plotseling in beweging komen.
- Start de motor nooit als u benzine ruikt **- Explosiegevaar!**
  ontploffingsgevaar!

Bediening :

	**Waarschuwing - Gevaar voor letsel!**

	**Let op het werkgebied van het** **mes. Raak draaiende delen nooit met uw voeten of handen aan. Raak het bewegende snijblad nooit aan. Houd altijd een veilige afstand tot de opening van de uitwerpklep.** **Houd altijd een veilige afstand aan.**

- Werk alleen bij daglicht of wanneer er voldoende verlichting is.

- Wanneer u het gazon afrijdt of voor en na het maaien, schakel dan het maaimes uit en plaats het maaidek op de maximale maaihoogte.

- Rijd rond voorwerpen die verborgen zijn in het gazon (gazonsproeiers, palen, waterkleppen, funderingen, elektrische leidingen, enz.) Rijd nooit met het apparaat over deze voorwerpen heen.

- Als u met extra apparatuur werkt, moeten het maaidek en de uitwerpklep worden verwijderd - raadpleeg de handleiding van de apparatuur.

- Houd het stuurwiel tijdens het rijden altijd stevig met beide handen vast.

- Wees vooral voorzichtig wanneer u over oneffen terrein rijdt, omdat het stuurwiel dan uit zichzelf kan draaien.
  het stuurwiel uit zichzelf kan draaien door holtes, heuvels, hobbels enz.

- Gevaar voor letsel aan handen of vingers!

- Als er tijdens het gebruik gebreken worden geconstateerd aan de brandstoftank, de tankdop of onderdelen van de brandstoftoevoer (brandstofleidingen), dient u de verbrandingsmotor onmiddellijk uit te schakelen. Neem vervolgens contact op met een gespecialiseerde dealer of onze klantenservice:
  sav@eco-repa.com

- Let op holtes (gaten) in de grond en andere mogelijke verborgen gevaren. Obstakels kunnen gemakkelijk verborgen worden door hoog gras.

  •Rijd altijd met een aangepaste snelheid. Wees uiterst voorzichtig bij het werken in de buurt van hellingen, stortplaatsen, bermen, sloten en taluds. Houd vooral een veilige afstand tot deze gevaarlijke gebieden.

- Let vooral op gebieden met slecht zicht, struiken, bomen en andere obstakels waarachter zich mensen, vooral kinderen, of dieren kunnen bevinden.

- Stop de zitmaaier onmiddellijk en schakel het maaimes uit zodra een persoon het te maaien gebied betreedt.

- Kijk altijd naar het gebied voor het voertuig. Let op obstakels zodat u ze tijdig kunt ontwijken.

- Controleer het gebied achter de zitmaaier voordat u achteruit schakelt.

en schakel de machine indien nodig uit. Maai nooit achteruit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u achteruit maait en controleer zorgvuldig het gebied achter de zitmaaier voordat u begint te maaien.

- Wanneer u in een groep werkt, moet iedereen de anderen van tevoren vertellen wat hij van plan is te gaan doen. Houd een veilige afstand!

- Verminder snelheid voordat u van richting verandert, zodat de bestuurder de machine te allen tijde onder controle kan houden en de zitmaaier niet kan kantelen.

- Let op andere weggebruikers als de machine wordt gebruikt in de buurt van wegen of als het nodig is om wegen over te steken.

- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u maait in de buurt van wegen, fietspaden of paden. Weggeslingerde voorwerpen kunnen ernstig letsel of materiële schade veroorzaken.

- Leeg de grasbak alleen vanaf de bestuurdersstoel.

- Voordat u de grasbak leegt, moet u altijd het snijmes uitschakelen en wachten tot het stilstaat.
- Als de gazontractor samen met apparatuur wordt gebruikt, volg dan altijd de instructies en veiligheidsvoorschriften die bij de apparatuur zijn geleverd.

- Stop de aandrijving, schakel de verbrandingsmotor uit en wacht tot het maaimes volledig tot stilstand is gekomen, stel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel:
  - voor het verwijderen van blokkades of verstoppingen in de uitwerpopening,
  - voordat u de gazontractor controleert, reinigt of repareert,
  - als het maaimes in contact is gekomen met een vreemd voorwerp. Controleer op eventuele schade aan de machine of het maaigereedschap en voer de nodige reparaties uit
  voordat u de machine opnieuw start,
  - als het apparaat abnormaal sterk begint te trillen. In dit geval onmiddellijk.
  - voordat u het apparaat verlaat of vervoert.
  Schakel de verbrandingsmotor uit en wacht tot het maaimes volledig tot stilstand is gekomen:
  - voordat u de brandstoftank vult,
  - voordat u de grasbak loskoppelt.

Maaien op hellingen:


- Hellingen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. De bestuurder kan de controle over de zitmaaier verliezen en de machine kan kantelen, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

- Geen enkele helling is volledig veilig.
  Wees extra voorzichtig bij het rijden op met gras begroeide hellingen.

- Gebruik het apparaat om veiligheidsredenen niet op hellingen groter dan 10° (17,6%). **Gevaar voor letsel!**

Een helling van 10° komt overeen met een verticale stijging van 17,6 cm voor een horizontale afstand van

horizontale afstand van 100 cm.

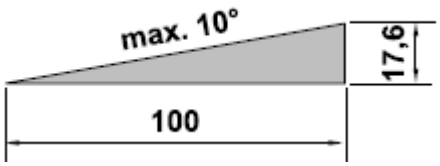

- Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de verbrandingsmotor om ervoor te zorgen dat de verbrandingsmotor voldoende wordt gesmeerd wanneer het apparaat op een hellende ondergrond wordt gebruikt.

- Als het niet mogelijk is om de helling achteruit te beklimmen, of als u twijfelt aan de veiligheid, rijd dan niet op dit oppervlak.

- Vermijd starten of stoppen op een helling.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen zoals hellingen of greppels waar het gevaar bestaat dat het apparaat omvalt of wegglijdt. Het risico op kantelen of omvallen neemt toe als de grond los of nat is.

- Opritten op hellingen. Het risico op kantelen neemt toe in de dwarsrichting.

- Verander bij het rijden op hellingen niet abrupt van snelheid of richting. Werken in dit soort situaties vereist dat de zitmaaier kalm, voorzichtig en onder controle wordt gebruikt.

- Verander niet van richting op hellingen. Maak alleen een U-bocht op een helling als dit strikt noodzakelijk is; indien mogelijk, rijd langzaam en maak een ruime bocht in de richting van de helling.

- Maai geen nat gras, vooral niet op hellingen, omdat de grip op de grond

minder is op nat gras. Hierdoor kan de zitmaaier wegglijden en kan de bestuurder de controle verliezen.

- Op hellingen mag de transmissie niet worden ontkoppeld met de ontkoppelingsstang op de versnellingsbak.

- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij gebruik van de machine op hellend terrein (gewijzigde gewichtsverdeling van de machine).

- Als de wielen in het luchtledige draaien of als het voertuig vast komt te zitten bij het oprijden van een helling, schakel dan het maaimes of de uitrusting uit. Verlaat de helling vervolgens langzaam in een rechte lijn naar beneden.

- Probeer nooit de zitmaaier te stabiliseren door uw voet op de grond te zetten.

- Het gewicht van de grasbak verhoogt het risico op kantelen, vooral wanneer deze vol is.

- Leeg of til de grasbak altijd op een vlakke ondergrond.

Gebruik geen trekhaak op de tractor.

De zitmaaier stoppen:

- De gazontractor mag alleen op een vlakke ondergrond worden gestopt. Zorg ervoor dat de zitmaaier volledig tot stilstand is gekomen voordat u afstapt.

	**Houd er rekening mee dat het enkele seconden tot seconden nodig heeft nadat de motor is uitgeschakeld.**

- Voordat u de bestuurdersstoel verlaat, schakelt u het maaimes of de maaiunit uit.
  Voordat u de bestuurdersstoel verlaat, schakelt u de aandrijving van het maaimes of de uitrusting uit, laat u het maaimechanisme en alle uitrusting zakken, zet u alle bedieningshendels in de neutrale stand, trekt u de parkeerrem aan, schakelt u de verbrandingsmotor uit en verwijdert u de contactsleutel.

- Bewaar de contactsleutel zodanig dat alleen bevoegde personen er toegang toe hebben.

Onderhoud en reparaties

	**Voordat u het apparaat reinigt, afstelt, repareert of onderhoudt, moet u het op een vlakke, stabiele ondergrond plaatsen, de parkeerrem aantrekken, de verbrandingsmotor uitschakelen, laten afkoelen en de contactsleutel verwijderen.** **en verwijder de contactsleutel.**

- Laat het apparaat afkoelen voordat u werkzaamheden aan de verbrandingsmotor, het uitlaatspruitstuk en de geluiddemper uitvoert - dit geldt ook voor onderhoudswerkzaamheden aan het maaidek. Er kunnen temperaturen van 80°C of meer worden bereikt. **Verbrandingsgevaar!**

- Direct contact met motorolie kan gevaarlijk zijn; mors geen motorolie.

- GARDEO PRO raadt aan om de motorolie door uw vakhandelaar te laten vullen of verversen: info@eco-repa.com

Reiniging:

- Na gebruik moeten de volledige gazontractor en uitrusting worden gereinigd. Verwijder in het bijzonder alle grasresten, want het vocht dat erin zit, kan op lange termijn schade veroorzaken.

- GARDEO PRO raadt het gebruik van hogedrukreinigers af.

- Verwijder het maaidek voor reiniging. Reinig het maaidek nooit met een waterstraal (bv. uit een tuinslang) of in plassen als het is ingeschakeld.

- Kom bij het reinigen (bijv. op het chassis van de zitmaaier) nooit te dicht bij een berm of greppel.

- Om brandgevaar te voorkomen, dient u de motor, koelribben, het accucompartiment
  de motor, de koelribben, het accucompartiment, de brandstoftank en het uitlaatsysteem vrij van
  het uitlaatsysteem van gras, bladeren of olie- (of vet-) vlekken.
  vet).

- Maak de grasbak altijd schoon.

Onderhoudswerkzaamheden:

•Voer alleen de onderhoudswerkzaamheden uit die in deze handleiding worden beschreven. Alle andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde dealer.
Als u niet over het nodige gereedschap beschikt, of als u niet voldoende vertrouwd bent met het apparaat, neem dan **altijd** contact op met een vakhandelaar: info@eco-repa.com

- GARDEO PRO raadt u aan om voor onderhoud en reparaties uitsluitend contact op te nemen met een erkende dealer: info@eco-repa.com

- De gazontractor en alle bijbehorende apparatuur moeten eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een gespecialiseerde dealer.

- Houd waarschuwingslabels schoon en leesbaar.

- Laat uit veiligheidsoverwegingen de toestand en dichtheid van de onderdelen van de brandstoftoevoer (brandstofleiding, brandstoftoevoerklep, tank, tankdop en aansluitingen, enz.

- Voordat er werkzaamheden aan of in de buurt van elektrische componenten worden uitgevoerd, moet de negatieve
moet de negatieve (-) accukabel worden losgekoppeld.

- Het apparaat is uitgerust met talrijke veiligheidsinrichtingen. Deze mogen niet worden verwijderd of gewijzigd (bijv. omzeild) en moeten regelmatig worden gecontroleerd. Werkzaamheden aan de veiligheidsinrichtingen mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

- Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven vastzitten, vooral de bevestigingsschroef van het mes, zodat het apparaat altijd veilig kan worden gebruikt.

- Vervang versleten of beschadigde onderdelen om veiligheidsredenen onmiddellijk.

- Controleer regelmatig de toestand en slijtage van de grasvanger (bijv. grasvanger, uitwerpopening) en de werking ervan.

- Door het gewicht van de zitmaaier is het bijzonder belangrijk om onder de machine te werken. Neem contact op met een gespecialiseerde dealer:info@eco-repa.com Zij beschikken over een reparatieput of hydraulisch werkplatform.

- Controleer of de voor- en achterwielen correct zijn bevestigd.

- De gazontractor en de uitrusting moeten altijd perfect werken; alle veiligheidsvoorzieningen moeten aanwezig zijn en in uitstekende staat verkeren.

- Controleer of de bandenspanning correct is. De in de gebruikershandleiding aangegeven bandenspanning mag niet worden overschreden.

- Werk alleen aan de maai-eenheid met beschermende handschoenen en uiterste voorzichtigheid.

- Controleer regelmatig de werking van de rem en laat eventuele afstellingen of onderhoudswerkzaamheden door een vakman uitvoeren.

Elektrisch systeem en accu:

- Om vonken door kortsluiting te voorkomen, eerst de negatieve (-) kabel van de accu loskoppelen en als laatste weer aansluiten.

	**Rook nooit tijdens werkzaamheden aan de accu. Houd vonken, vlammen en andere warmtebronnen uit de buurt van de accu.**

- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van starthulpkabels. Volg de instructies om schade aan de gazontractor te voorkomen (in het bijzonder, de choke maximaal 10 seconden bedienen).
- Wanneer u de accu oplaadt met een andere acculader, volg dan de instructies in het hoofdstuk "Accu opladen".

  Volg de instructies in het hoofdstuk "De accu opladen".
- Open de batterij nooit en laat hem nooit vallen.
- Laad de batterij altijd op in een gesloten, droge, goed geventileerde ruimte uit de buurt van
- ventilatie en uit de buurt van regen.
- Sluit de batterijaansluitingen niet kort.
- Gebruik geen vervormde of defecte (lekkende) batterijen.
- Vervang ze en gooi ze weg op een milieuvriendelijke manier. Houd u aan de plaatselijke voorschriften.
- Defecte batterijen kunnen lekken. Vermijd contact! In geval van accidenteel contact, spoel met water. Raadpleeg een arts als de vloeistof in contact komt met uw ogen. Vloeistof die uit de accu lekt, kan huidirritatie, thermische brandwonden en chemische brandwonden veroorzaken.
- Controleer regelmatig of de accuaansluitkabels in goede staat zijn door

visuele inspectie. Laat beschadigde kabels vervangen door een specialist.

- Zekeringen mogen nooit worden overbrugd.

- Gebruik nooit zekeringen met een andere belastbaarheid dan aangegeven (ampère).

Langdurige opslag:

- Laat de verbrandingsmotor afkoelen voordat u het apparaat in een gesloten ruimte opbergt.

  •Berg de gazontractor met lege brandstoftank op in een afgesloten, goed geventileerde ruimte. in een afgesloten, goed geventileerde ruimte.

  •Berg de machine nooit op met benzine in de brandstoftank in een gebouw waar benzinedampen in contact kunnen komen met vlammen of vonken.

- Als het nodig is om de tank leeg te maken (bijv. voor winteropslag), maak de brandstoftank dan alleen buiten leeg (bijv. door de verbrandingsmotor buiten te laten draaien).

- Berg het apparaat in goede staat op.

- Verwijder altijd de contactsleutel en bewaar deze op een veilige plaats om ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik door kinderen of anderen te voorkomen.

- Reinig de zitmaaier grondig voordat u hem opbergt (bijvoorbeeld voor de winteropslag). Grasresten en droge bladeren in de buurt van de uitlaatdemper kunnen vlam vatten. **Ontstekingsgevaar!**

- Laat de machine volledig afkoelen voordat u deze afdekt.

- Voer alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit voordat u de machine opbergt.

- Als de gazontractor gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de accukabels worden losgekoppeld. GARDEO PRO raadt aan om de accu te verwijderen en volledig opgeladen op te bergen in een afgesloten, droge ruimte.

- Houd batterijen uit de buurt van onbevoegd gebruik (bijvoorbeeld buiten het bereik van kinderen).

Verwijdering:

- Afval zoals gebruikte olie of brandstof, gebruikte smeermiddelen, filters, batterijen en andere slijtageonderdelen kunnen schadelijk zijn voor mensen, dieren en het milieu en moeten daarom op de juiste manier worden afgevoerd.

- Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of speciaalzaak voor de juiste verwijderingsprocedure.

- Zorg ervoor dat gebruikte apparaten volgens de geldende wetgeving worden afgevoerd. Stel het apparaat buiten gebruik voordat u het weggooit. Verwijder de contactsleutel, accu en bougiekabels van de verbrandingsmotor om ongelukken te voorkomen.

Risico op letsel veroorzaakt door het maaimes:

- Laat een gebruikte gazontractor nooit onbeheerd achter. Zorg ervoor dat het apparaat, en in het bijzonder het maaimes, buiten het bereik van kinderen blijft.

- De accu en het apparaat moeten apart worden weggegooid. Zorg ervoor dat batterijen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden weggegooid.

2. SPECIFICATIES

Ref	**G-RD65-224MA**
Vermogen, kW / HP	4.5 / 6.1
Type motor	OHV
Motor	LONCIN
Cilinderinhoud, cm3	224
Motor model	LC1P75F
Motortoerental, rpm	2800
Bougie	TORCH F7RTC
Volume brandstoftank, l	2,5 (95/98oct)
Olievolume (gebruik), l	0,5 (type SAE20W-40)
Maaibreedte	65 cm
Blad Ref	T0660390000
Hoogteverstelling	6 posities
Minimale maaihoogte	30 mm
Maximale maaihoogte	75 mm
Capaciteit grasopvangbak	150 L
Type grasvanger	Stof
Wielmaat (voor/achter), in	13/15
Snelheid vooruit - 4 posities	Positie 1: 2,4 km/u
	Positie 2: 4,6 km/u
	Positie 3: 6,9 km/u
	Positie 4: 9,3 km/u
Snelheid achteruit - 1 positie	3 km/u
Zij-uitworp	Ja
Uitworp achter	Ja
Mulchen	Ja
Elektrische start	Ja
Handmatige start met handgreep	Nee

Batterij	C-08 - **T0660830000**
	6MF7A-H2，150*87*95

Oplader	C-05 - **G53Y3000000**
	DC5,5*2,1,12V,1A

Nettogewicht, kg	128
Afmetingen machine	1984x800x1200mm

Maximale geluids- en trillingsniveaus	
Geluidsdrukniveau bij het oor van de machinist	L_{PA}88,3 dB
Meetonzekerheid	K=3 dB
Gemeten geluidsvermogensniveau	L_{WA}96,5 dB(A)
Meetonzekerheid	K=1,83 dB
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	L_{WA}98 dB(A)

	**ATTENTIE: Als de geluidsdruk hoger is dan 85 dB(A), moet persoonlijke gehoorbescherming worden gedragen.**

Trillingsniveau	5,04m/s² K=1,5m/s²

 **De aangegeven totale trillingswaarde is gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken; de indicatie dat de aangegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.**


 **De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan verschillen van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van de gebruiksmethoden van het gereedschap; dit betekent dat er veiligheidsmaatregelen moeten worden vastgesteld om de bediener te beschermen, die gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle samenstellende delen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap stopt en niet wordt gebruikt, naast de tijd dat het gereedschap struikelt).**


3. ASSEMBLAGE


BELANGRIJK Het uitpakken en monteren moet gebeuren op een vlakke, stabiele ondergrond, met voldoende ruimte voor het hanteren van de machine en de verpakking, met behulp van geschikt gereedschap.

3.1. UITPAKKEN

1. Open de verpakking voorzichtig en verlies geen onderdelen.
2. Controleer de documentatie in de doos, inclusief deze instructies.
3. Haal alle onderdelen uit de doos.
4. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de machine uit de verpakking haalt:
- Plaats de machine op maximale hoogte om schade te voorkomen wanneer de machine van de bodemplaat wordt getild;
- Til de machine van de bodemplaat.

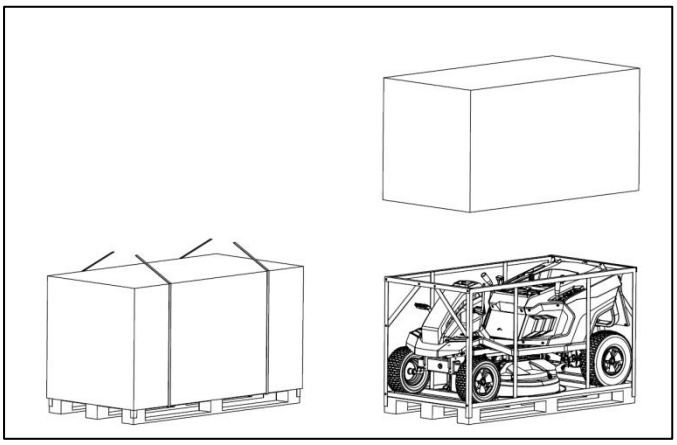


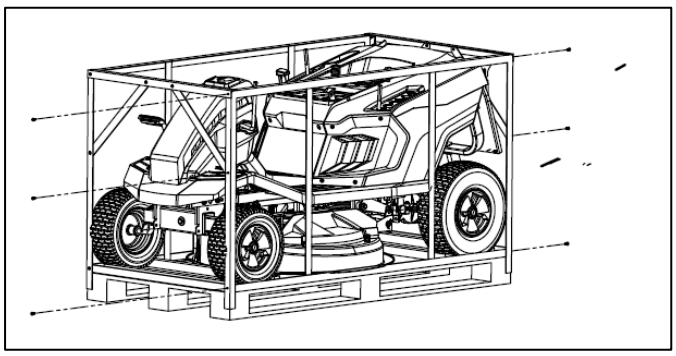

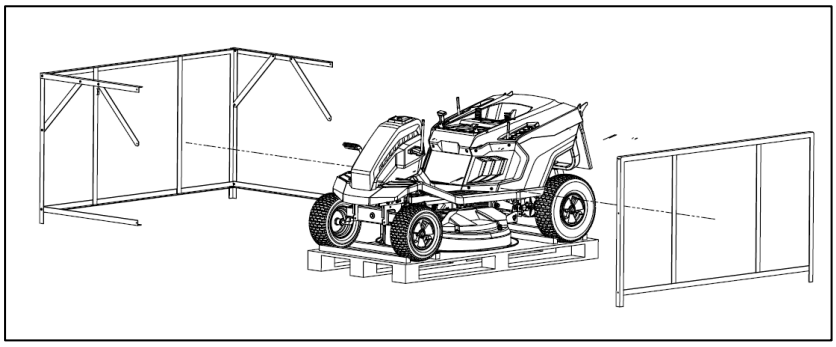


3.2. **DE ACHTERPLAAT MONTEREN**

Lijn de gaten in de plaat uit met de gaten in de achterkant van de machine en draai ze vast met de moer (M6) en de bout (M6x12 & M8x25) .

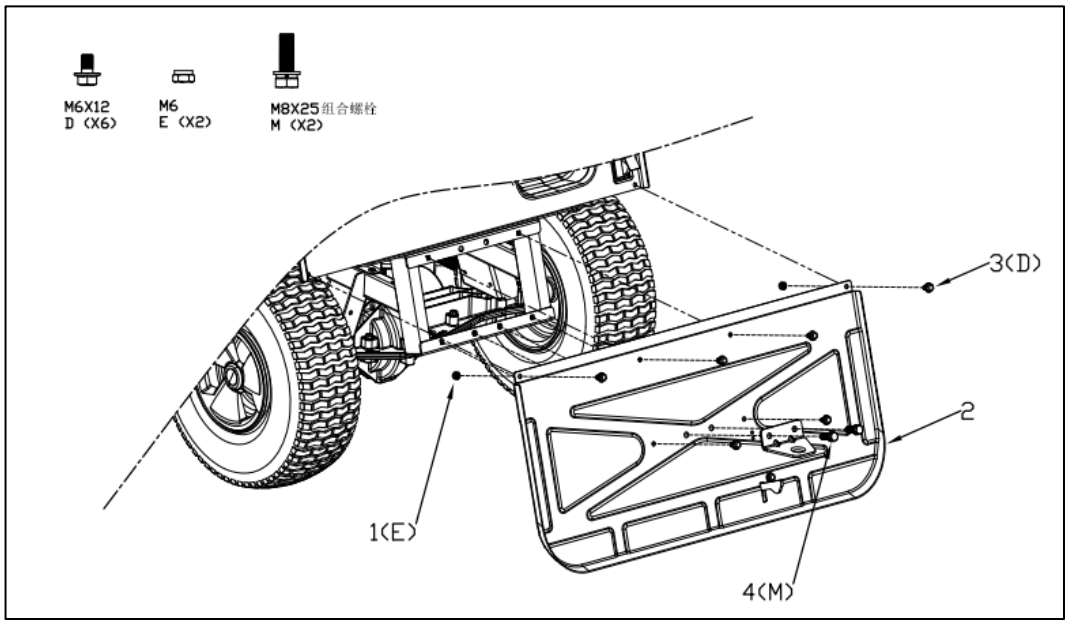


3.3. Het handwiel installeren

Plaats eerst de huls in de vliegwielas zoals getoond in Figuur 1, plaats dan de decoratieve afdekking zoals getoond in Figuur 2, plaats het vliegwiel en zet het vast met de bout (M8x160) en sluitring, installeer de decoratieve afdekking zoals getoond in Figuur 3.

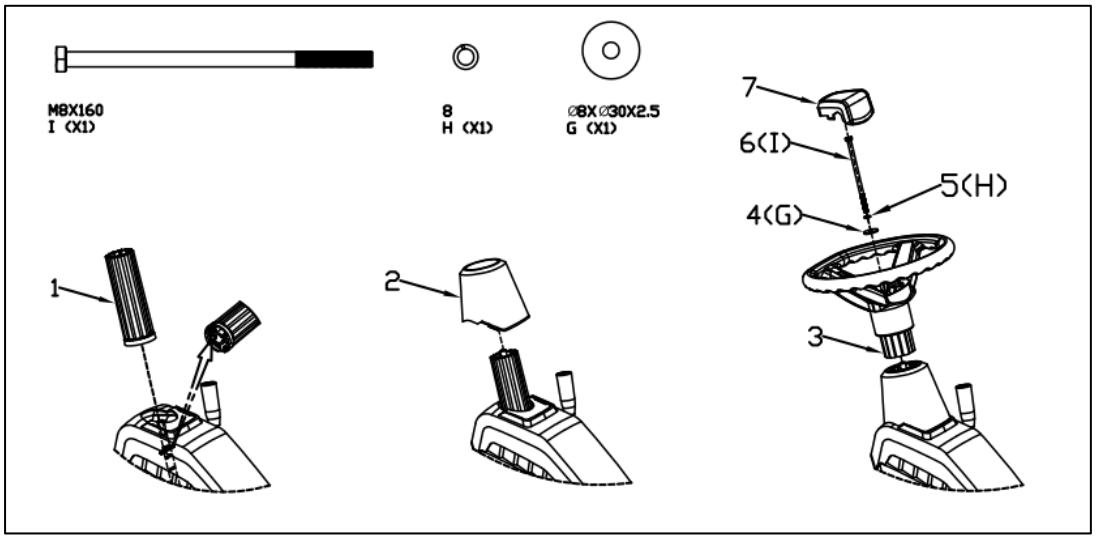


3.4. Het zadel installeren


Deze stap is vooraf geïnstalleerd door de fabrikant, de gebruiker kan de stoel naar voren of naar achteren verstellen. (Lijn de gaten in de stoel uit met de gaten in de montageplaat en zet de stoel vast met bouten (M8x20) en sluitringen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).

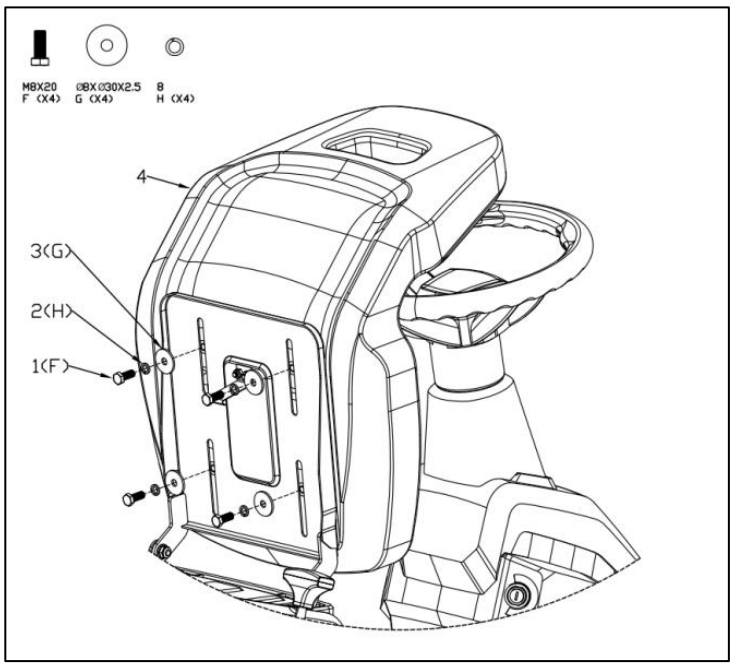


Bevestig de stoel aan de machine met een bout (M8x18) en moer (M8).

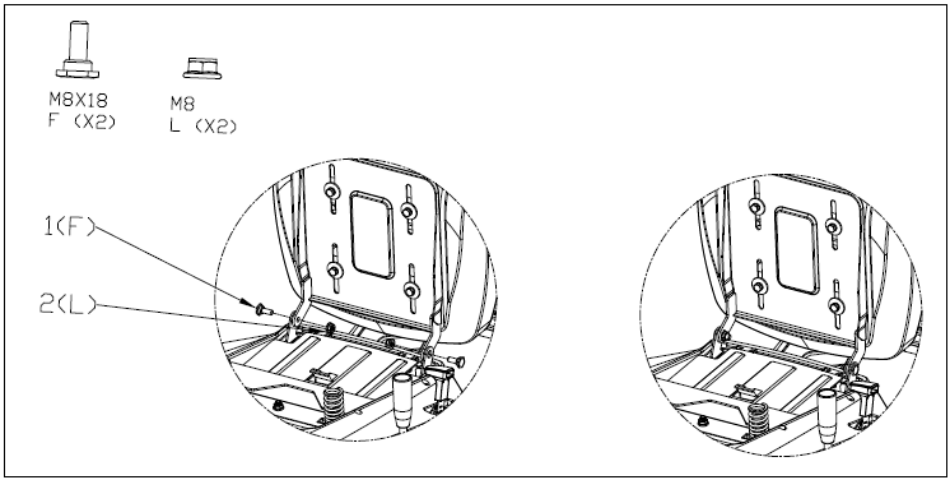


Sluit de stekker van de schakelaar correct aan onder de stoel.

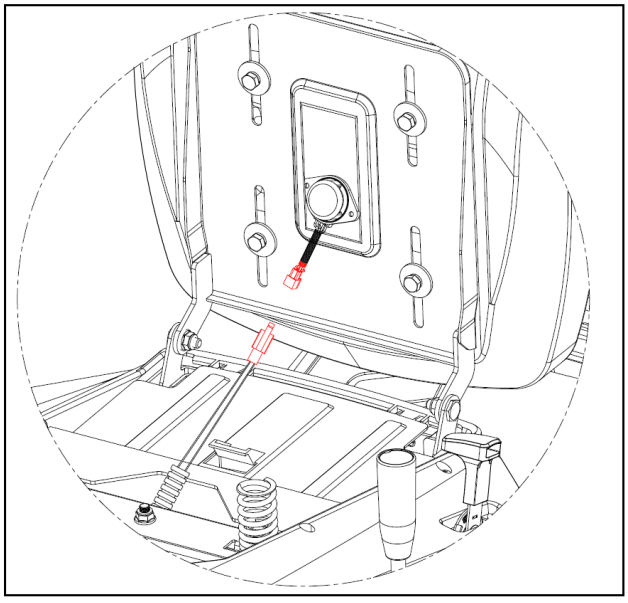


3.5. DE GRASVANGERZAK MONTEREN

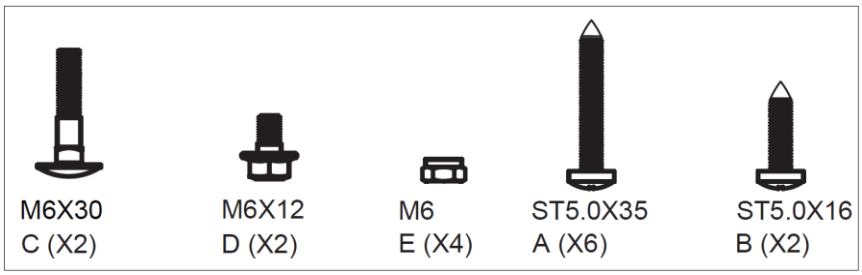


Stap 1: Verwijder het metalen frame zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

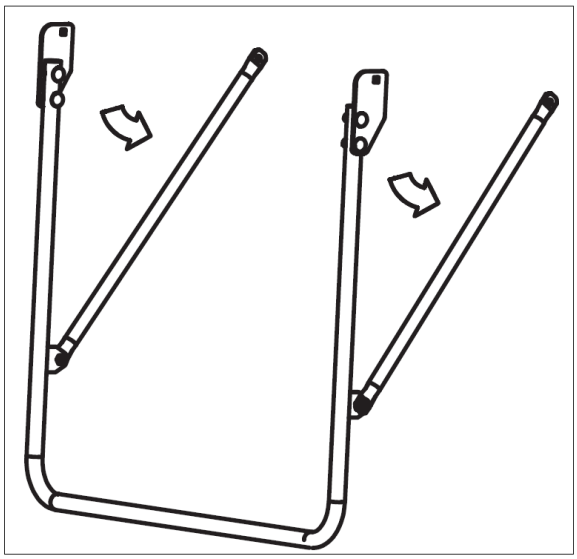


Stap 2: Combineer de twee metalen frames zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

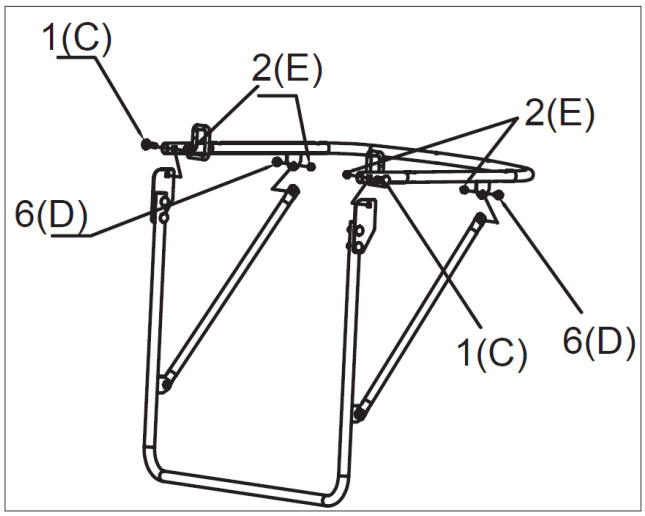

Stap 3: Combineer de grasopvangzak met het metalen frame zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

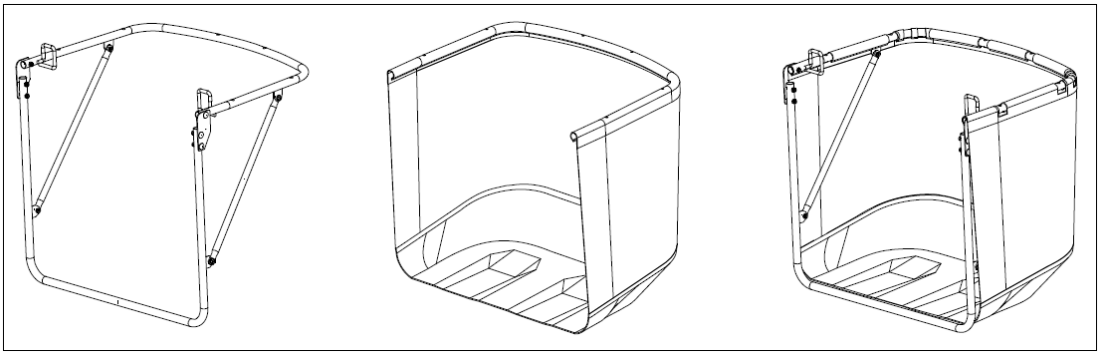

Stap 4: Monteer de grasvanger en het deksel met behulp van de schroeven (ST5.0x16 en ST5.0X35).

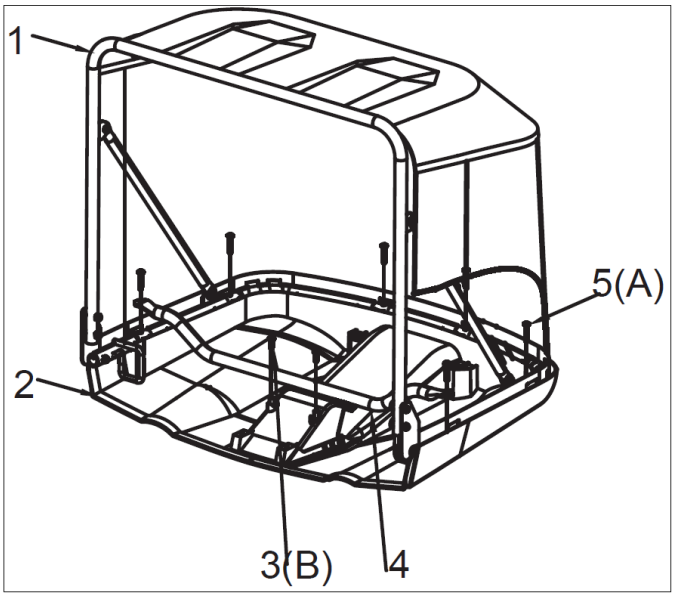


Stap 5: De uitschakelaar bevindt zich op de achterplaat. Welke functie u ook gebruikt, zij-uitworp, mulchen of uitworp achteraan.

Opmerking: De graszak moet correct zijn aangebracht voor het maaien, anders start de motor niet.




Opmerking: schakelaar voor maaibescherming


De graszak op de juiste plaats installeren

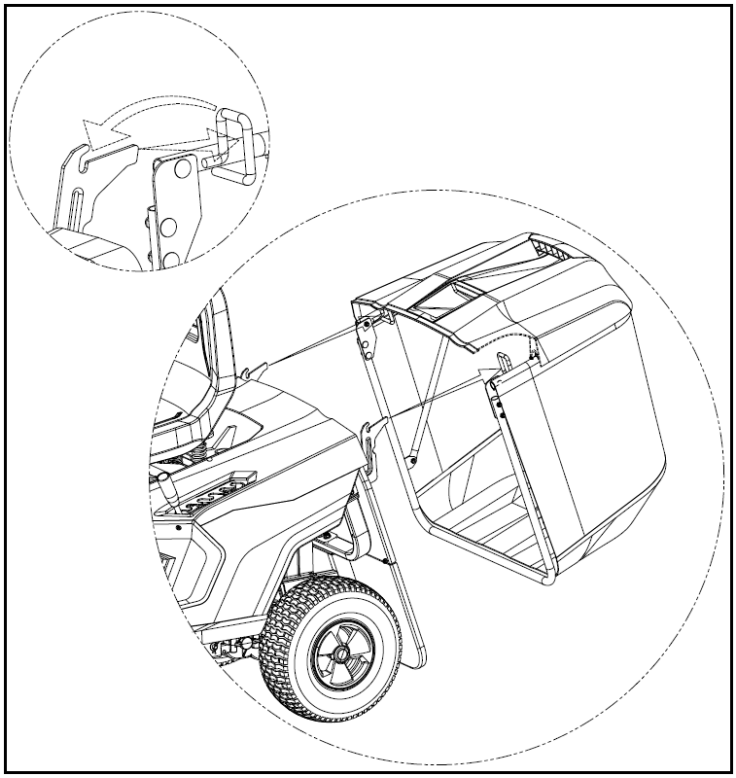

3.6. MONTAGE VAN DE HANDGREEP

Monteer de handgreep zoals aangegeven op de onderstaande foto's.

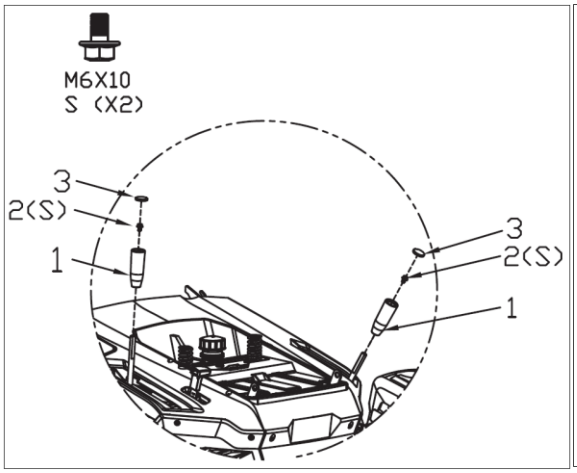

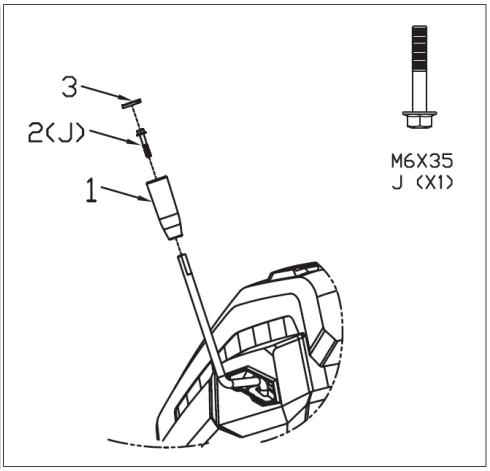


4. GEBRUIK VAN DE MACHINE

4.1. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

4.1.1. Olie en brandstof bijvullen

Controleer het brandstof- en oliepeil voordat u de machine gebruikt.

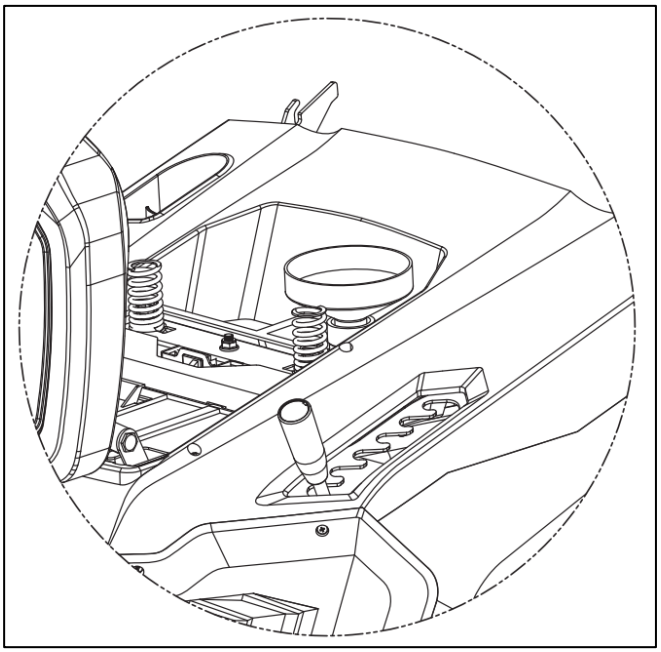


4.1.2. De stoel afstellen

Stel de stoel in op de meest comfortabele positie met behulp van de bouten aan de onderkant van de stoel.

4.1.3. Accu aansluiten

Sluit de accu aan op het elektrische systeem zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

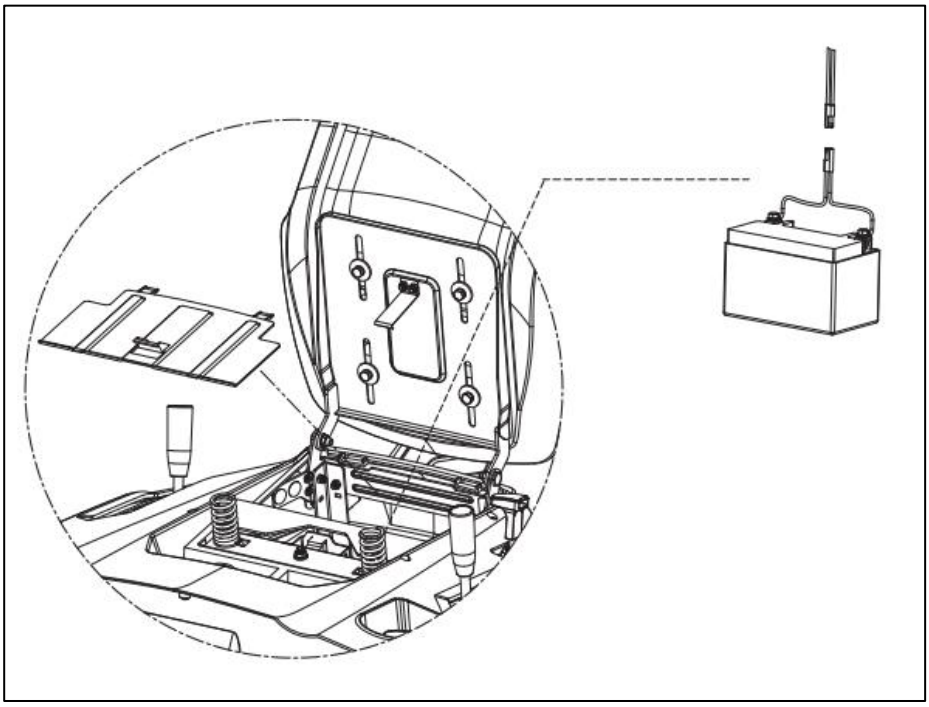


4.2. De machine klaarmaken voor gebruik

De machine kan op verschillende manieren worden gebruikt om gazons te maaien. Voordat u begint, moet u de machine voorbereiden op de manier waarop u uw gazon gaat maaien.


4.2.1. Maaien en mulchen voorbereiden (mulchfunctie)


Installeer de mulchplug zoals op de onderstaande foto.

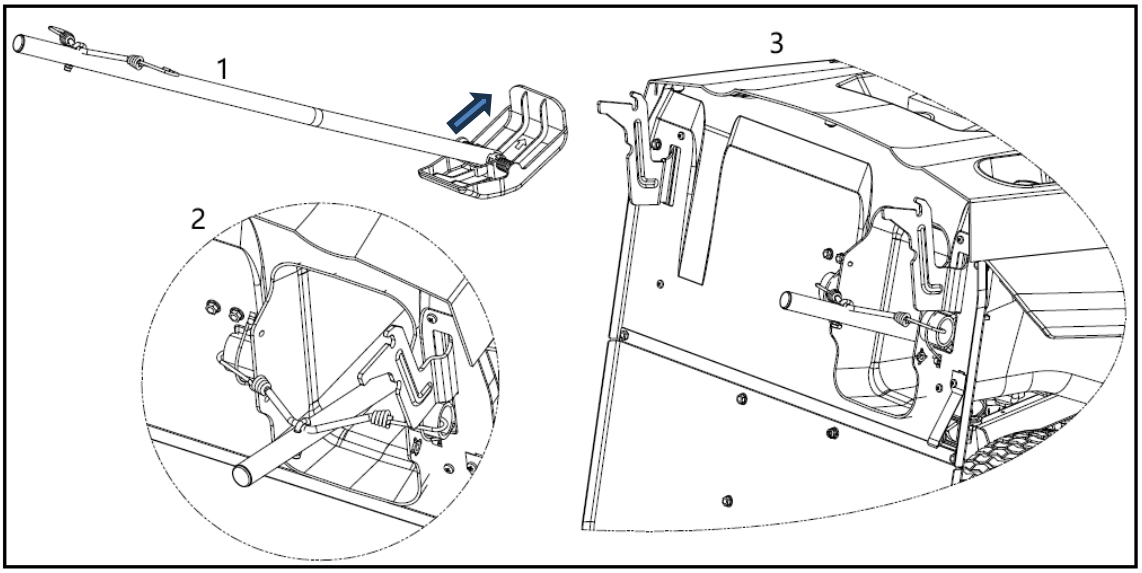

4.2.2. Voorbereiding voor zij-uitworp


Til de knoppen voor de zij-uitworp op zoals op de onderstaande afbeelding en bevestig vervolgens het zijpaneel. Bevestig de zij-uitworp zoals op de onderstaande afbeelding.

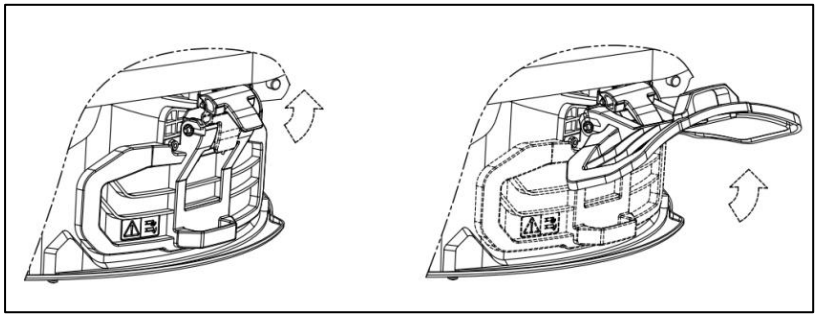

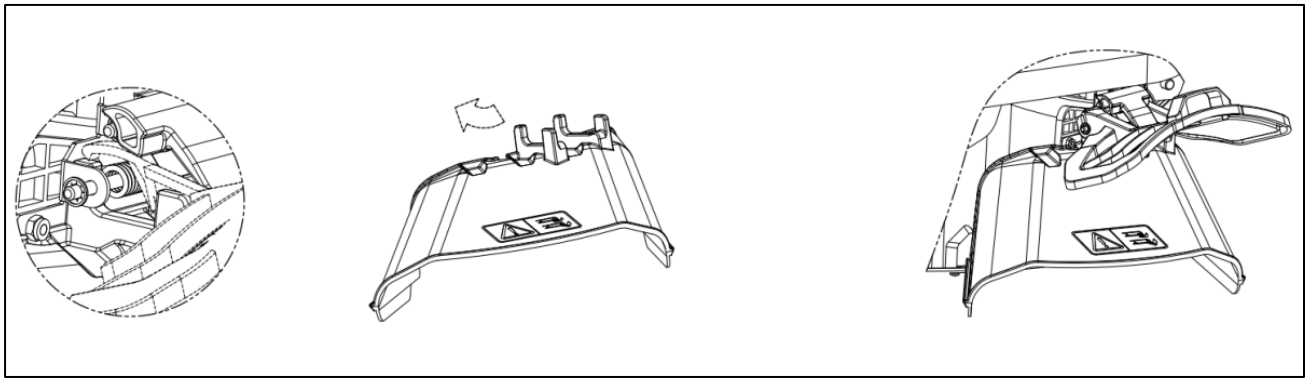


4.3. START


- Ga op de bestuurdersstoel zitten.
- Zet de aandrijving in neutraal zoals op de onderstaande afbeelding. (voor mechanisch type)

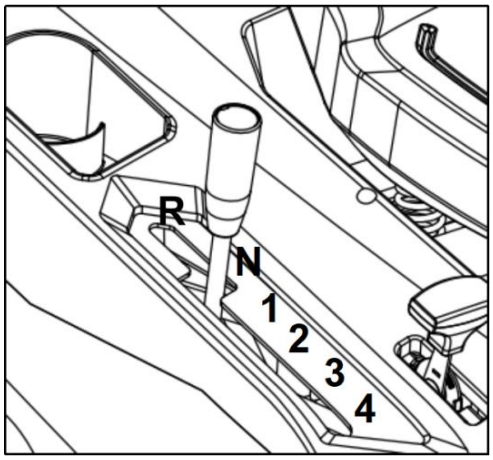


- Bladkoppeling in positie "A".

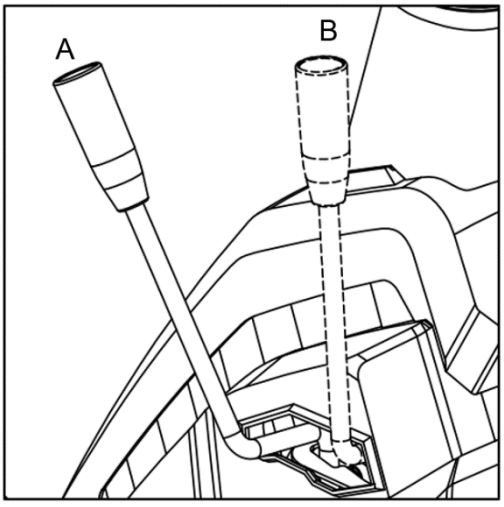

- Trap het rempedaal in

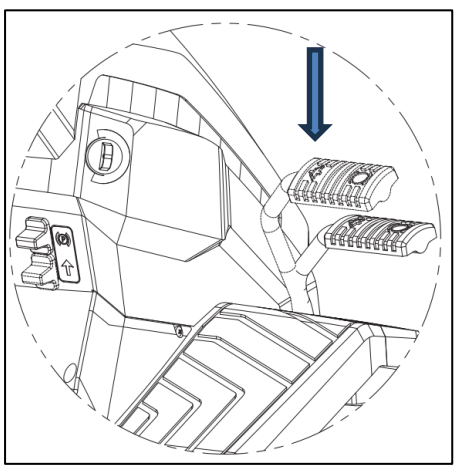

- Zet de koppelingshendel in de startstand.

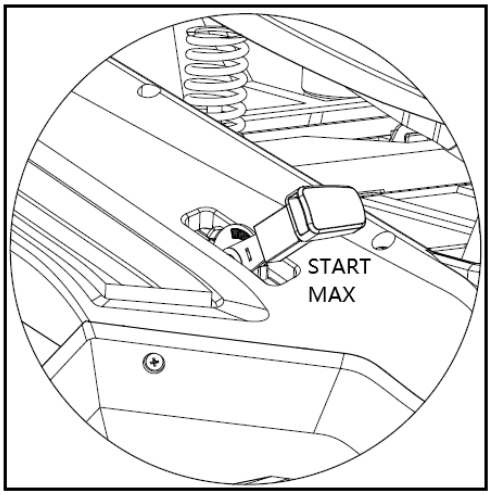


- Steek de contactsleutel in het contact en draai hem in de stand AAN om het elektrische contact te controleren en draai hem vervolgens om de motor te starten.

- Laat de contactsleutel los zodra de motor is gestart.

- Zodra de motor is gestart, zet u de gashendel in de stand voor het minimumtoerental.

4.4. RIJDEN ZONDER MAAIEN

- Zet de maaihoogte in de hoogste stand.
- Zet de koppelingshendel in de rijstand.

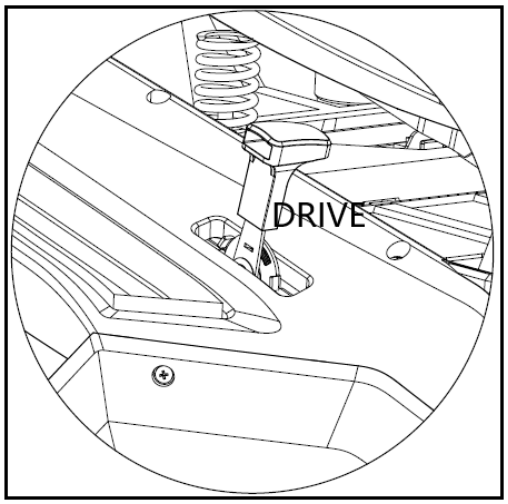


- Trap het rempedaal volledig in en zet de versnellingspook in de eerste stand (om de snelheid volgens de verschillende standen te regelen), laat vervolgens het

rempedaal langzaam los (voor het mechanische type).

4.5. MAAIEN


Opmerking: De graszak moet zich in de juiste positie bevinden voordat u gaat maaien.

- Stel de maaihoogte in op de juiste stand. De maaihoogte kan worden ingesteld van 35 tot 75 mm, stand 1 tot 6.

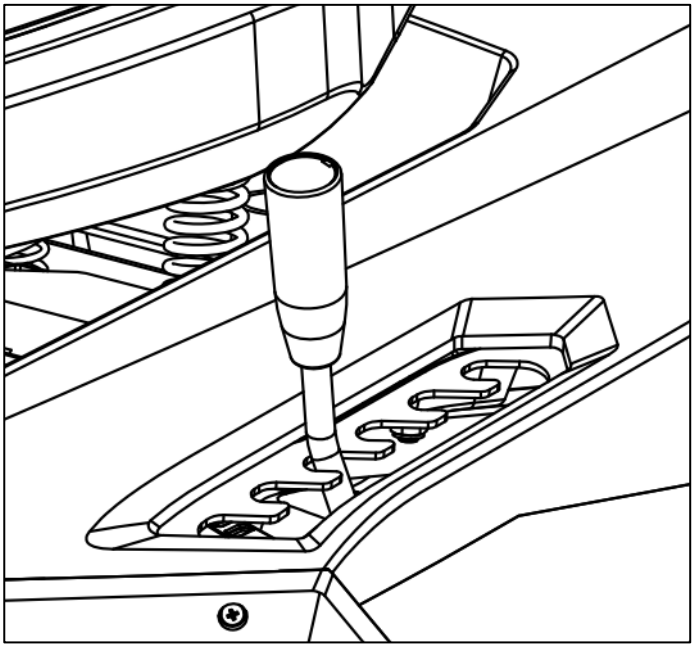


6

- Zet het gaspedaal in de stand voor maximale snelheid.
- Bladkoppeling in open stand "B".

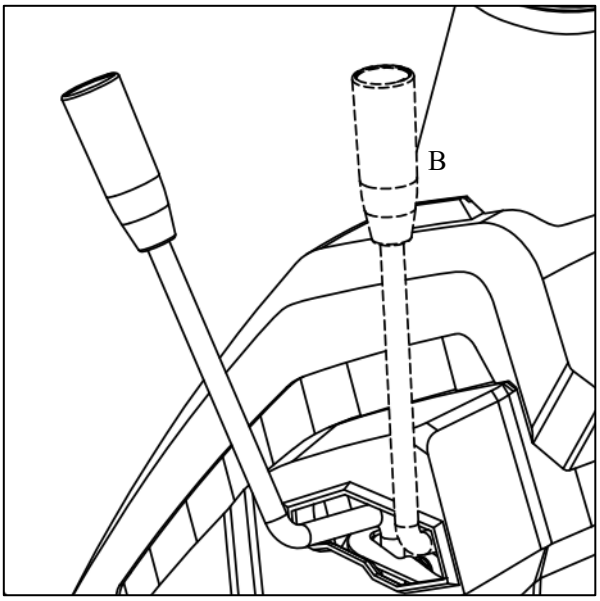


4.6. ACHTERUIT MAAIEN

- Trap het rempedaal in totdat de machine stopt;
- Zet de versnellingshendel in stand "N".
- Bladkoppeling in open stand "B".
- Druk het pedaal voor "achteruit maaien" in bij achteruit maaien, voor het mechanische model zet u de versnellingspook in stand "R".

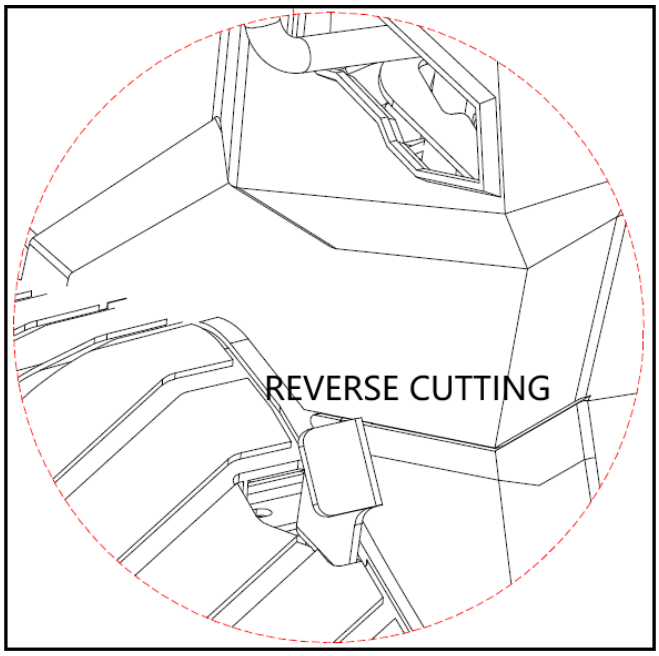

4.7. REM


- Zet de rijhendel in stand "N".
- Trap het rempedaal in om de snelheid verder te verlagen totdat de machine stopt.
- Zet de meskoppeling in de gesloten stand "A".
- Draai de knop naar stand "P" en laat het rempedaal los.

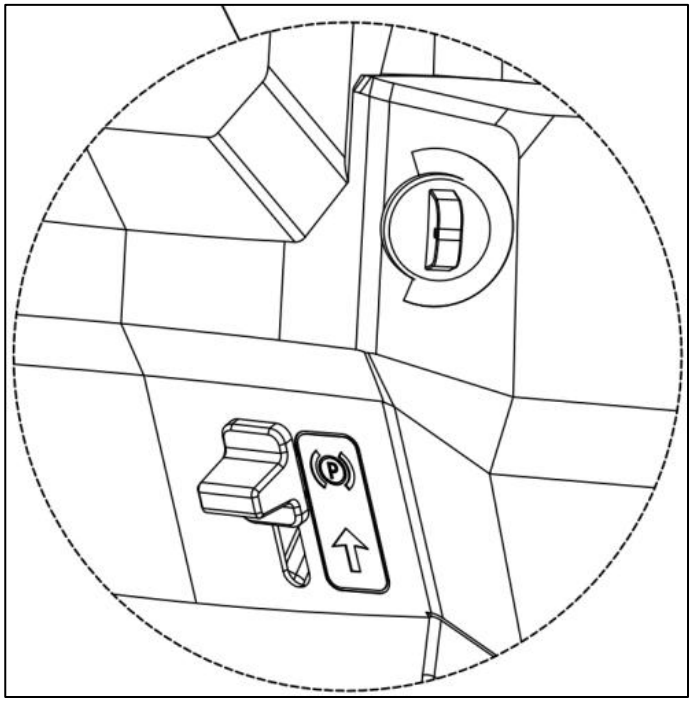

4.8. GRASBAK LEGEN

De grasvanger kan alleen worden geleegd als de maaier is uitgeschakeld, anders stopt de motor.

- Verlaag het motortoerental;
- Trek de handrem aan op hellingen.
- Pak de achterste hendel vast en til de grasbak op om deze te legen.

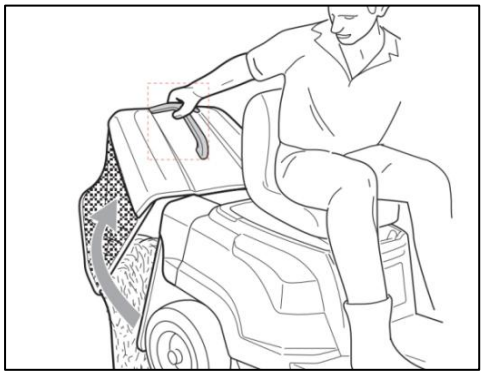


Hoe te voorkomen dat de grasuitwerpklep verstopt raakt
Als de uitwerpklep geblokkeerd is door gras, verminder dan uw rijsnelheid.
Deze kan te hoog zijn gezien de toestand van het gras. Bovendien moet de
van de vulniveausensor volledig uitgetrokken zijn.

Als het probleem aanhoudt, is het waarschijnlijk te wijten aan beschadigde of versleten lamellen op het maaimes. Vervang het maaimes.


Bovendien moeten het maaidek, het uitwerpkanaal en het maaimes na elk gebruik worden
na elk gebruik worden gereinigd zodat er geen gras op blijft kleven.

4.9. STOP

- Zet de gashendel in de stand voor minimale snelheid.

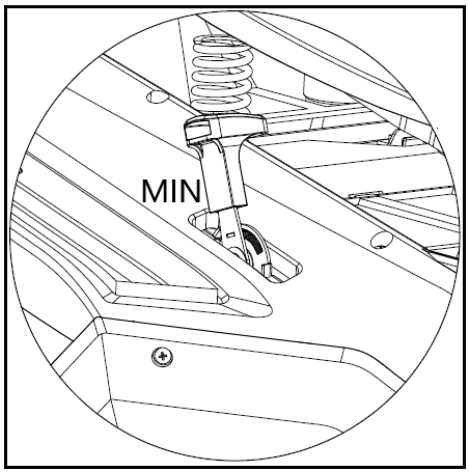

- Zet de rijhendel in de neutrale stand.

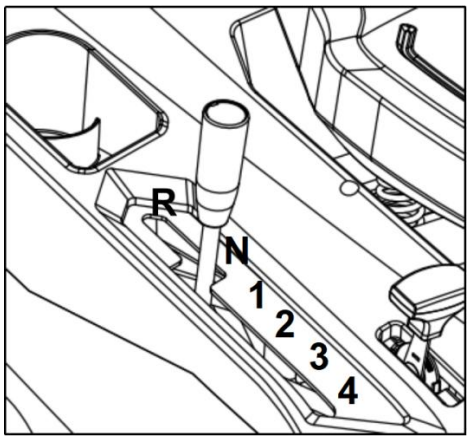


- Zet de meskoppeling altijd in de gesloten stand "A";
- Schakel de motor uit door de contactsleutel in de stand "UIT" te draaien;
- Verwijder de sleutel.


4.10. NA GEBRUIK

- Laat de motor afkoelen voordat u deze in een afgesloten ruimte opbergt.
- Maak schoon. Sluit de waterslang aan op de watersproeier om het maaimes en het maaidek schoon te maken.


4.11. Het blad vervangen

Gebruik een moersleutel om de mesbout los te draaien door deze tegen de klok in te draaien.

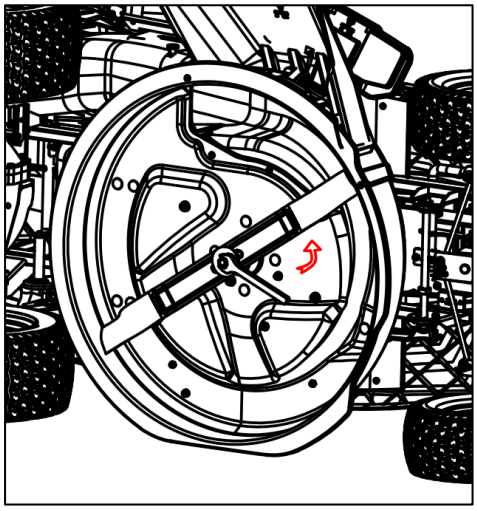

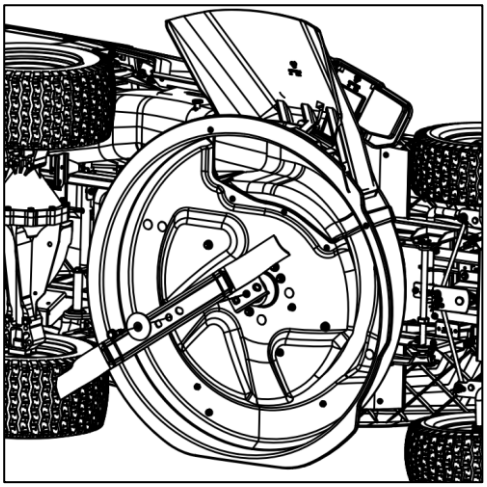


Gebruik na het vervangen van het nieuwe blad een moersleutel om de mesbout vast te draaien door deze rechtsom te draaien.

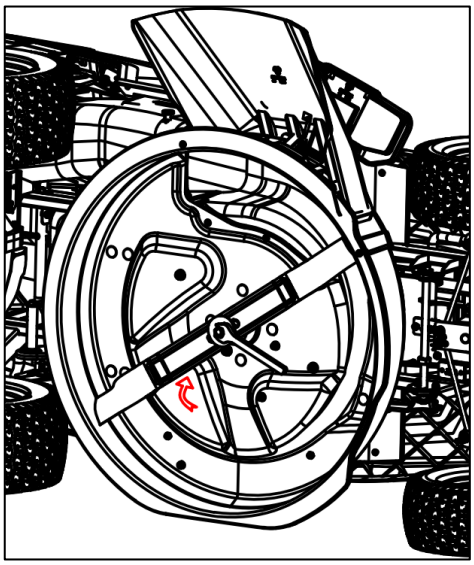


4.12. De accu opbergen

De accu moet in de winter altijd op een warme, droge plaats worden bewaard. Stel de accu nooit bloot aan lage temperaturen. Laad de batterij volledig op voordat u deze opbergt en plaats het apparaat vervolgens op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan vorst. Je kunt de accu ook bedekken met een dik tapijt of vergelijkbaar materiaal als de maaier in een schuur of garage staat waar het koud kan zijn. Laad de accu tijdens de winter 1 of 2 keer op (ten minste elke 3 maanden), laad de accu één keer per maand op tijdens normale bedrijfstijden om ervoor te zorgen dat de accu zijn volledige capaciteit behoudt. Onjuiste opslag kan de accu beschadigen en valt niet onder de garantie.

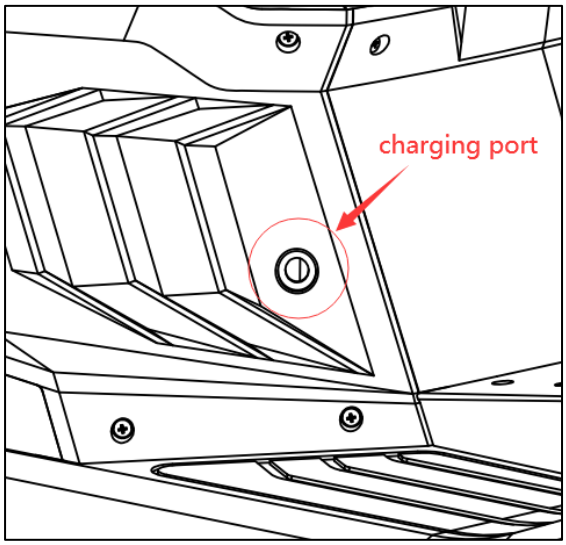

Let op: opladen moet binnenshuis gebeuren!

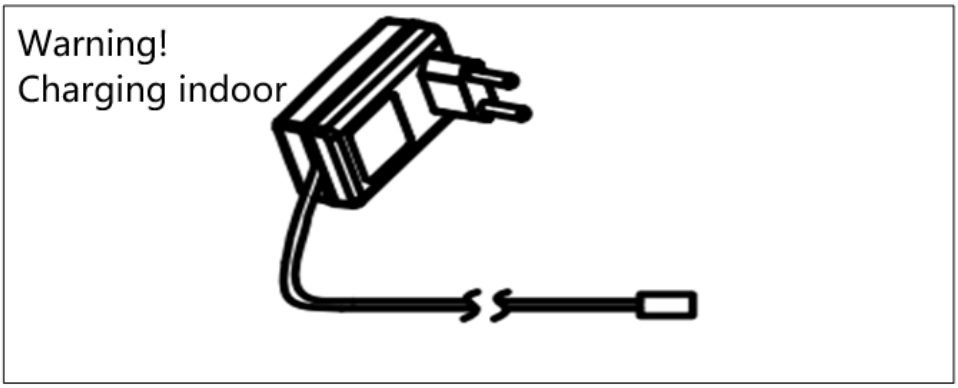

5. ONDERBREKINGSLOGICA

- Ontkoppel de koppeling van de messen, zet de schakelaar in de stand "N", ga op de stoel zitten, draai de sleutel in de startstand en schakel in;

- Na ontsteking verlaat de machinist de stoel en schakelt de motor uit;

- Draai na het contact de sleutel in de uit-stand en de motor stopt;

- Schakel na het contact naar de "R"-versnelling en blijf het achteruitpedaal intrappen, in combinatie met de meskoppeling, om de functie voor achteruit maaien te verkrijgen; Schakel na het contact naar de "R"-versnelling, laat het achteruitpedaal los, schakel de meskoppeling in en de motor wordt uitgeschakeld.

- Na ontsteking, de machine parkeren en de motor laten draaien als u op de stoel gaat zitten, en de motor laten draaien als u de stoel verlaat.

- Parkeer de machine na het contact, schakel de meskoppeling in en de motor zal afslaan;

- Til na het inschakelen de grasvangzak op, schakel de meskoppeling in en de motor stopt.

6. ONDERHOUD

6.1 VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

	***Draai de bougiedop los, verwijder de sleutel (op modellen met elektrische starter) of zet de gashendel op "UIT" (op modellen met handmatige start) en lees de relevante instructies voordat u reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert. Draag geschikte kleding en stevige handschoenen bij het verwijderen en vervangen van het blad en in alle andere situaties die gevaarlijk zijn voor uw handen.***

	***Gebruik de machine nooit met versleten of beschadigde onderdelen. Defecte of versleten onderdelen moeten altijd worden vervangen, niet gerepareerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen: het gebruik van onderdelen die niet origineel en/of verkeerd gemonteerd zijn, brengt de veiligheid van de machine in gevaar en kan ongelukken of persoonlijk letsel veroorzaken waarvoor de fabrikant op geen enkele manier verantwoordelijk is.***


	*Gooi gebruikte olie, brandstof of andere vervuilende stoffen nooit weg op niet-geautoriseerde locaties!*

	*Alle aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten door uw dealer of een gespecialiseerd servicecentrum worden uitgevoerd. Beiden beschikken over de nodige kennis en uitrusting om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd zonder de veiligheid van de machine in gevaar te brengen.* *U moet naar een gespecialiseerd servicecentrum gaan of contact opnemen met uw dealer als een van de volgende zaken niet goed werkt:* *- de rem ;* *- de meskoppeling en -aanslag ;* *- de vooruit- en achteruitrijkoppeling.*

6.2. ROUTINE-ONDERHOUD

6.2.1 Motor

Volg alle instructies in de handleiding van de motor.
Om de motorolie te verversen :

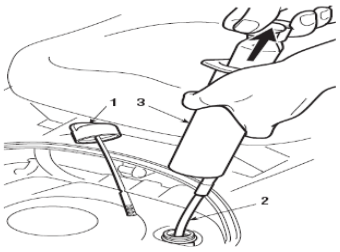 *Spuit niet meegeleverd*	1 Draai de vulplug (1) los; 2. Plaats de slang (2) op de spuit (3) en steek deze in de opening ; 3. Zuig met een injectiespuit (3) alle motorolie op en bewaar de olie. olie, waarbij u er rekening mee moet houden dat u deze handeling meerdere keren moet herhalen voordat alle olie verwijderd is. meerdere keren moet herhalen voordat alle olie verwijderd is. is verwijderd.

6.2.2 Transmissie en versnellingsbak

Dit zijn afzonderlijke verzegelde eenheden die geen onderhoud nodig hebben.
Ze zijn levenslang gesmeerd en dit smeermiddel mag niet worden vervangen of bijgevuld.

6.2.3 Accu

Elektrisch starten

Om een lange levensduur van de accu te garanderen, is het essentieel om de accu zorgvuldig te onderhouden.

De accu van de machine moet altijd worden opgeladen:
- voordat u de machine na aankoop voor het eerst gebruikt ;
- voordat u de machine lange tijd niet gebruikt;
- voordat u de machine start na een lange periode van niet-gebruik.
- Om een lange levensduur van de batterij te garanderen, is het essentieel om de

batterij zorgvuldig te onderhouden. Het niet volgen van deze procedure of het niet opladen van de accu kan permanente schade aan de accucellen veroorzaken.
- Een ontladen accu moet zo snel mogelijk worden opgeladen.

Opladen tijdens het seizoen


De accu moet in de winter altijd op een droge, koude plaats worden bewaard. Stel de accu nooit bloot aan lage temperaturen. Laad de accu volledig op voordat u deze opbergt en plaats de grasmaaier vervolgens op een plaats die niet wordt blootgesteld aan vorst. Als alternatief kunt u de accu bedekken met een dik tapijt of iets dergelijks als de maaier wordt opgeslagen in een schuur/garage die blootstaat aan de kou.
Laad de accu 1-2 keer op tijdens de winter om ervoor te zorgen dat deze zijn volledige capaciteit behoudt. Verkeerde opslag kan de accu beschadigen.

Om de accu goed te onderhouden, vooral tijdens lange periodes van stilstand, en om hem op te laden, is het niet nodig om hem uit de beschermhoes te halen.
Volg echter wel de onderstaande regels:
1) Schakel het contact uit.
2) Plaats de batterij op een beschermde plaats, uit de buurt van vocht en warmte.
3) Laad de batterij voor gebruik 24-36 uur op bij kamertemperatuur.
4) Schakel de stroom weer in voordat u de machine gebruikt.

6.3 WERKEN AAN DE MACHINE

6.3.1 De meshouder uitlijnen

De meshouder moet correct worden afgesteld om een goede snede te krijgen.

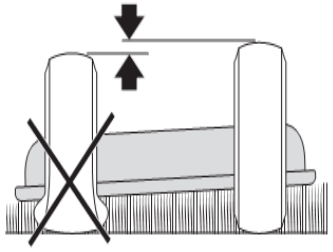	Als de snede ongelijkmatig is, controleer dan de bandenspanning. Als dit niet voldoende is om een gelijkmatige snede te krijgen, neem dan contact op met uw dealer voor afstelling of uitlijning van de meshouder.

6.3.2 Wielen vervangen

	1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond en plaats blokken onder een ondersteunend deel van het frame aan de kant van het wiel dat moet worden vervangen; 2. Verwijder met een schroevendraaier de borgring *(1)* en sluitring *(2)* ; ***Smeer de as in met watervast vet en, na het terugplaatsen van het wiel, voorzichtig de borgring (2) en de borgring (1) voorzichtig terug.***

⚠	*Als u een of beide achterwielen moet vervangen, zorg er dan voor dat het verschil in buitendiameter niet groter is dan 8-10 mm; anders moet u de uitlijning van de meshouder aanpassen om ongelijkmatig snijden te voorkomen.*


6.3.3 Banden vervangen en repareren

Alle vervangingen of reparaties na een lekke band moeten worden uitgevoerd door een bandenreparateur volgens de methoden die van toepassing zijn op het gebruikte type band.

6.3.4 Een zekering vervangen

Elektrisch starten

Het elektrische systeem en de elektronische kaart worden beschermd door een zekering. Als de zekering doorbrandt, stopt de machine:

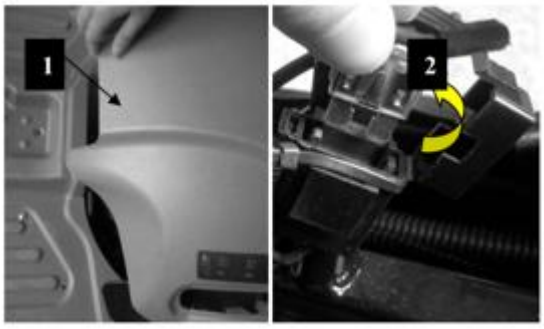	1. Verwijder de motorkap (1) met één hand; 2. Vervang de zekering (2) door een zekering met dezelfde capaciteit; 3. Plaats het motordeksel (1) terug. De capaciteit van de zekering staat aangegeven op de zekering.

	Een doorgebrande zekering moet altijd worden vervangen door een zekering van hetzelfde type en ampèrage en nooit door een zekering met een andere ampèrage. Raadpleeg een erkend servicecentrum als u de oorzaak van de doorgebrande zekering niet kunt vinden.

6.3.5 Het blad verwijderen, vervangen en terugplaatsen

	Draag altijd handschoenen bij het hanteren van het blad.

	Beschadigde of verbogen bladen moeten altijd worden vervangen; probeer ze nooit te repareren! GEBRUIK ALTIJD ORIGINELE RESERVEMESJES VAN DE FABRIKANT, GEMARKEERD MET HET SYMBOOL !

HET MES SLIJPEN

Zorg ervoor dat het mes scherp is en stevig aan de as vastzit.
- Een slecht geslepen mes verscheurt het gras en maakt het gazon geel.
- Een los mes veroorzaakt abnormale trillingen en kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
gevaarlijke situatie.

WAARSCHUWING!
Alle handelingen met het mes (demonteren, slijpen, balanceren, opnieuw monteren en vervangen) zijn ingewikkelde klussen die specifieke vaardigheden en het gebruik van speciaal gereedschap vereisen. Om veiligheidsredenen is het daarom altijd raadzaam om ze door een gespecialiseerd centrum te laten uitvoeren als u niet over het juiste gereedschap of de juiste kennis beschikt.



Ref T0660390000
Φ 651 mm

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

Moeilijk starten		
Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing**
Over het algemeen moeilijk starten	Verkeerde startprocedure	Volg de startinstructies in de handleiding zorgvuldig op.
De machine start niet wanneer de elektrische startknop wordt ingedrukt (of de starter maakt een "klikkend" geluid wanneer een elektrische start wordt geprobeerd).	- De veiligheidsschakelaar is niet geactiveerd. - De draden zijn niet aangesloten op de accu De remkabel is niet goed afgesteld - De machine staat in hoog gras - De remkabel van de motor zit te los - De choke staat niet in de juiste stand - Geen benzine meer in de tank - Benzine meer dan 3 maanden oud - Aansluitstekker vol gras - Zekering doorgebrand	- Activeer de veiligheidsschakelaars onder het zadel en de opvangzak. - Controleer of de draden van de accu zijn aangesloten op de motor en de startknop. - Beweeg de machine weg van hoog gras om hem te starten. Stel de hoogte in op de hoogste stand zodat het mes vrij kan draaien. - Zet de chokehendel in een andere positie. - Controleer en vul de brandstoftank. - Leeg de brandstoftank en carburateur van oude benzine en vul met nieuwe benzine. - Verwijder het gras rond de aansluitstekker - Controleer de zekering en vervang deze door een nieuwe.
Geen ontstekingsvonk (niet starten)	- Bougiedop zit los - Bougie is vochtig of vuil - Verkeerde afstand tussen en elektrode - Luchtfilter vuil of defect	- Controleer of de dop stevig op de bougie zit. - Controleer of er geen vuil op de bougie zit. - Controleer de bougieafstand en stel deze af. Vervang de

		bougie als dat niet het geval is. - Controleer of het luchtfilter niet verstopt is en maak het schoon.
De loper start, maar zijn slag is onregelmatig.		
Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing**
Onvoldoende motortoerental	- De hendel staat in de stand "Choke". - Gashendel staat op "Schildpad".	- Zet de hendel in de stand "Run". - Zet de gashendel op "Rabbit".
De achterwielen trekken niet of nauwelijks.	- De veiligheidsgordel is gescheurd of afgevallen - Storing in de versnellingsbak	- Vervang de riem - Versnellingsbak vervangen
De motor loopt onregelmatig en/of de prestaties worden minder terwijl je aan het werk bent.	- Bougiedop zit los - Bougie is vuil - Onjuiste afstand tussen en elektrode - Vuil of defect luchtfilter - Verdamping van brandstof in carburateur - Losse gaskabel - Vuil in carburateur	- Controleer of de dop stevig op de bougie zit. - Controleer of de bougie schoon en onbeschadigd is. - Controleer de bougieafstand en stel deze af. - Controleer of het luchtfilter niet verstopt is en maak het schoon. - Wacht een paar minuten en probeer dan opnieuw te starten. - Draai de gaskabel vast. - Reinig de carburateur

8. GARANTIE

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de consument.
Alle verkochte producten hebben een garantie van 5 jaar voor privégebruik.
De garantieperiode voor accu's die gebruikt worden om de motor te starten is 2 jaar.
Voorwaarde voor de garantie is dat het product thuis wordt gebruikt volgens de aanbevelingen in de gebruikershandleiding en dat het op de aanbevolen intervallen wordt onderhouden.
Als een product onder garantie wordt vervangen, blijft de garantieperiode gelden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Uitsluitingen
De GARDEO PRO garantie dekt de volgende items NIET:

- Verbruiksartikelen, zoals banden, riemen en messen (tenzij vergezeld van een voor GARDE PRO bevredigend bewijs van een mechanisch defect).
- Tweedehands goederen.
- Defecten die, naar de mening van GARDE PRO, op welke manier of in welke mate dan ook worden toegeschreven aan:
    - normale slijtage ;
    - misbruik / toevallige schade ;
    - het niet naleven van de in de gebruiksaanwijzing beschreven handelingen en gebruiksinstructies;
    - gebrek aan redelijke zorg;
    - installatie van onderdelen, vervangingen of extra componenten die niet door GARDE PRO zijn geleverd of goedgekeurd.
    - vervuilde/oude brandstof.
- Periodiek onderhoud in overeenstemming met de gebruikershandleiding, of vervanging van onderdelen zoals olie, filters, accu's, remblokken, textielzakken, zekeringen en andere onderhoudsonderdelen, tenzij kan worden aangetoond dat het onderdeel op een defecte manier is vervaardigd. Deze onderdelen kunnen defect raken door normale slijtage of gebrek aan onderhoud.

▪ Accu's & laders hebben een garantie van 24 maanden.
*Batterijen en accupacks zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en zijn ontworpen voor een beperkt aantal cycli. Slijtage wordt met name beïnvloed door factoren zoals zware belasting en laadsnelheden (boostmodus, bijvoorbeeld). Blootstelling van batterijen aan hitte, kou, trillingen of schokken heeft ook een negatief effect op hun slijtage.
Uw gereedschap moet minstens één keer per maand worden opgeladen om een optimale werking te garanderen.
Let op: wanneer u Li-ion batterijen gebruikt, moet u de batterij eerst volledig ontladen

en daarna weer volledig opladen, om mogelijk capaciteitsverlies te voorkomen.
Schade en/of defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik vallen evenmin onder de garantieclausules.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik van het gereedschap.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende dienst na verkoop voor GARDEO PRO gereedschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst: info@eco-repa.com
Alle transportkosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
Bovendien kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als de schade aan het apparaat het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
▪ Schade als gevolg van het binnendringen van vloeistoffen, het binnendringen van een grote hoeveelheid stof, opzettelijke schade (opzettelijk of door grove nalatigheid), oneigenlijk gebruik (gebruik waarvoor het apparaat niet geschikt is), verkeerd gebruik (bijvoorbeeld het niet opvolgen van de instructies in de handleiding), verkeerde montage, blikseminslag, verkeerde spanning, wordt niet gedekt door de garantie. Deze lijst is niet beperkend.
De aanvaarding van garantieclaims leidt in geen geval tot een verlenging van de garantieperiode of het begin van een nieuwe garantieperiode in geval van vervanging van het toestel.
Toestellen of onderdelen die onder garantie worden vervangen, zijn dus eigendom van GARDEO PRO.
Wij behouden ons het recht voor om elke claim af te wijzen wanneer de aankoop niet kan worden geverifieerd of wanneer het duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden. (Schoonmaken van de ventilatieopeningen, regelmatig onderhoud van de koolborstels, enz.)
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de datum van aankoop.
Uw niet gedemonteerde gereedschap moet in een aanvaardbaar schone staat (eventueel in de originele opgeblazen koffer) samen met uw aankoopbewijs worden teruggestuurd naar uw dealer.
▪ De garantie is niet van toepassing als GARDEO PRO producten worden gebruikt voor commerciële, ambachtelijke of professionele doeleinden.
▪ GARDEO PRO-producten die door particulieren worden doorverkocht, zijn uitgesloten van de garantie.

9. DIENST NA VERKOOP

Een beschadigde schakelaar moet worden vervangen in onze servicewerkplaatsen.

 Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd!
 Neem contact op met uw dealer.
 Opgelet! Bij verkeerde werkzaamheden vervalt de garantie.
 Verkeerde reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker!
 Om de mogelijkheden van dit apparaat te verbeteren, kunnen er zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het ontwerp of de constructie worden aangebracht.

Dienst na verkoop en assistentie
Onze dienst na verkoop beantwoordt uw vragen over de reparatie en het onderhoud van uw product en over reserveonderdelen. Exploded views en informatie over reserveonderdelen zijn ook te vinden op: **www.eco-repa.com**
Technische adviseurs en assistenten van GARDEO PRO staan klaar om uw vragen over onze producten en hun accessoires te beantwoorden: sav@eco-repa.com

10.BESCHERMING VAN HET MILIEU



- Gooi grasresten niet in de vuilnisbak, maar composteer ze.
- De verpakking, het apparaat en de accessoires zijn gemaakt van recyclebare materialen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Selectieve verwijdering van afval op een milieuvriendelijke manier helpt recyclebare materialen te recyclen. Breng het apparaat daarom naar een afvalverzamelpunt als de normale levensduur ervan is verstreken. Onjuiste verwijdering kan uw gezondheid schaden en het milieu vervuilen.
- Afval zoals afgewerkte olie (motorolie, transmissieolie),

  Brandstof en accu's moeten altijd volgens de wet worden afgevoerd. Neem de plaatselijke voorschriften in acht!
- Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.
- Neem contact op met het plaatselijke recyclingcentrum of de vakhandel voor de juiste

  de juiste verwijderingsprocedure.



Gooi batterijen niet weg met het huishoudelijk afval!
Als consument bent u wettelijk verplicht om batterijen en oplaadbare accu's, ongeacht of ze verontreinigende stoffen bevatten*, naar een inzamelingscentrum in uw gemeente/buurt of naar de handel te brengen, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd.
*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Verwijder de batterijen voordat u het apparaat weggooit.

11. HOE SLIJTAGE TE BEPERKEN EN SCHADE TE VOORKOMEN

GARDEO PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die het gevolg is van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en de bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding, of van het gebruik van niet-goedgekeurde reserve- of vervangingsonderdelen.

Om schade en snelle slijtage van uw apparaat te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om de volgende instructies in acht te nemen:

Aan slijtage onderhevige onderdelen
Sommige onderdelen van GARDEO PRO apparaten zijn onderhevig aan slijtage, zelfs bij normaal gebruik. Ze moeten tijdig worden vervangen,
afhankelijk van het type en de gebruiksduur.
Dit geldt in het bijzonder voor de volgende onderdelen:
- Maaimes
- Grasvanger
- V-riem
- accu
- Banden, wielen
- Bougies

Volg de instructies in deze gebruikershandleiding
De GARDEO PRO moet met zorg worden gebruikt, onderhouden en opgeslagen in overeenstemming met de
GARDEO PRO overeenkomstig de instructies in deze gebruikershandleiding. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheids
veiligheids-, gebruiks- en onderhoudsinstructies.
Dit geldt in het bijzonder in de volgende gevallen:
- Onjuist gebruik van het product.
- Wijzigingen aan het product die niet zijn goedgekeurd door GARDEO PRO.
- Gebruik van gereedschappen of accessoires die niet toegestaan zijn, niet geschikt zijn voor het apparaat of
het apparaat of van slechte kwaliteit zijn.
- Gebruik van het apparaat tijdens sportevenementen of wedstrijden.
- Schade als gevolg van langdurig gebruik van het apparaat met defecte
defecte onderdelen.

Onderhoudswerkzaamheden

Alle werkzaamheden vermeld in het hoofdstuk "Onderhoud" moeten regelmatig worden uitgevoerd.

Als de gebruiker deze werkzaamheden niet zelf kan uitvoeren Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een specialist.

Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden kan leiden tot schade waarvoor de gebruiker verantwoordelijk wordt gesteld.

Dit geldt in het bijzonder voor

- schade door corrosie of andere gevolgschade veroorzaakt door onjuiste onjuiste opslag.
- schade aan het apparaat veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen van slechte kwaliteit.

van slechte kwaliteit.

- schade veroorzaakt door het niet naleven van onderhoudsintervallen of onvoldoende

onvoldoende onderhoud, of veroorzaakt door reparaties of onderhoudswerkzaamheden die niet

niet uitgevoerd door een gespecialiseerde dealer.

GB RIDE-ON MOWER - RIDER

Warning : Read the instruction manual carefully

before using the machine.

TABLE OF CONTENTS

DESCRIPTION OF THE SAFETY SYMBOL

MECHANICAL MACHINE COMPONENTS





1. SAFETY INSTRUCTIONS
2. SPECIFICATIONS
3. ASSEMBLY
4. USE OF THE MACHINE
5. INTERRUPTION LOGIC
6. MAINTENANCE
7. TROUBLESHOOTING
8. WARRANTY
9. AFTER-SALES SERVICE
10. PROTECTING THE ENVIRONMENT
11. HOW TO LIMIT WEAR AND AVOID DAMAGE



ELECTRICAL DIAGRAM AND EXPLODED VIEW

CE DECLARATION


DESCRIPTION OF THE SAFETY SYMBOL

Your machine must be used with care. For this reason, illustrated safety symbols have been engraved on the machine to remind you of the main precautions to be taken when using it.

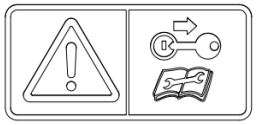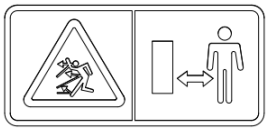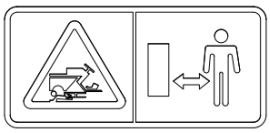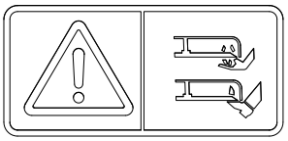	**WARNING!** Before starting up, read and take note of the user manual and safety instructions.
	**WARNING!** Remove the key and read the instructions before carrying out any maintenance or repairs.
	**DANGER!** RISK OF OBJECTS BEING EJECTED Keep everyone out of the work area when the machine is in use.
	**DANGER!** RISK OF CRUSHING Keep children at a safe distance from the machine when the engine is running.
	**DANGER!** **Risk of injury!** Do not drive or mow on slopes of more than 10° (17%). **Risk of tipping!**
	**DANGER!** RISK OF CUTTING Never reach into the area where the cutting blades rotate when the combustion engine is running. **Risk of injury!** Do not walk on the cutting deck. The cutting unit is in operation. Do not insert your feet into the cutter housing.
	**DANGER!** RISK OF OBJECTS BEING EJECTED Beware of objects being ejected when the engine is running; work with the grass catcher the grassbox.

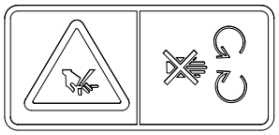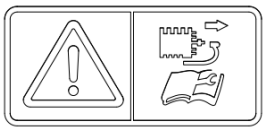	**DANGER!** RISK OF CUTTING The cutter is in operation. Do not reach into the housing of the cutting device.
	CAUTION Remove the ignition and read the instructions before carrying out any maintenance or repair work.
	**Risk of burns!** Do not touch hot surfaces and keep your distance. Parts of the combustion engine, particularly the muffler, become extremely hot.
	**Danger of death from poisoning!** In the event of nausea, headaches, visual problems (e.g. reduced field of vision), hearing problems, dizziness, loss of concentration, stop work immediately. concentration, stop work immediately. These symptoms may be caused by concentration of exhaust fumes.
	**Danger of death!** Petrol is a toxic and highly flammable substance. Keep petrol away from sparks, flames, heat sources and other sources of sparks. **Do not smoke!** Before refuelling, switch off the combustion engine and allow it to cool
	**Risk of injury!** Noise is emitted during use. Noise can damage hearing. **Wear hearing protection.**
	Guaranteed sound power level



Cutting height




Gear positions
Forward: 1-2-3-4
Neutral" position: N
Reverse: R



Charging port

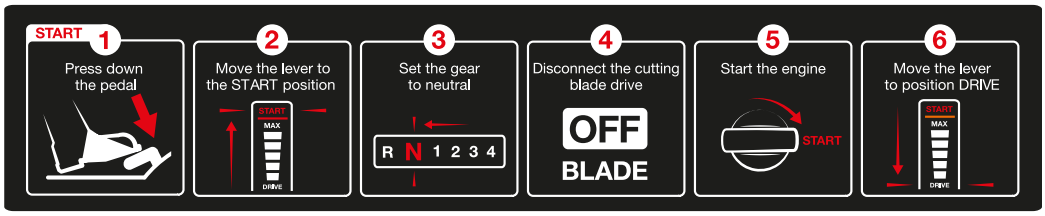

START Press the pedal	Move the lever to the START position	Put the gear in neutral	Disconnect the cutting blade drive **OFF** BLADE	Start the engine	Move lever to DRIVE position

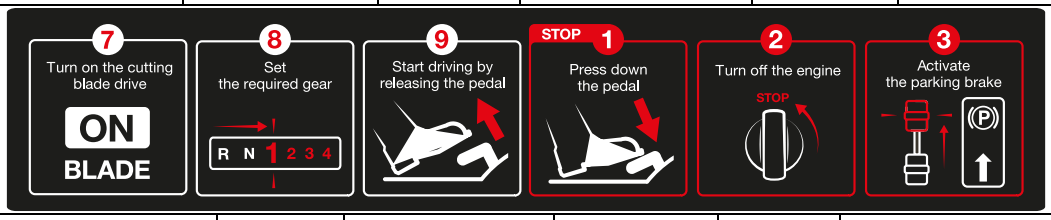


Switch on the cutting blade drive **ON** BLADE	Set the required speed	Start driving by releasing the pedal	Depress the pedal	Stop the engine	Activate the parking brake







Cutting width



MECHANICAL MACHINE COMPONENTS

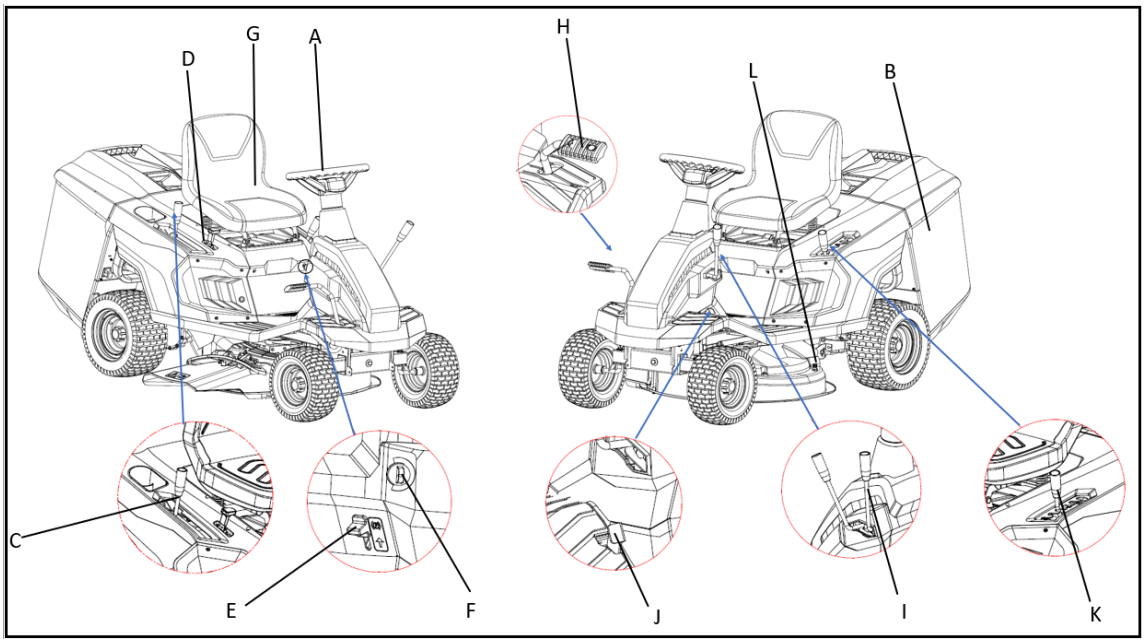

A	Steering wheel	**G**	Seat
B	Grass bag	**H**	Brake pedal
C	Gear lever	**I**	Blade clutch handle
D	Clutch lever	**J**	Reverse cutting pedal
E	Parking handle	**K**	Cutting height adjustment handle
F	Start button	**L**	Cleaning connection

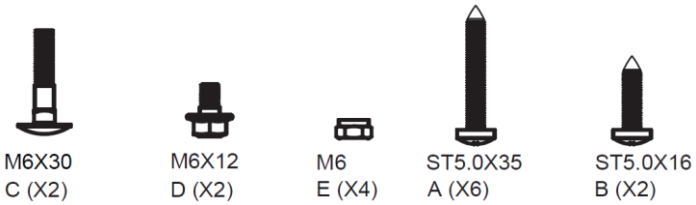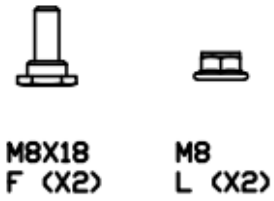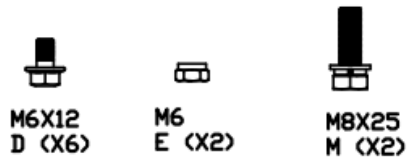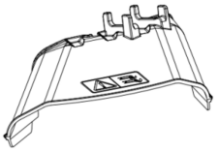Grass bag installation	
Seat installation	
Steering Wheel installation	
Rear plate installation	
Blade clutch handle installation	
Cutting height adjustment and speed handle	
Fuse, charger and ignition key	
Tool kit and funnel	
Side discharge	

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 GENERAL

	**It is essential to comply with accident prevention regulations when using the appliance.**

	**Read the entire user manual carefully before using the machine for the first time. Keep the user manual in a safe place for future use.**

- Follow the operating and maintenance instructions in the separate user manual for the combustion engine.

- These precautions are essential to ensure your safety, but the list is not exhaustive. Always use the appliance sensibly and responsibly, and remember that the user is responsible for accidents caused to third parties and their property.

- Only entrust or lend the appliance and all its equipment to people who are already familiar with the model and its use. The user manual is part of the appliance and must always be handed over.

	**Danger of suffocation!** **Children can suffocate if they play with the packaging. Keep all packaging out of the reach of children.**

- Use the appliance when you are well rested and in good physical and mental condition. If you have any health problems, ask your doctor whether you can work with the appliance. It is forbidden to use the machine after taking substances (drugs, alcohol, medication, etc.) that may impair responsiveness.

- Ensure that the user has the physical, sensory and mental capacity to use the equipment. If the user's physical, sensory or mental capacities are limited, he/she must use the appliance only under the supervision or instructions of a responsible person.

- Ensure that the user is of legal age or is currently trained in a trade in accordance with the national regulations in force.

Caution - risk of accident! The lawn tractor may only be used for mowing; any other use is prohibited.

- For example, the appliance must not be used in the following conditions, as this could cause injury to the user or third parties (this list is not exhaustive):
  - cutting climbing plants,
  - shredding and chopping branches and hedge trimmings,
  - cleaning driveways (as a hoover or blower),
  - as a snowplough, using the cutting deck,
  - lawn maintenance on roofs,
  - levelling bumpy ground (molehills, for example),
  - transporting grass clippings, except with the grass catcher provided.

- The appliance must not be used on public roads.

- Do not transport people (especially children) or animals.

- Never climb onto the cutting deck.

- Do not transport any objects on the appliance, but only on an approved trailer.

- For safety reasons, any modification to the appliance, other than the correct fitting of accessories and equipment approved by GARDEO PRO, is prohibited and will invalidate the warranty.

- Any manipulation of the appliance with a view to modifying the power, the speed of the combustion engine or the speed is strictly forbidden.

- **Caution! Vibrations can damage your health!** Excessive exposure to vibrations can affect circulation or the nervous system, particularly in people with existing circulation problems. Consult a doctor if you develop symptoms that may be triggered by vibrations. These symptoms appear mainly in the fingers, hands or wrists, e.g. (non-exhaustive list):
  - loss of feeling,
  - pain,
  - muscle weakness
  - changes in skin colour,
  - unpleasant tingling.

- During operation, hold the handlebars firmly but loosely with both hands at the points provided. Plan working times so as to avoid relatively high loads over a long period.

1.2 TRAINING - LEARNING HOW TO USE THE EQUIPMENT

- Familiarise yourself with the various controls and settings, and how to use the machine. In particular, the user must know how to stop the tool and the appliance's combustion engine quickly in an emergency.

- The appliance should only be used by people who have read the user manual and are familiar with its operation. Before using the appliance for the first time, the user must be given competent and practical instructions on how to use it. The user should ask the vendor or a competent person to explain how to use the appliance safely.

- During this instruction, the user should in particular be made aware that
  - that using the appliance requires extreme care and concentration,
  - that it is not possible to control a lawn tractor sliding down a slope by applying the brakes. The main causes of loss of control of the lawn tractor may be :
  - insufficient wheel grip
  - driving too fast
  - inadequate braking,
  - improper use (at sporting events, etc.),
  - insufficient knowledge of the effects of different soil types, especially on sloping ground.
  - Improper attachment of loads and poor load distribution.

- Even if the equipment is used as intended, residual risks are always possible.

1.3 TRANSPORTING THE LAWN TRACTOR

The lawn tractor can cause serious injury due to the risk of being crushed under its weight. Take extreme care when loading or unloading the lawn tractor for transport in a vehicle or trailer.

- This lawn tractor must not be towed. For transport on public roads, a suitable vehicle or trailer must be used.

- When transporting the lawn tractor, secure it to a loading surface as indicated in the user manual. Always apply the parking brake.

- Disengage the drive from the cutting blade or equipment before transporting.

- Observe local regulations when transporting the appliance, in particular those concerning load safety and the transport of objects on loading surfaces.

- After loading and before further transport, allow the appliance to cool down completely, especially the engine and silencer. During transport, keep the loading surface and the area around the muffler and engine free of flammable materials such as straw, leaves or dried grass residue.

1.4 REFUELLING - HANDLING PETROL

	**Danger of death! Petrol is a toxic and highly flammable substance.**

- Only store petrol in approved tanks designed for this purpose (cans). Always replace the fuel tank cap correctly and tighten it. For safety reasons, always replace defective caps.

	**Keep petrol away from sparks, flames, heat sources and other sources of sparks. Do not smoke!**

- Only refuel the appliance in the open air and do not smoke during this operation.

- Before refuelling, switch off the combustion engine and allow it to cool.
- Fill up with petrol before starting the combustion engine. Do not open the fuel filler cap or fill up with petrol while the internal combustion engine is running or while it is still hot.

- Open the fuel filler cap slowly and carefully. Wait until the pressure has equalized and then remove the fuel filler cap completely. When refuelling, use a funnel or suitable filler pipe to avoid spilling fuel onto the engine and bonnet or onto the lawn.

- **Do not overfill the fuel tank!** To allow the fuel to expand, never fill the fuel tank beyond the lower edge of the filler neck. In addition, follow the instructions in the engine manual.

- If the tank has overflowed, do not start the combustion engine until you have cleaned up the areas contaminated by petrol. Do not start the mower until the petrol vapours have dissipated (wipe the area clean).

- Always wipe up any traces of spilt fuel.

- If fuel is spilt on clothing, change clothes.

- After each fill-up, the fuel filler cap must be screwed back on and tightened securely. Do not start the appliance without the original fuel filler cap in place.

- For safety reasons, regularly check the condition, ageing (brittleness), tightness and seal of the fuel line, fuel tank, tank cap and connections, and replace them if necessary.

- If it is necessary to empty the fuel tank, do so in the open air. Never use bottles or beverage containers to dispose of or store consumables such as fuel. There is a risk of ingestion, particularly for children.

- Never store the appliance with petrol in the tank in a closed building. Petrol vapours could come into contact with flames or sparks and ignite.

- Do not place the appliance or fuel tank near radiators, heaters, soldering irons or other sources of heat. Risk of explosion!

1.5 APPROPRIATE CLOTHING AND EQUIPMENT

	**Always wear sturdy shoes with non-slip soles when working. Never use the appliance barefoot or in sandals, for example.**

- Users should only operate the appliance in trousers and close-fitting clothing.

- Never wear loose clothing that could get caught in moving parts (control lever), or jewellery, ties or scarves.

	**When carrying out maintenance and cleaning work, and when transporting the appliance, always wear sturdy gloves and tie your hair back and protect it if it is long (scarf, cap, etc.).**
	**Wear suitable safety goggles when resharpening the cutting blade.**
	**Noise is emitted during use. Noise can damage hearing. Wear hearing protection.**

1.6 BEFORE WORKING

- Make sure that only people familiar with the user manual use the appliance.

- Before putting the appliance into service, check the fuel system for leaks, especially visible parts such as the tank, tank cap and hose connections. If there are any leaks or damage, do not start the combustion engine **- risk of fire!**
- Have the appliance repaired by a specialist dealer before putting it into service.

- Comply with local regulations on when garden tools fitted with combustion engines may be used.

- Check the entire area where the appliance is to be used and remove all stones, sticks, wires, toys and other foreign objects that could be thrown by the appliance. Obstacles (e.g. tree stumps, roots) can be easily hidden when the grass is high.

- Therefore, look for any foreign objects (obstacles) hidden in the lawn that cannot be removed before using the appliance.

- Before using the appliance, replace any defective, worn or damaged parts. Replace damaged or illegible warning and danger decals on the appliance: info@eco-repa.com

	**Risk of injury!** Worn or damaged parts (e.g. dull knives) can affect the safety of the appliance and cause injury to the user.

- Never use the appliance if the safety devices are damaged or not fitted.

- Spring mechanisms can discharge stored energy. The spring mechanisms must be intact and working.

- The screwed ejection nozzle on the cutting deck (ejection channel on the cutting deck) must always be fitted correctly. It must not be damaged and should be replaced by a specialist if necessary.

- Check that the brake is working properly before each use.

- **Before each use, check that**
  - that the cutting tool and the entire cutting unit (cutting blade, blade clutch, blade brake, fixing bolts, cutting deck housing) are in perfect condition. In particular, check that they are securely fastened and free from damage and wear.
  - the fuel tank cap is properly screwed on.
  - the fuel tank, fuel feed components and fuel filler cap are in perfect condition.
  - that the safety devices are in perfect condition and working correctly.
  - that the tyres (pressure, damage, wear) and chassis are in perfect condition.

  Check that all screw connections are securely fastened. In particular, carry out all the maintenance work indicated.

- If in doubt, ask a specialist dealer for advice or contact our after-sales service: info@eco-repa.com

1.7 WHEN USING THE APPLIANCE

	**Never use the appliance when people, especially children, or animals are nearby. Make sure that the grass is never thrown towards third parties. Never use the appliance in rainy or stormy weather, especially if there is a risk of lightning.**

Exhaust gases:

	**Danger of death from asphyxiation!** If you experience nausea, headaches, visual problems (e.g. a narrowing of the field of vision), hearing problems, dizziness or loss of concentration, stop work immediately. These symptoms may be due, among other things, to an excessively high concentration of exhaust fumes.

	The appliance emits toxic gases as soon as the combustion engine is running. These gases contain carbon monoxide, a noxious, odourless and invisible gas, as well as other toxic products. Never run the combustion engine in closed or poorly ventilated rooms.

- Exhaust gases from the combustion engine are vented to the open air in front of the left rear wheel. When using the appliance, always keep this area clean and never cover it so that exhaust fumes do not accumulate.

Starting:

- The appliance must only be started from the driver's seat.

- Start the appliance on a level surface, never on sloping ground.

- Only start the engine in a well-ventilated work area.
  sufficient ventilation in garages.

- Before starting the combustion engine, disengage the cutting tool, equipment and drive
  equipment and drive and depress the brake pedal fully.

- When starting, check that there is sufficient space between your feet and the cutting tool.
  cutting attachment.

•Never start the engine by short-circuiting the starter terminals. If the normal starter circuit is not used, the lawn tractor may suddenly start moving.

- Never start the engine if you smell petrol **- Risk of explosion!**
  risk of explosion!

Operation :

	**Warning - Risk of injury!**

	**Pay attention to the operating area of the blade. Never touch rotating parts with your feet or hands. Never touch the moving cutting blade. Always keep a safe distance from the opening of the ejection chute.** **Always maintain a safe distance.**

- Only work in daylight or when there is sufficient lighting.

- When driving off the lawn or before and after mowing, disengage the cutting blade and position the cutting deck at the maximum cutting height.

- Drive around objects hidden in the lawn (lawn sprinklers, stakes, water valves, foundations, electrical conduits, etc.). Never drive over these objects with the appliance.

- When working with additional equipment, the cutting deck and discharge chute must be removed - refer to the equipment manual.

- When driving, always hold the steering wheel firmly with both hands.

- Take particular care when driving over uneven terrain, as the steering wheel may
  the steering wheel may turn by itself due to hollows, mounds, bumps, etc.

- Risk of injury to hands or fingers!

- If any defects are found in the fuel tank, fuel cap or fuel supply components (fuel lines) during use, switch off the combustion engine immediately. Then contact a specialist dealer or our after-sales service:
  sav@eco-repa.com

- Look out for hollows (holes) in the ground and other possible hidden hazards. Obstacles can easily be hidden by tall grass.

•Always drive at an appropriate speed. Use extreme caution when working near slopes, landfill sites, verges, ditches and embankments. Take particular care to keep a safe distance from these dangerous areas.

- Pay particular attention to areas of poor visibility, bushes, trees and other obstacles behind which there may be people, especially children, or animals.

- Stop the lawn tractor immediately and switch off the cutting blade as soon as a person enters the area to be mown.

- Always look at the area in front of the vehicle. Watch out for obstacles so that you can avoid them in good time.

- Before shifting into reverse, check the area behind the lawn tractor. and disengage the equipment if necessary. Never mow in reverse unless absolutely necessary. Take particular care when mowing in reverse and carefully check the area behind the lawn tractor before starting to mow.

- When working in a group, everyone must tell the others in advance what they intend to do. Keep a safe distance!

- Before changing direction, reduce speed so that the operator can maintain control of the machine at all times and the lawn tractor cannot tip over.

- Watch out for other road users if the appliance is used near roads or if it is necessary to cross roads.

- Particular care is required when mowing near roads, cycle paths or tracks. Thrown objects can cause serious injury or material damage.

- Empty the grassbox only from the driver's seat.

- Before emptying the grassbox, always disengage the cutting blade and wait until it has stopped.
- If the lawn tractor is used with equipment, always follow the instructions and safety instructions supplied with the equipment.

- Stop the drive, switch off the combustion engine and wait until the cutting blade has come to a complete stop, set the parking brake and remove the ignition key:
  - before removing any blockages or blockages in the discharge chute,
  - before checking, cleaning or repairing the lawn tractor,
  - when the cutting blade has come into contact with a foreign object. Check

for any damage to the appliance or cutting tool and carry out any necessary repairs
before restarting,
- if the appliance starts to vibrate abnormally strongly. In this case immediately.
- before leaving or transporting the appliance.
Switch off the combustion engine and wait until the cutting blade has come to a complete stop:
- before filling the fuel tank,
- before unhooking the grassbox.


Mowing on slopes:

- Slopes are one of the most frequent causes of accidents. The operator may lose control of the lawn tractor and the appliance may tip over, resulting in serious injury or death.

- No slope is completely safe.
  Special care must be taken when driving on grass-covered slopes.

- For safety reasons, do not use the appliance on slopes greater than 10° (17.6%). **Risk of injury!**

A 10° slope corresponds to a vertical rise of 17.6 cm for a horizontal distance of horizontal distance of 100 cm.

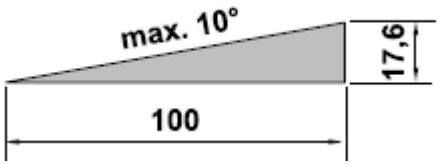

- To ensure adequate lubrication of the combustion engine when using the appliance on sloping ground, follow the instructions in the combustion engine manual.

- If it is not possible to climb the slope in reverse, or if you have any doubts about safety, do not drive on this surface.

- Avoid starting or stopping on a slope.
- Do not use the appliance in areas such as slopes or ditches where there is a risk of it tipping over or slipping. The risk of slipping or tipping increases when the ground is loose or wet.

- Drive lengthways on slopes. The risk of tipping over increases in the

transverse direction.

- When driving on slopes, do not change speed or direction abruptly. Working in this type of situation requires the lawn tractor to be used calmly, carefully and under control.

- Avoid changing direction on slopes. Only make a U-turn on a slope if strictly necessary; if possible, drive slowly and make a wide turn in the direction of the slope.

- Do not mow wet grass, especially on slopes, as ground adhesion is reduced on wet grass. The lawn tractor could slide and the operator could lose control.

- On sloping ground, the transmission must not be disengaged using the clutch release rod on the gearbox.

- Extreme caution must be exercised when using equipment on sloping terrain (altered weight distribution on the machine).

- If the wheels turn in a vacuum or if the vehicle gets stuck going up a slope, disengage the cutting blade or the equipment. Then slowly leave the slope going downhill in a straight line.

- Never try to stabilise the lawn tractor by putting your foot on the ground.

- The weight of the grassbox increases the risk of it tipping over, especially when it is full.

- Always empty or lift the grassbox on a flat surface.

Do not use a towing device on the tractor.

Stopping the lawn tractor:

- The lawn tractor must only be stopped on a level surface.
  Make sure the lawn tractor has come to a complete stop before dismounting.

	**Be aware that the cutting tool takes a few seconds to seconds after the engine has been switched off.**

- Before leaving the driver's seat, disengage the cutting blade or the
  Before leaving the driver's seat, disengage the cutting blade or equipment drive, lower the cutting deck and all equipment, move all control levers to the neutral position, apply the parking brake, switch off the internal combustion engine and remove the ignition key.

- Store the ignition key so that only authorised persons have access to it.

Maintenance and repairs

	**Before cleaning, adjusting, repairing or servicing the appliance, place it on level, stable ground, apply the parking brake, switch off the internal combustion engine, allow it to cool and remove the ignition key and remove the ignition key.**

- Before working on the combustion engine, exhaust manifold and silencer, allow the appliance to cool down - this also applies to maintenance work on the cutting deck. Temperatures of 80°C or more can be reached. **Risk of burns!**

- Direct contact with engine oil can be dangerous; do not spill engine oil.

- GARDEO PRO recommends that you have your specialist dealer fill or change the engine oil: info@eco-repa.com

Cleaning:

- After use, the complete lawn tractor and equipment must be cleaned. In particular, remove all grass residue, as the moisture contained in it can cause long-term damage.

- GARDEO PRO does not recommend the use of high-pressure cleaners.

- Remove the cutting deck for cleaning. Never clean the cutting deck with a jet of water (e.g. from a hose) or in puddles when it is engaged.

- When cleaning (e.g. on the lawn tractor chassis), never get too close to a verge or ditch.

- To prevent the risk of fire, clear the engine, cooling fins, battery compartment battery compartment, the fuel tank area and the exhaust system of any the exhaust system of any grass, leaves or oil (or grease) stains. grease).

- Always clean the grassbox.

Maintenance work:

- Only carry out the maintenance work described in this manual.
  manual, leaving all other work to a specialist dealer.
  If you do not have the necessary tools, or if you are not sufficiently familiar with the appliance, **always** contact a specialist dealer: info@eco-repa.com

- GARDEO PRO recommends that you contact an authorised dealer exclusively for maintenance and repairs: info@eco-repa.com

- The lawn tractor and all its equipment should be checked once a year by a specialist dealer.

- Keep warning labels clean and legible.

- For safety reasons, have the condition and tightness of fuel supply components (fuel line, fuel supply valve, tank, tank cap and connections, etc.) checked regularly and replaced if necessary by a specialist.

- Before carrying out any work on or near electrical components, the negative the negative (-) battery cable must be disconnected.

- The appliance is fitted with numerous safety devices. These devices must not be removed or modified (e.g. bridged) and must be checked at regular intervals. Work on the safety devices must only be carried out by a specialist.

- Make sure that all nuts, bolts and screws are tight, especially the blade fixing screw, so that the appliance can be used safely at all times.

- For safety reasons, replace worn or damaged parts immediately.

- Regularly check the condition and wear of the grass catcher (e.g. grass catcher, discharge chute) and its operation.

- The weight of the lawn tractor makes it particularly important to work underneath the machine. Contact a specialist dealer:info@eco-repa.com
  They have a repair pit or hydraulic work platform.

- Check that the front and rear wheels are correctly attached.

- The lawn tractor and equipment must always be in perfect working order; all safety devices must be present and in excellent condition.

- Check that the tyre inflation pressure is correct. The inflation pressure indicated in the user manual must not be exceeded.

- Only work on the cutting unit wearing protective gloves and taking extreme care.

- Check the operation of the brake regularly and, if necessary, have any adjustments or maintenance work carried out by a specialist.

Electrical system and battery:

- To avoid sparking due to a short circuit, first disconnect the negative (-) cable from the battery and reconnect it last.

	**Never smoke when working on the battery. Keep all sparks, flames and other sources of heat away from the battery.**

- Extreme care must be taken when using starting aid cables. Follow the instructions to avoid damaging the lawn tractor (in particular, operate the choke for a maximum of 10 seconds).

- When recharging the battery using a different charger, follow the instructions in the "Charging the battery" section Instructions in the "Charging the battery" section.

- Never open the battery or drop it.

- Always charge the battery in a closed, dry, well-ventilated room away from
- ventilation and out of the rain.

- Do not short-circuit the battery connections.

- Do not use deformed or faulty (leaking) batteries.
- replace them and dispose of them in an environmentally friendly manner. Comply with local regulations.

- Defective batteries may leak. Avoid contact! In the event of accidental contact, rinse with water. If the liquid comes into contact with your eyes, consult a doctor. Liquid leaking from the battery can cause skin irritation, thermal burns and chemical burns.

- Regularly check that the battery connection cables are in good condition by visual inspection. Have damaged cables replaced by a specialist.

- Fuses must never be bridged.

- Never use fuses with a load capacity other than that indicated (amperes).

Prolonged storage:

- Allow the combustion engine to cool before storing the appliance in a closed room.

  •Store the lawn tractor with the fuel tank empty in a locked, well-ventilated room in a locked, well-ventilated room.

- Never store the appliance with petrol in the fuel tank
  in a building where petrol vapours could come into contact with flames or sparks.

- If it is necessary to empty the tank (e.g. for winter storage), empty the fuel tank outdoors only (e.g. by running the combustion engine outdoors).

- Store the appliance in good working order.

- Always remove and store the ignition key in a safe place to prevent unauthorised or improper use by children or others.

- Thoroughly clean the lawn tractor before storing it (e.g. for winter storage). Grass clippings and dry leaves near the muffler could catch fire. **Risk of ignition!**

- Allow the appliance to cool completely before covering it.

- Before storing the appliance, carry out any necessary maintenance work.

- If the lawn tractor is not to be used for an extended period, the battery cables must be disconnected. GARDEO PRO recommends removing the battery and storing it fully charged in a locked, dry room.

- Keep batteries away from unauthorised use (e.g. out of the reach of children).

Disposal:

- Waste such as used oil or fuel, used lubricants, filters, batteries and other wearing parts can be harmful to people, animals and the environment and must therefore be disposed of properly.

- Contact your local recycling centre or specialist retailer for the correct disposal procedure.

- Ensure that used appliances are disposed of in accordance with current legislation. Take the appliance out of service before disposing of it. To prevent accidents, remove the ignition key, battery and ignition cables from the combustion engine.

Risk of injury caused by the cutting blade:

- Never leave a used lawn tractor unattended. Ensure that the appliance, and in particular the cutting blade, is kept out of the reach of children.

- The battery and the appliance must be disposed of separately. Ensure that batteries are disposed of safely and in an environmentally friendly manner.

2. SPECIFICATIONS

Ref	**G-RD65-224MA**
Power, kW / HP	4.5 / 6.1
Motor type	OHV
Motor	LONCIN
Displacement, cm3	224
Engine model	LC1P75F
Engine speed, rpm	2800
Spark plug	TORCH F7RTC
Fuel tank volume, l	2.5 (95/98oct)
Oil volume (use), l	0.5 (type SAE20W-40)
Cutting width	65 cm
Blade Ref	T0660390000
Height adjustment	6 positions
Minimum cutting height	30 mm
Max cutting height	75 mm
Grass catcher capacity	150 L
Type of grass catcher	Fabric
Wheel size (front/rear), in	13/15
Forward speed - 4 positions	Position 1: 2.4 km/h
	Position 2 : 4.6 km/h
	Position 3 : 6.9 km/h
	Position 4 : 9.3 km/h
Reverse speed - 1 position	3km/h
Side discharge	Yes
Rear discharge	Yes
Mulching	Yes
Electric start	Yes
Manual start with handle	No

Battery	C-08 - **T0660830000**
	6MF7A-H2，150*87*95

Charger	C-05 - **G53Y3000000**
	DC5.5*2.1,12V,1A

Net weight, kg	128
Machine dimensions	1984x800x1200mm

Maximum noise and vibration levels	
Sound pressure level at operator's ear	L_{PA}88.3 dB
Measurement uncertainty	K=3dB
Measured sound power level	L_{WA}96,5 dB(A)
Measurement uncertainty	K=1,83dB
Guaranteed sound power level	L_{WA}98 dB(A)

	**ATTENTION: When sound pressure exceeds 85 dB(A), personal hearing protection must be worn.**

Vibration level	5.04m/s² K=1.5m/s²

 **The declared total vibration value has been measured in accordance with a standardised test method and can be used to compare one tool with another; the indication that the declared total vibration value can also be used for a preliminary exposure assessment.**


 **The emission of vibration during actual use of the power tool may differ from the declared total value, depending on the methods of use of the tool; and signifying the need to identify safety measures to protect the operator, which are based on an estimate of exposure under actual conditions of use (taking into account all constituent parts of the operating cycle, such as tool stop and idle times, in addition to tripping time).**


3. ASSEMBLY


IMPORTANT Unpacking and assembly operations must be carried out on a flat, stable surface, with sufficient space for handling the machine and its packaging, using appropriate tools.

3.1. UNPACKING

1. Open the packaging carefully and do not lose any components.
2. Check the documentation contained in the box, including these instructions.
3. Remove all parts from the box.
4. Take the following precautions when removing the machine from its packaging:
- Place the machine assembly at its maximum height to avoid damage when the machine is lifted from the base plate;
- Lift the machine from the base plate.

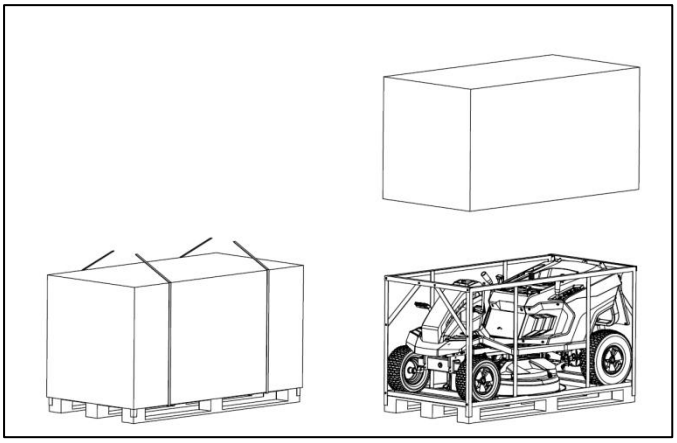


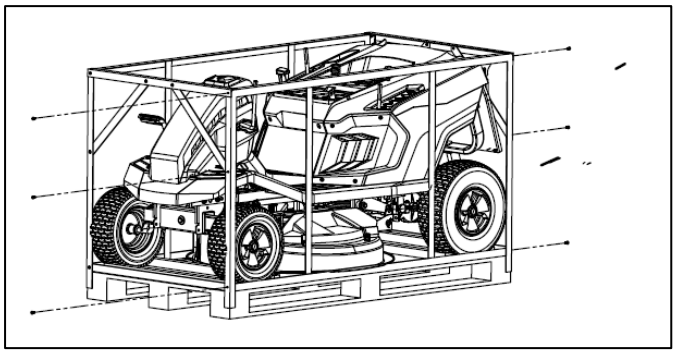

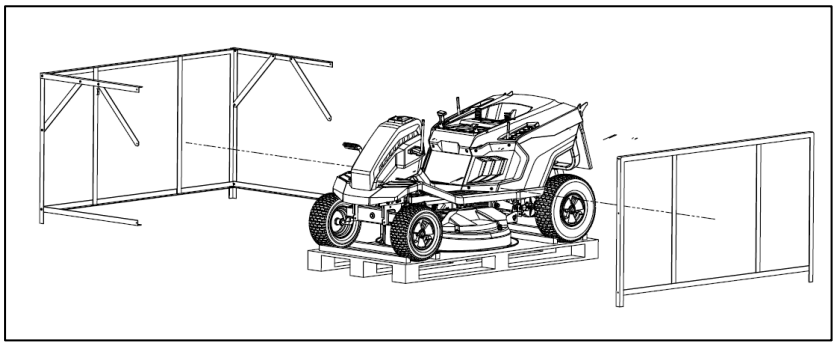


3.2. **ASSEMBLING THE REAR PLATE**

Align the holes in the plate with the holes in the rear of the machine and tighten with the nut (M6) and bolt (M6x12 & M8x25) .

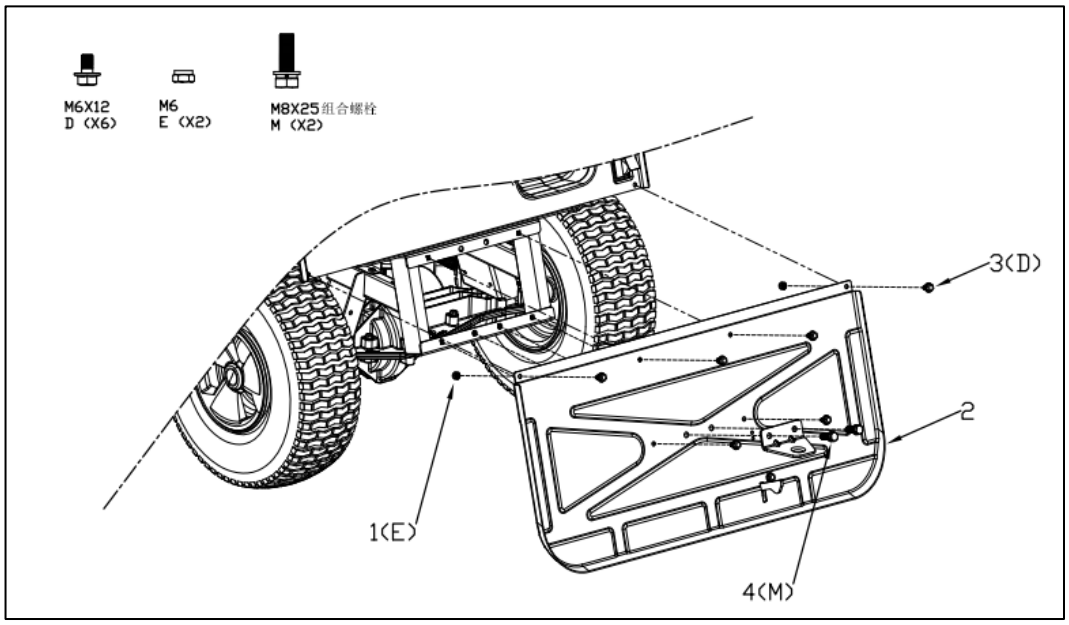


3.3. Installing the handwheel

First insert the sleeve into the flywheel shaft as shown in Figure 1, then insert the decorative cover as shown in Figure 2, insert the flywheel and secure with the bolt (M8x160) and washer, install the decorative cover as shown in Figure 3.

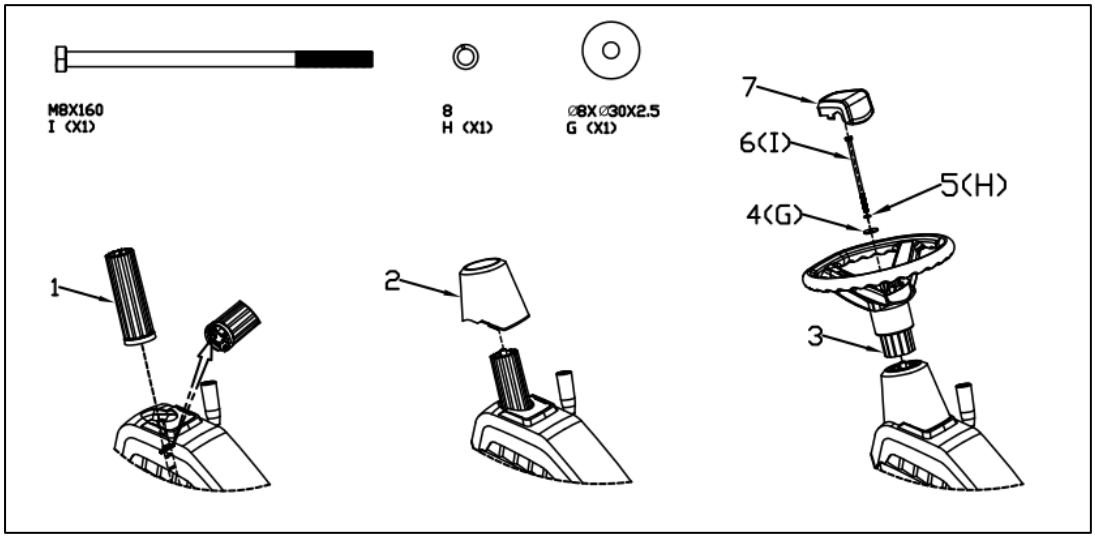


3.4. Installing the seat


This step has been pre-installed by the manufacturer, the user can adjust the seat forwards or backwards. (Align the holes in the seat with the holes in the mounting plate, secure the seat with bolts (M8x20) and washers, as shown in the figure below).

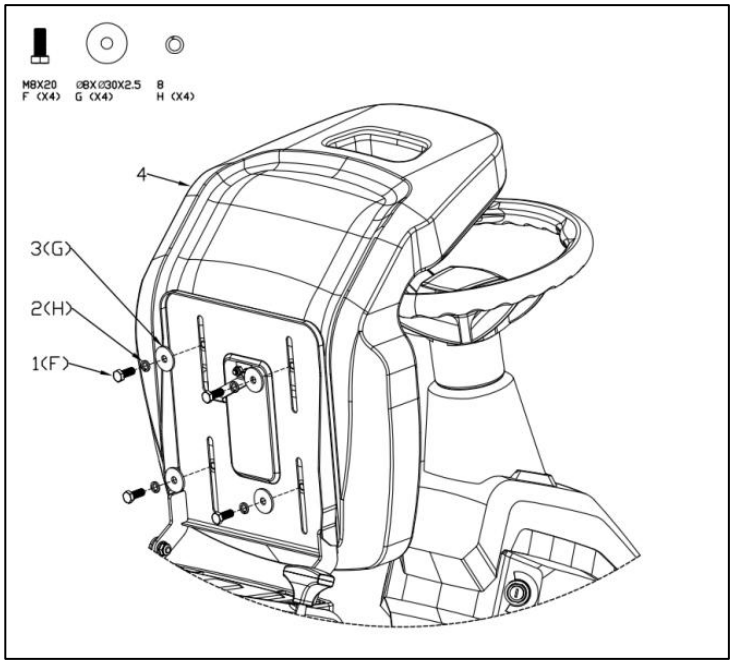


Secure the seat to the machine using a bolt (M8x18) and nut (M8).

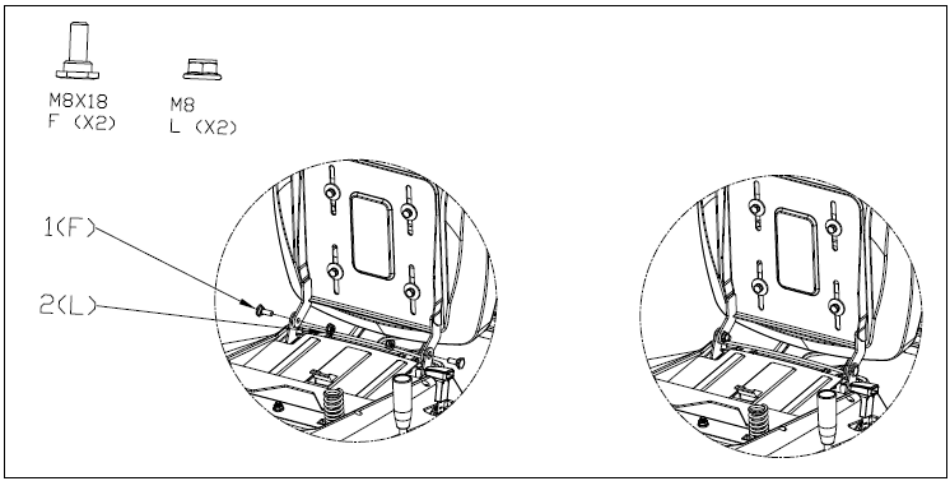


Under the seat, connect the switch plug correctly.

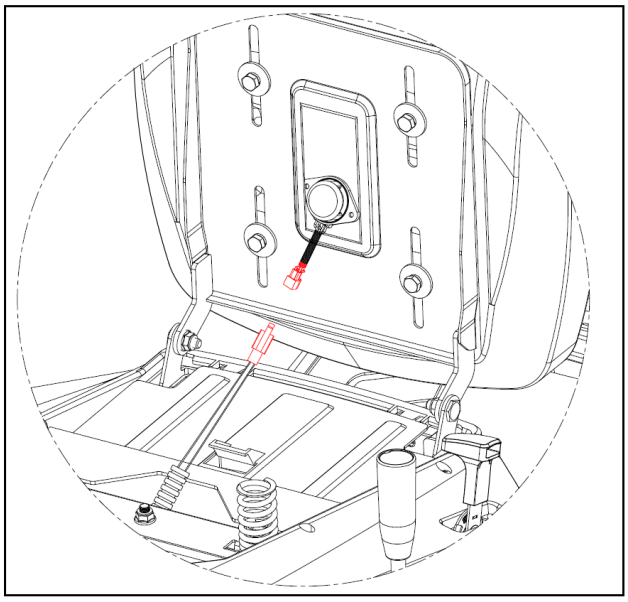


3.5. ASSEMBLING THE GRASS CATCHER BAG

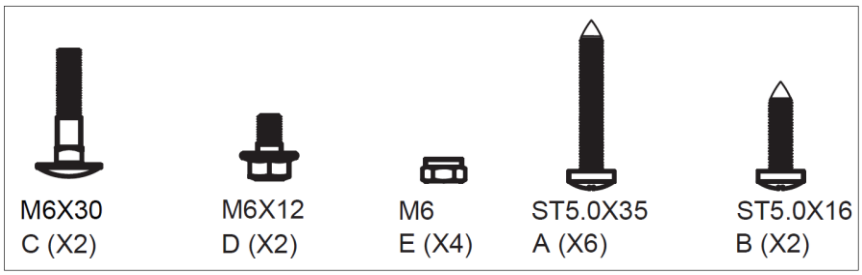


Step 1: Remove the metal frame as shown in the picture below.

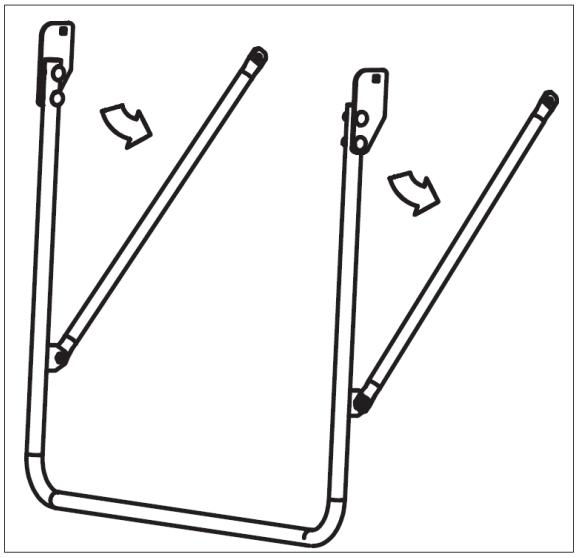


Step 2: Combine the two metal frames as shown in the picture below.

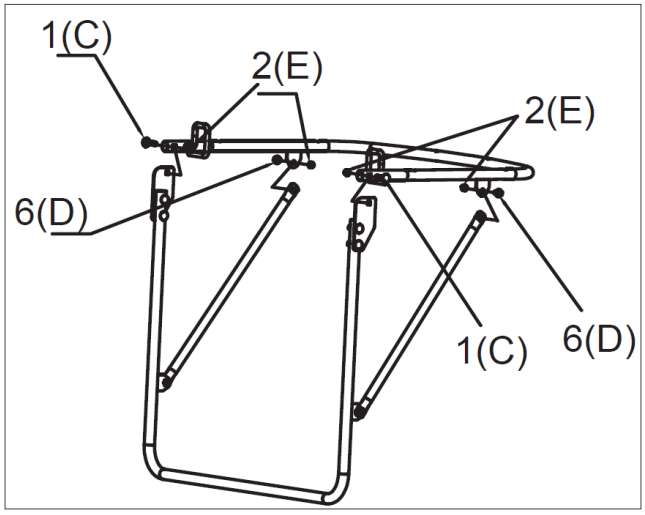

Step 3: Combine the grass bag with the metal frame as shown in the picture below.

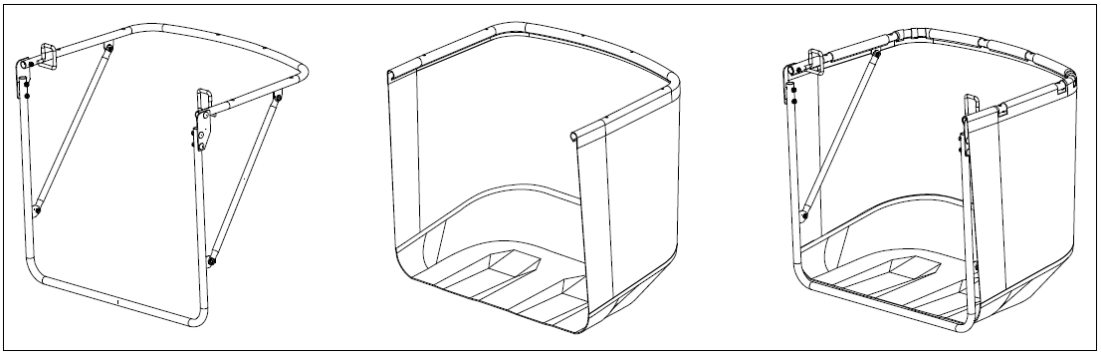

Step 4: Assemble the grass catcher and top cover using the screws (ST5.0x16 and ST5.0X35) .

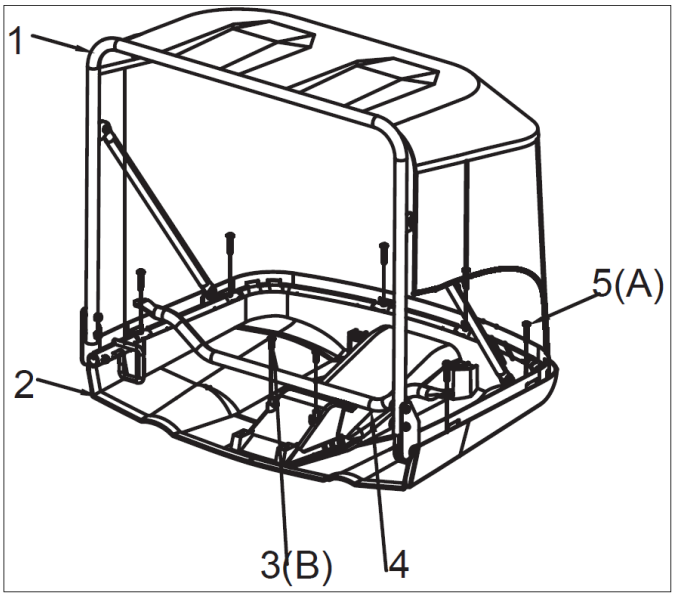


Step 5: The cut-off switch is located on the rear plate. Whichever function is used, side discharge, mulching or rear discharge.

Note: The grass bag must be correctly fitted before cutting, otherwise the engine will not start.




Note: Cut protection switch


Installing the grass bag in the right place

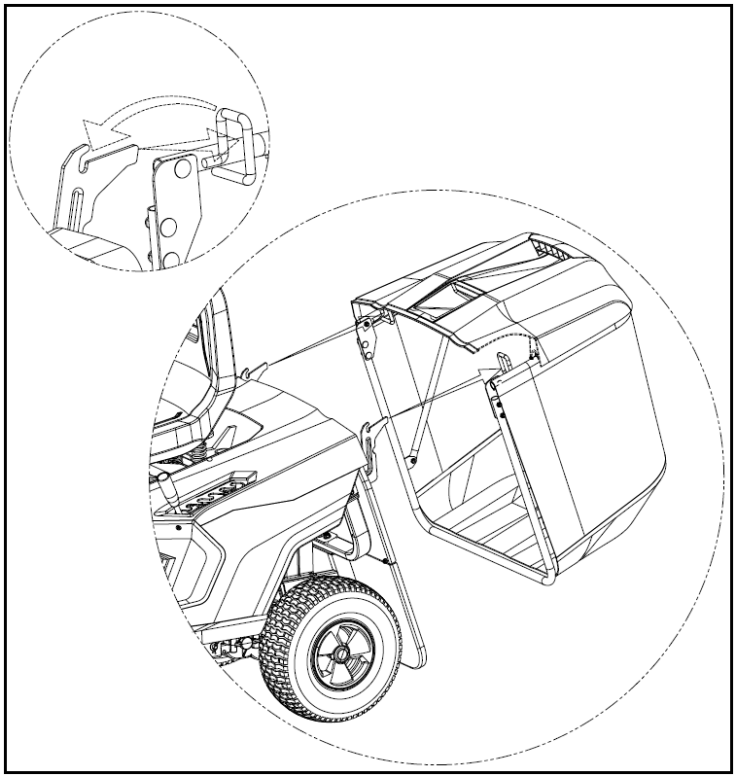

3.6. HANDLE ASSEMBLY INSTALLATION

Fit the handle as shown in the photos below.

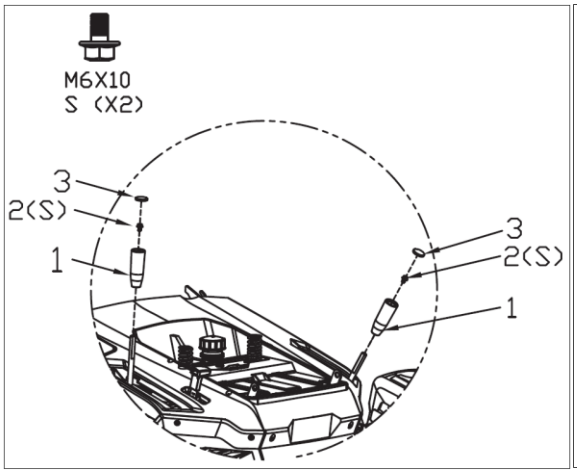

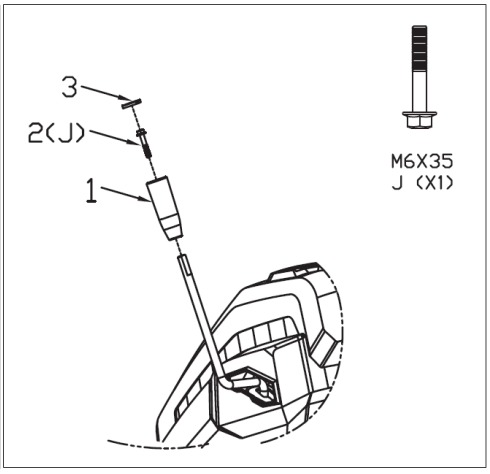


4. USING THE MACHINE

4.1. PRELIMINARY OPERATIONS

4.1.1. Filling with oil and fuel

Check the fuel and oil levels before using the machine.

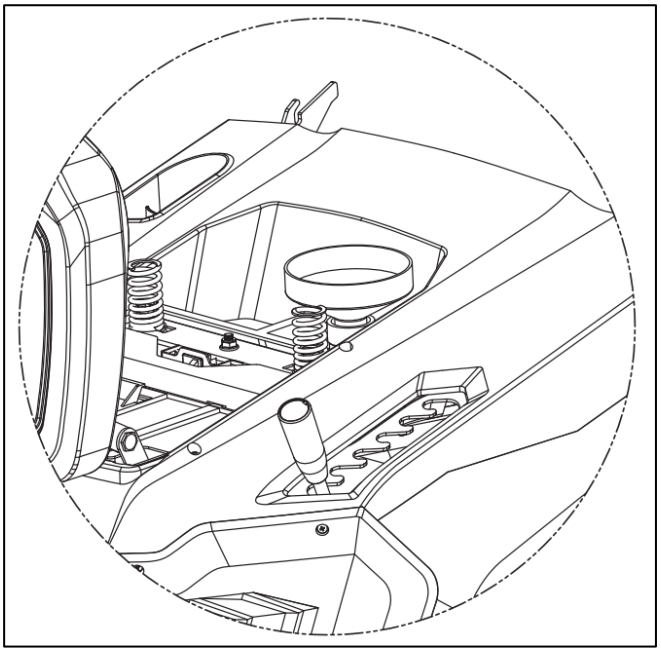


4.1.2. Adjusting the seat

Adjust to the most comfortable position using the bolts at the bottom of the seat.

4.1.3. Connecting the battery cable

Connect the battery to the electrical system as shown in the image below.

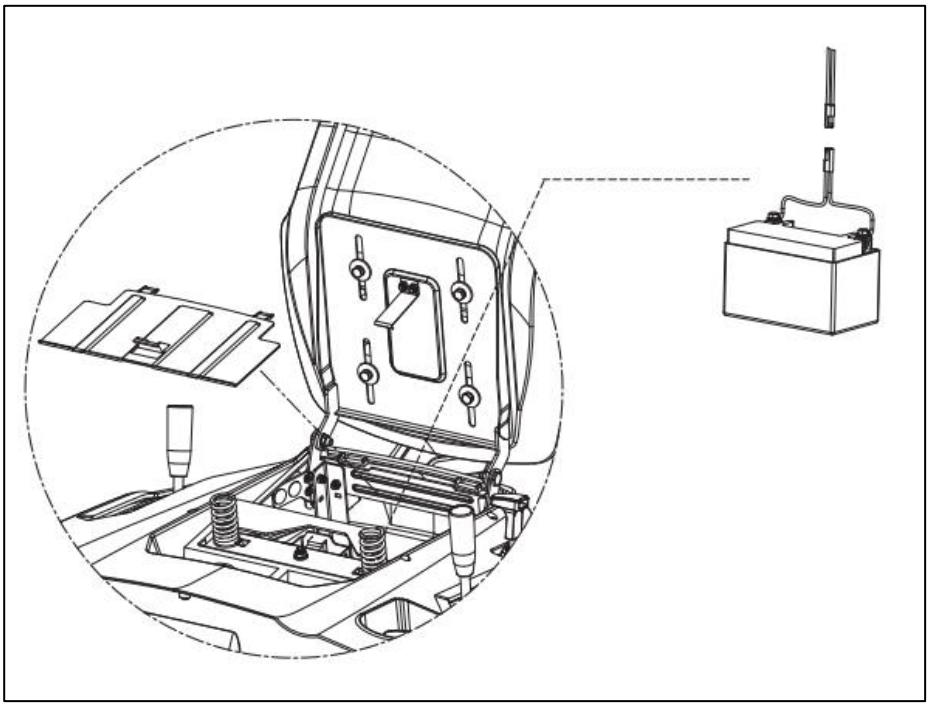


4.2. Preparing the machine for use

The machine can be used to mow lawns in a variety of ways. Before you start, prepare your machine for the way in which you will be mowing your lawn.


4.2.1. Preparing to mow and mulch (mulching function)


Install the mulching plug as shown in the photo below.

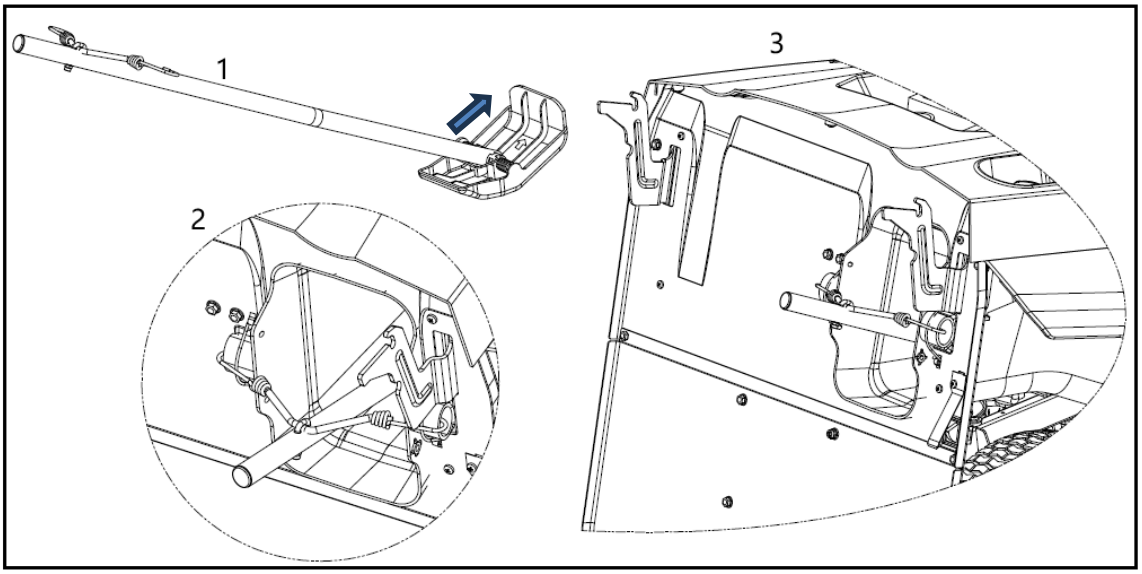

4.2.2. Preparing for side discharge


Lift the side discharge buttons as shown in the figure below, then attach the side panel. Attach the side discharge as shown in the figure below.

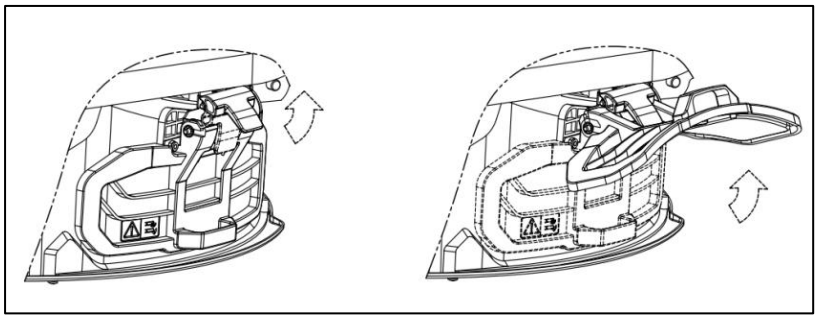

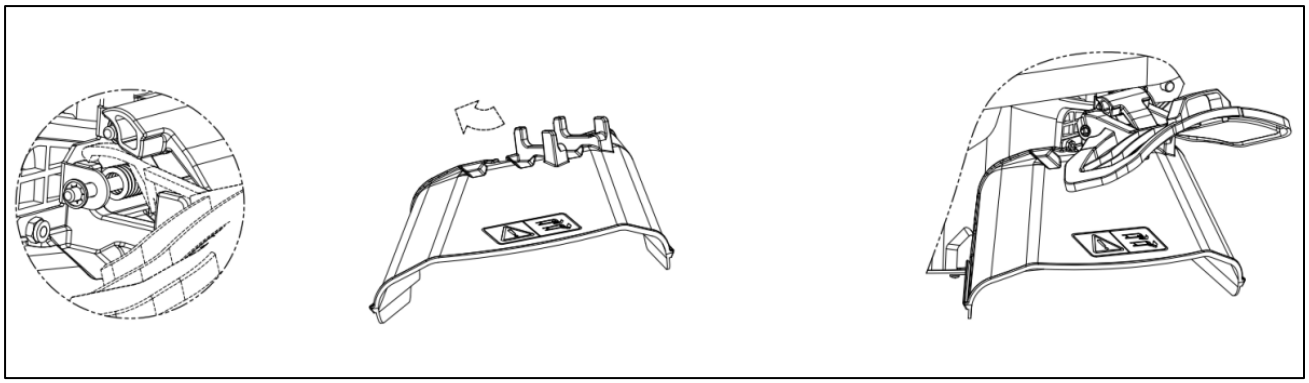


4.3. START


- Sit in the operator's seat.
- Put the drive in neutral as shown in the figure below. (for mechanical type)

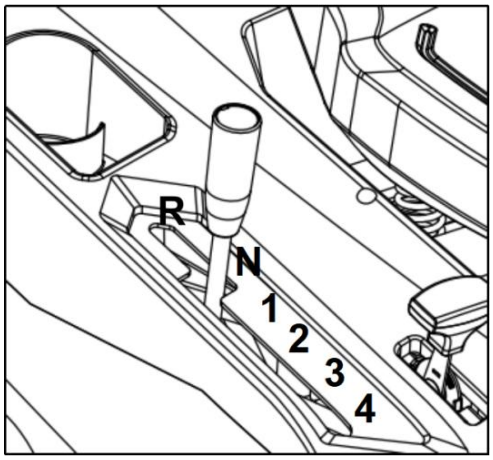


- Blade clutch in position "A".

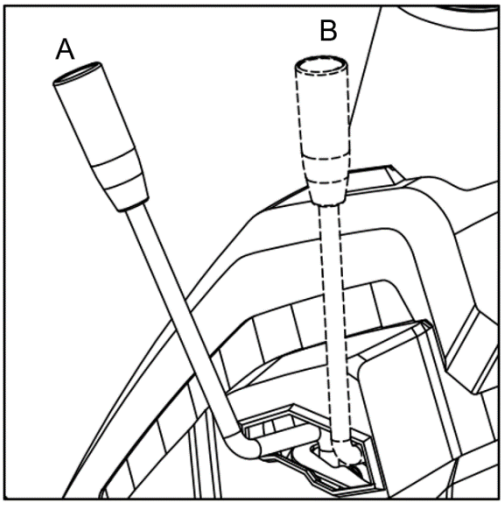

- Engage the brake pedal

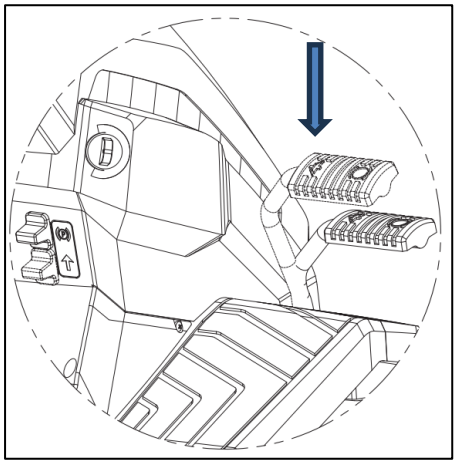

- Move the clutch lever to the start position.

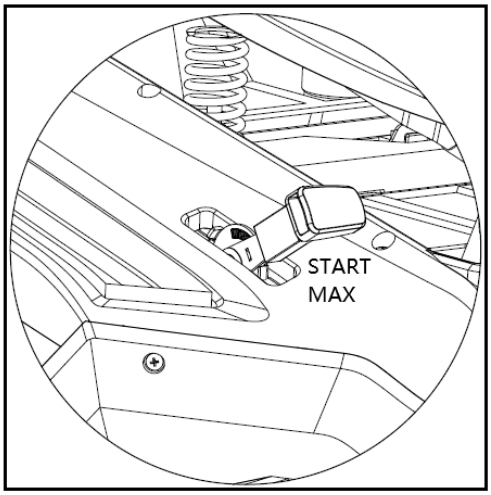


- Insert the ignition key and turn it to ON to check the electrical contact, then turn it to start the engine.

- Release the ignition key once the engine has started.

- Once the engine has started, move the throttle control to the minimum speed position.

4.4. DRIVING WITHOUT CUTTING

- Set the cutting height to the highest position.
- Move the clutch lever to the drive position.

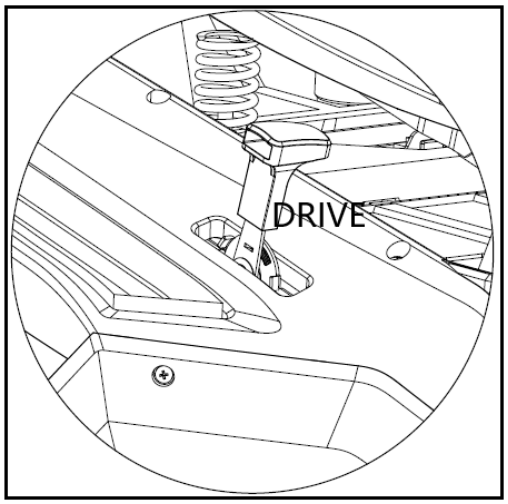


- Depress the brake pedal fully and place the gearshift lever in first position (to control the speed according to the different positions), then slowly release the brake pedal (for the mechanical type).

4.5. CUTTING


Note: The grass bag must be in the correct position before cutting.

- Set the cutting height to the appropriate position. The cutting height can be adjusted from 35 to 75 mm, position 1 to 6.

6

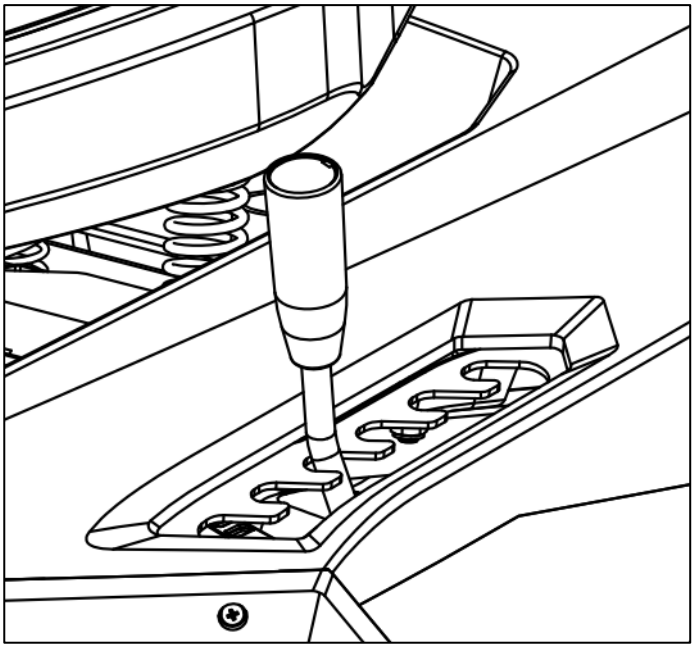


- Set the accelerator control to the maximum speed position.
- Blade clutch in open position "B".

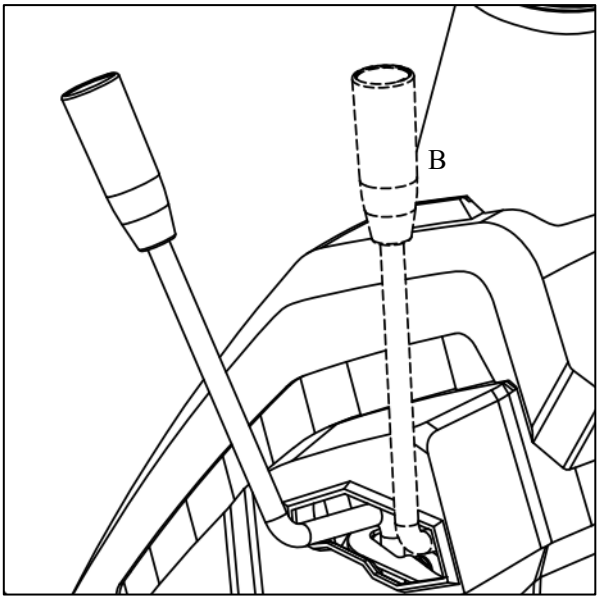


4.6. REVERSE CUTTING

- Depress the brake pedal until the machine stops;
- Place the gear lever in position "N".
- Blade clutch in open position "B".
- Press the "REVERSE CUT" pedal when cutting in reverse, for the mechanical model put the gearshift lever in position "R".

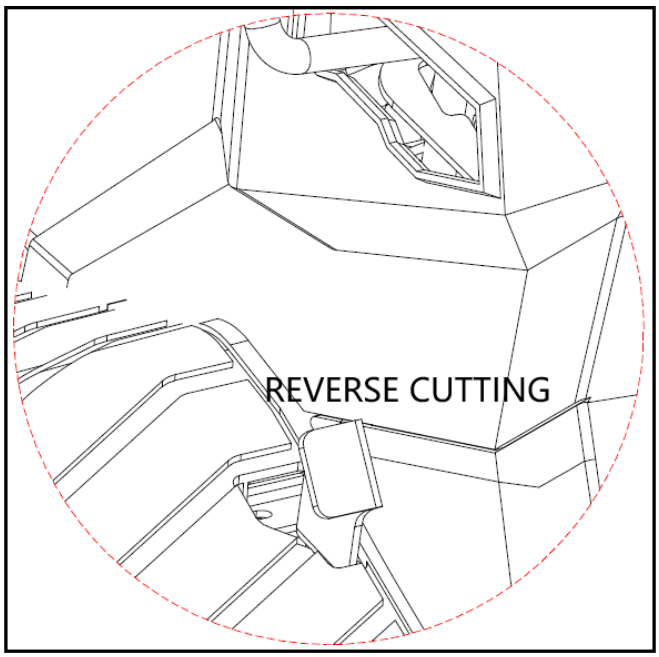

4.7. BRAKE


- Set the drive handle to the "N" position.
- Depress the brake pedal to reduce speed further until the machine stops.
- Place the blade clutch in the closed position "A".
- Turn the knob to position "P", then release the brake pedal.

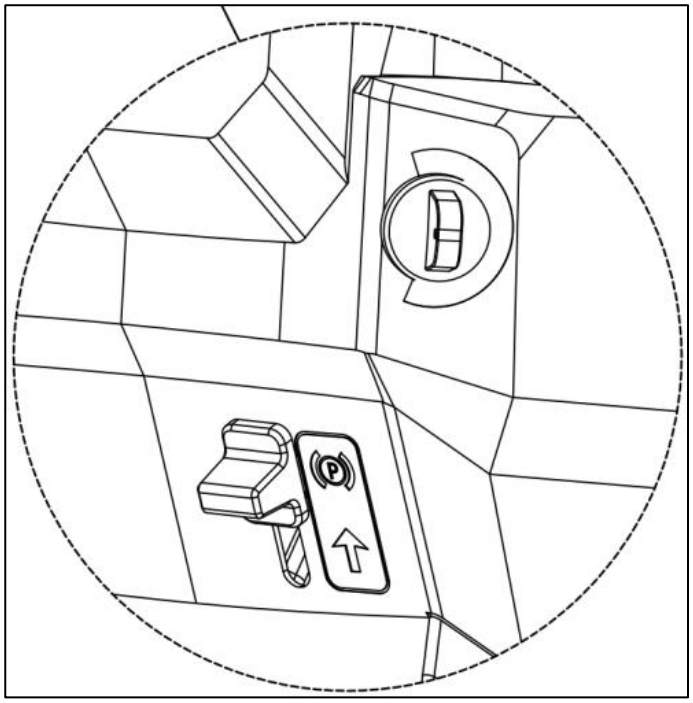

4.8. EMPTYING THE GRASSBOX

The grass catcher can only be emptied when the mower is disengaged, otherwise the engine will stop.

- Reduce engine speed;
- Apply the handbrake on slopes.
- Grasp the rear lever and raise the grassbox to empty it.

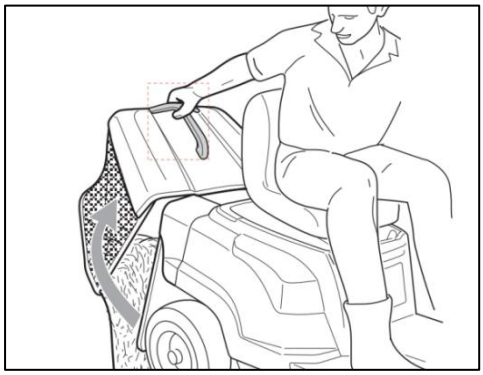


How to avoid blocking the grass discharge chute
If the ejection chute is blocked by grass, reduce your driving speed.
This may be too high given the condition of the grass. In addition, the
of the fill level sensor must be fully extracted.

If the problem persists, it is probably due to damaged or worn fins on the cutting blade.
Replace the cutting blade.


In addition, the cutting deck, ejection channel and cutting blade must be
cleaned after each use to ensure that no grass clings to it.

4.9. STOP

- Move the throttle lever to the minimum speed position.

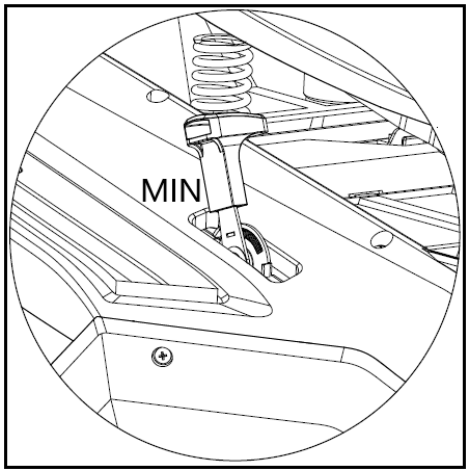

- Move the drive handle to the neutral position.

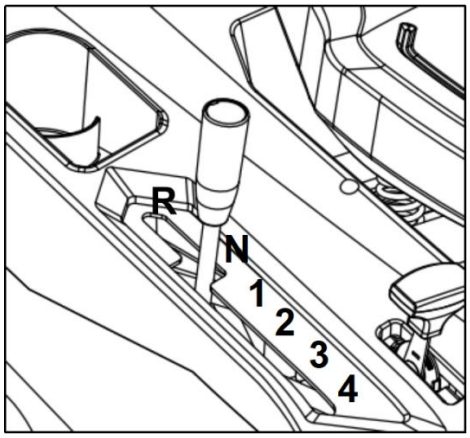


- Always move the blade clutch to the "A" closed position;
- Switch off the engine by turning the ignition key to the "OFF" position;
- Remove the key.


4.10. AFTER USE

- Allow the engine to cool before storing it in an enclosed space.
- Clean. Connect the water hose to the water nozzle to clean the blade and deck.


4.11. Replacing the blade

Use a spanner to unscrew the blade bolt by turning it anticlockwise.

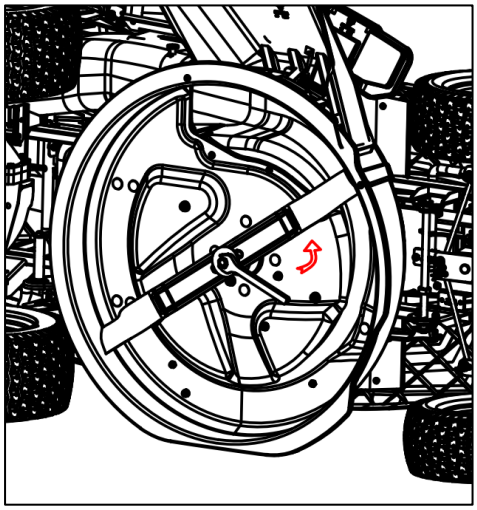

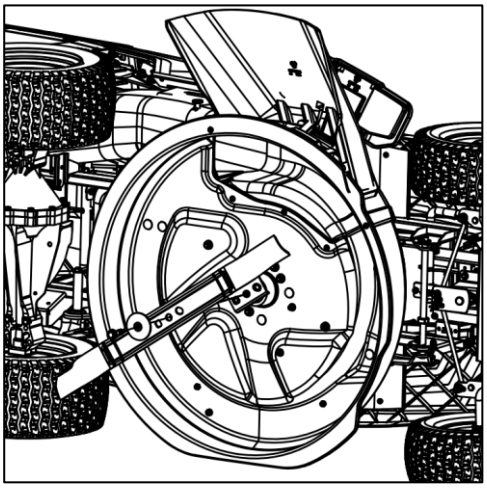


After replacing the new blade, use a spanner to tighten the blade bolt by turning it clockwise.

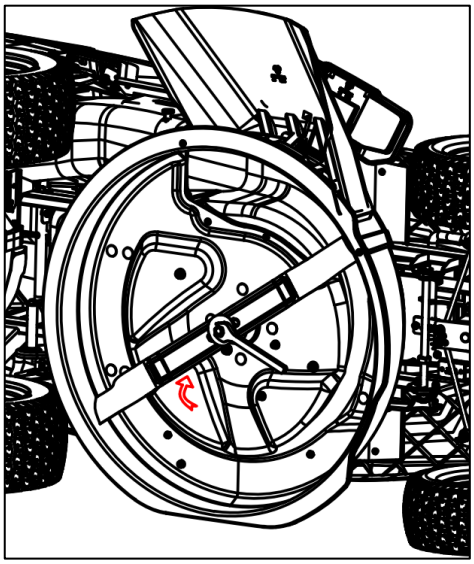


4.12. Storing the battery

The battery should always be stored in a warm, dry place during the winter. Never expose it to low temperatures. Fully charge the battery before storing it, then place the device in a place where it is not exposed to frost. You can also cover the battery with a thick carpet or similar material if the mower is in a shed or garage where it may be cold. Charge the battery 1 or 2 times during the winter (at least every 3 months), charge the battery once a month at normal operating times to ensure that the battery retains its full capacity. Incorrect storage can damage the battery and is not covered by the warranty.

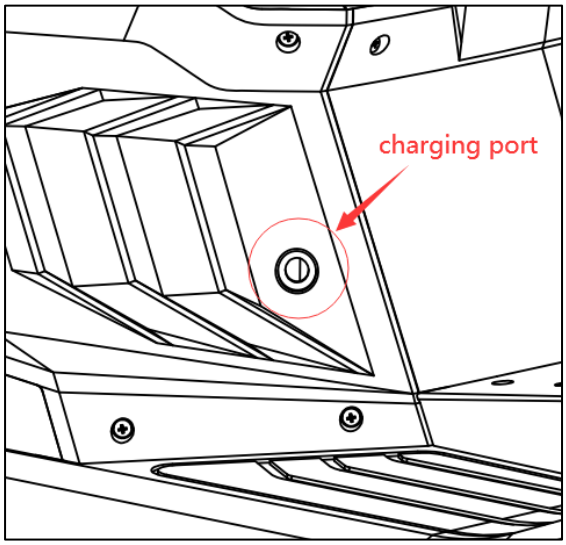

Please note that charging must take place indoors!

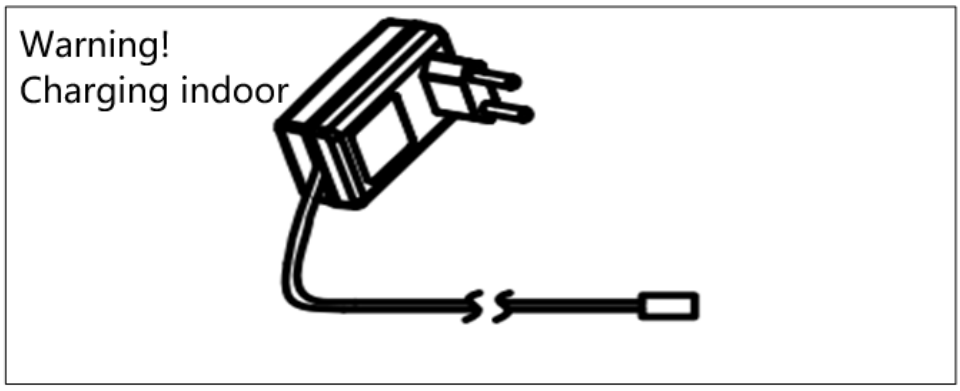

5. INTERRUPTION LOGIC

- Disconnect the clutch from the blades, switch to the "N" position, sit on the seat, turn the key to the start position and switch on;
- After ignition, the operator leaves the seat and the engine switches off;
- After ignition, turn the key to the off position and the engine will stop;
- After ignition, shift into "R" gear and continue to depress the reverse pedal, in combination with the blade clutch, to obtain the reverse cutting function; After ignition, shift into "R" gear, release the reverse pedal, engage the blade clutch, and the engine will shut down.
- After ignition, park the machine and leave the engine running when you sit on the seat, and leave the engine running when you leave the seat.
- After ignition, park the machine, engage the blade clutch and the engine will stop;
- After switching on, lift the grass catcher bag, engage the blade clutch and the engine will stop.

6. MAINTENANCE

6.1 SAFETY RECOMMENDATIONS

	***Disconnect the spark plug cap, remove the key (on models with electric starter) or slide the accelerator lever to "OFF" (on models with manual start) and read the relevant instructions before carrying out any cleaning, maintenance or repairs. Wear suitable clothing and sturdy gloves when removing and replacing the blade and in all other situations that are dangerous to your hands.***

	***Never use the machine with worn or damaged parts. Defective or worn parts must always be replaced, not repaired. Use only original spare parts: the use of parts that are not original and/or incorrectly fitted will compromise the safety of the machine and may cause accidents or personal injury for which the manufacturer is in no way responsible.***


	*Never dispose of used oil, fuel or other pollutants in unauthorised locations!*

	*Any adjustments or maintenance operations not described in this manual must be carried out by your dealer or a specialist after-sales service centre. Both have the necessary knowledge and equipment to ensure that the work is done correctly without affecting the safety of the machine.* *You must go to a specialist service centre or contact your dealer if any of the following are not working properly:* *- the brake ;* *- the blade clutch and stop ;* *- the forward and reverse travel clutch.*

6.2. ROUTINE MAINTENANCE

6.2.1 Engine

Follow all instructions given in the engine manual.
To change the engine oil :

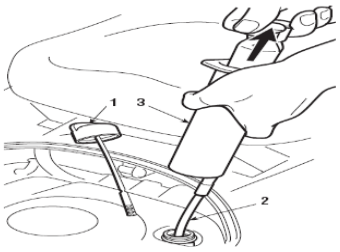 *Syringe not supplied*	1 Unscrew the filler plug (1); 2. Fit the hose (2) onto the syringe (3) and insert it into the hole ; 3. Using a syringe (3), suck out all the engine oil, keeping oil, bearing in mind that you must repeat this operation several several times before all the oil is removed. is removed.

6.2.2 Transmission and gearbox

These are individual sealed units that do not require maintenance.
They are lubricated for life and this lubricant must not be replaced or topped up.

6.2.3 Battery

Electric starting

To ensure long battery life, it is essential to maintain the battery carefully.

The machine's battery must always be charged:
- before using the machine for the first time after purchase ;
- before leaving the machine unused for a long period;
- before starting the machine after a long period of non-use.
- to ensure long battery life, it is essential to maintain the battery carefully. Failure to follow this procedure or to charge the battery can cause permanent damage to the battery cells.
- A discharged battery **should** be recharged as soon as possible.

Charging during the season


The battery should always be stored in a dry place away from the cold during the winter. Never expose it to low temperatures. Fully charge the battery before storing it and then place the lawnmower in a place not exposed to frost. Alternatively, cover the battery with a thick carpet or similar if the mower is stored in a shed/garage exposed to the cold. Charge the battery 1-2 times during the winter to ensure that it retains its full capacity. Incorrect storage can damage the battery.

To maintain the battery properly, especially during long periods of downtime, and to recharge it, it is not necessary to remove it from its protective cover.
However, you should follow the rules below:
1) Switch off the ignition.
2) Place the battery in a protected place, away from damp and heat.
3) Recharge the battery before use, at room temperature for 24-36 hours.
4) Turn the power back on before using the machine.

6.3 WORK ON THE MACHINE

6.3.1 Aligning the blade holder

The blade holder must be adjusted correctly to obtain a good cut.

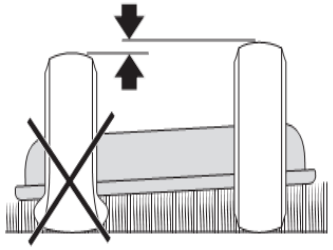	If the cut is uneven, check the tyre pressure. If this is not sufficient to obtain an even cut, please contact your dealer for adjustment or alignment of the blade holder.

6.3.2 Replacing wheels

	1. Place the machine on a flat surface and place blocks under a supporting part of the frame on the side of the wheel to be changed; 2. Using a screwdriver, remove the circlip *(1)* and washer *(2)* ; ***Coat the axle with waterproof grease and, after refitting the wheel, carefully carefully replace the washer (2) and circlip (1).***

	*If you have to replace one or both rear wheels, make sure that any differences in external diameter do not exceed 8-10 mm; otherwise, to prevent uneven cutting, it will be necessary to adjust the alignment of the blade holder.*


6.3.3 Tyre replacement and repair

All replacements or repairs after a puncture must be carried out by a tyre repair expert using the methods applicable to the type of tyre used.

6.3.4 Replacing a fuse

Electric starting

The electrical system and electronic board are protected by a fuse. When the fuse blows, the machine stops:

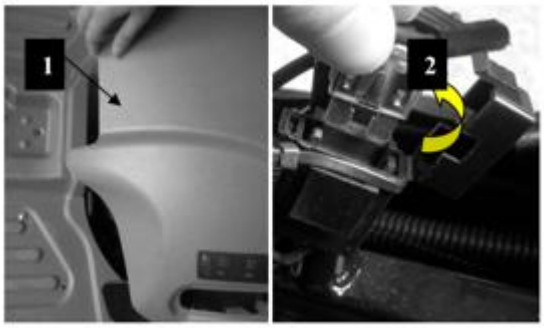	1. Remove the motor cover (1) with one hand; 2. Replace the fuse (2) with one of the same capacity; 3. Refit the motor cover (1). The fuse capacity is indicated on the fuse.

⚠	*A blown fuse must always be replaced with a fuse of the same type and amperage and never with a fuse of a different amperage.* If you cannot find the reason for the blown fuse, consult an authorised service centre.

6.3.5 Removing, replacing and refitting the blade

⚠	***Always wear gloves when handling the blade.***

⚠	***Damaged or bent blades must always be replaced; never try to repair them! ALWAYS USE ORIGINAL MANUFACTURER'S REPLACEMENT BLADES MARKED WITH THE SYMBOL !***

SHARPENING THE BLADE

Make sure the blade is sharp and firmly attached to its shaft.
- A poorly sharpened blade will tear up grass and turn your lawn yellow.
- A loose blade causes abnormal vibrations and can lead to a dangerous situation.
dangerous situation.

WARNING!
All operations involving the blade (disassembly, sharpening, balancing, reassembly and replacement) are complicated jobs that require specific skills and the use of special tools. For safety reasons, it is therefore always advisable to have them carried out by a specialist centre if you do not have the appropriate tools or knowledge.



Ref T0660390000
Φ 651mm

7. TROUBLESHOOTING

Difficult to start		
Problem	**Cause**	**Solution**
Generally difficult to start	Incorrect starting procedure	Follow the starting instructions in the manual carefully.
The machine does not start when the electric start button is pressed (or the starter makes a "clicking" sound when an electric start is attempted).	- The safety switch is not activated. - The wires are not connected to the battery The brake cable is incorrectly adjusted - The machine is in tall grass - The engine brake cable is too loose - Choke not in the right position - No petrol left in the tank - Petrol more than 3 months old - Connection plug full of grass - Fuse blown	- Activate the safety switches under the seat and the collector bag. - Check that the wires are connected from the battery to the engine and the starter button. - Move the machine away from tall grass to start it. Set the height to the highest position so that the blade can turn freely. - Move the choke lever to another position. - Check and fill the fuel tank. - Empty the fuel tank and carburettor of old petrol and fill with new petrol. - Remove the grass from around the connecting plug - Check the fuse and replace it with a new one.
No ignition spark (no starting)	- Spark plug cap is loose - Spark plug is damp or dirty - Incorrect gap between and electrode - Air filter dirty or faulty	- Check that the cap is firmly attached to the spark plug. - Check that there is no dirt on the spark plug. - Check and adjust the spark plug gap. If not, replace the spark plug. - Check that the air filter is not clogged and clean it.

The runner starts, but its stroke is irregular.		
Problem	**Cause**	**Solution**
Insufficient engine revs	- The lever is in the "Choke" position. - Throttle lever set to "Turtle".	- Move lever to "Run" position. - Set the throttle to "Rabbit".
The rear wheels do not pull, or pull very little	- The seatbelt is torn or has fallen off - Gearbox fault	- Replace the belt - Replace gearbox
The engine runs unevenly and/or its performance becomes poor while you are working.	- Spark plug cap is loose - Spark plug is dirty - Incorrect gap between and electrode - Dirty or faulty air filter - Fuel evaporation in carburettor - Loose throttle cable - Dirt in carburettor	- Check that the cap is firmly attached to the spark plug. - Check that the spark plug is clean and undamaged. - Check and adjust spark plug gap. - Check that the air filter is not clogged and clean it. - Wait a few minutes, then try to restart. - Tighten the accelerator cable. - Clean the carburettor

8. WARRANTY

The warranty period begins on the date of purchase by the consumer.
All products on sale carry a 5-year warranty for private use.
The warranty period for batteries used to start the engine is
2 years.
The warranty is conditional on the product being used at home in accordance with the recommendations in the user manual and on it being serviced at the recommended intervals.
If a product is replaced under warranty, the warranty period continues to apply from the date of original purchase.

Exclusions
The GARDEO PRO warranty does NOT cover the following items:

- Consumables, such as tyres, belts and blades (unless accompanied by proof of mechanical failure satisfactory to GARDE PRO).
- Second-hand goods.
- Defects which, in GARDE PRO's opinion, are attributed in any manner or degree to:
    - normal wear and tear ;
    - abuse / accidental damage ;
    - failure to comply with the operations and instructions for use described in the instructions for use;
    - lack of reasonable care;
    - installation of parts, replacements or additional components not supplied or approved by GARDE PRO.
    - contaminated/old fuel.
- Periodic maintenance in accordance with the user manual, or replacement of parts such as oil, filters, batteries, brake pads, textile bags, fuses and other maintenance parts, unless it can be proved that the item has been manufactured in a defective manner. These parts may become defective due to normal wear and tear or lack of maintenance.

▪ Batteries & chargers are guaranteed for 24 months.
*Batteries and battery packs are subject to natural wear and tear and are designed for a limited number of cycles. Wear is influenced in particular by factors such as heavy loads and charging speeds (boost mode, for example). Exposure of batteries to heat, cold, vibration or shock also has a negative effect on their wear.
▪ Your tool should be charged at least once a month to ensure optimum operation of this tool.
▪ Caution: when using Li-ion batteries, the battery must first be completely discharged and then fully recharged, to prevent possible loss of capacity.
▪ Damage and/or defects resulting from incorrect use are also not covered by the

warranty clauses.
▪ We accept no liability for any personal injury resulting from improper use of the tool.
▪ Repairs may only be carried out by an authorised after-sales service for GARDEO PRO tools.
▪ You can obtain further information by contacting our technical service: info@eco-repa.com
▪ All transport costs must always be borne by the customer, unless otherwise specified in writing.
▪ In addition, no warranty claims can be made if damage to the appliance is the result of negligent maintenance or overloading.
▪ Any damage resulting from fluid ingress, ingress of a large amount of dust, deliberate damage (deliberately or through gross negligence), inappropriate use (uses for which the appliance is not suitable), incorrect use (e.g. failure to follow the instructions given in the manual), incorrect assembly, lightning, incorrect voltage, is not covered by the warranty. This list is not restrictive.
▪ Acceptance of warranty claims shall under no circumstances result in the extension of the warranty period or the commencement of a new warranty period in the event of replacement of the appliance.
▪ Appliances or parts replaced under warranty are therefore the property of GARDEO PRO.
▪ We reserve the right to reject any claim in cases where the purchase cannot be verified or where it is obvious that the product has not been properly maintained. (Cleaning of vents, regular maintenance of carbon brushes, etc.).
▪ Your purchase receipt must be retained as proof of the date of purchase.
▪ Your undismantled tool must be returned to your dealer in an acceptably clean condition (in its original blow-moulded case where applicable), together with your proof of purchase.
▪ The warranty does not apply if GARDEO PRO products are used for commercial, craft or professional purposes.
▪ GARDEO PRO products resold by private individuals are excluded from the warranty.

9. AFTER-SALES SERVICE

A damaged switch must be replaced in our after-sales service workshops.

 Repairs and work on the appliance may only be carried out by authorised specialist personnel!
 Please contact your dealer.
 Caution! Incorrect work will invalidate any warranty.
 Incorrect repairs can lead to considerable danger for the user!
 In order to improve its capabilities, this appliance may be subject to design or construction modifications without prior notice.

After-sales service and assistance
Our After-Sales Service answers your questions about repairing and maintaining your product and about spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found at: **www.eco-repa.com**
GARDEO PRO technical advisers and assistants are available to answer your questions about our products and their accessories: sav@eco-repa.com

10.ENVIRONMENTAL PROTECTION



- Do not throw grass clippings in the bin; compost them.
- The packaging, the appliance and its accessories are made from recyclable materials and should be disposed of properly.
- Selective disposal of waste in an environmentally-friendly way helps to recycle recyclable materials. Therefore, once the appliance's normal useful life has expired, take it to a waste collection centre. Improper disposal can damage your health and pollute the environment.
- Waste such as used oil (engine oil, transmission oil),
  Fuel and batteries must always be disposed of in accordance with the law. Observe local regulations!
- Remove the battery before disposing of the appliance.
- Contact your local recycling centre or specialist retailer for the correct the correct disposal procedure.



Do not dispose of batteries with household waste!

As a consumer, you are legally obliged to take batteries and rechargeable batteries, whether or not they contain pollutants*, to a collection centre in your local authority/neighbourhood or to the trade, so that they can be disposed of in an environmentally-friendly manner.

*marked by: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Remove the batteries before disposing of the machine.

11. HOW TO LIMIT WEAR AND AVOID DAMAGE

GARDEO PRO accepts no liability for personal injury or damage to property resulting from failure to comply with the safety instructions and the operating and maintenance instructions given in the user manual, or from the use of non-approved spare or replacement parts.

To prevent damage and rapid wear to your appliance, it is essential to observe the following instructions:

Parts subject to wear
Some parts of GARDEO PRO appliances are subject to wear, even under normal conditions of use. They must be replaced in good time,
depending on the type and length of use.
This applies in particular to the following parts:
- Cutting blade
- Grass catcher
- V-belt
- Battery
- Tyres, wheels
- Spark plugs

Follow the instructions in this user manual
GARDEO PRO must be used, maintained and stored with care in accordance with the instructions in this manual.
GARDEO PRO in accordance with the instructions in this user manual. The user is solely responsible for any damage caused by failure to comply with the safety safety, use and maintenance instructions.
This applies in particular in the following cases:
- Improper use of the product.
- Modifications to the product not authorised by GARDEO PRO.
- Use of tools or accessories that are unauthorised, unsuitable for the appliance or the appliance or are of poor quality.
- Use of the appliance at sporting events or competitions.
- Damage resulting from prolonged use of the appliance with defective
defective parts.

Maintenance work
All the work listed in the "Maintenance" section must be carried out at regular intervals.
If the user is unable to carry out this work themselves
maintenance work should be carried out by a specialist.

Failure to carry out this work may result in damage for which the user will be held responsible.
This applies in particular to
- damage due to corrosion or other consequential damage caused by inappropriate inappropriate storage.
- damage to the appliance caused by the use of poor quality spare parts.
of poor quality.
- damage caused by non-compliance with maintenance intervals or inadequate insufficient maintenance, or caused by repairs or maintenance work not
not carried out by a specialist dealer.

LT SAVIVIRANČIA VEŽIMĖLĖ - RIDER

Įspėjimas: Prieš naudodami mašiną, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

prieš pradėdami naudoti mašiną.

TURINYS

SAUGOS SIMBOLIO APRAŠYMAS

MAŠINOS KOMPONENTAI MECHANINĖ






1. SAUGOS REIKALAVIMAI
2. TECHNINIAI DUOMENYS
3. SURINKIMAS
4. MAŠINOS NAUDOJIMAS
5. SUSTABDYMO LOGIKA
6. PRIEŽASTYS
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
8. GARANTIJA
9. PARDUOTUVĖ
10. APLINKOS APSAUGA
11. KAIP APIBRĖŽTI SUSIDĖVĖJIMĄ IR IŠVENGTI ŽALOS



ELEKTRINĖ SCHEMA IR IŠSKIRTINĖS DALYS

CE DEKLARACIJA


SAUGOS SIMBOLIO APRAŠYMAS

Jūsų mašina turi būti naudojama atsargiai. Todėl ant mašinos yra išgraviruoti saugos simboliai, kurie primena pagrindines atsargumo priemones, kurių reikia laikytis naudojant mašiną.

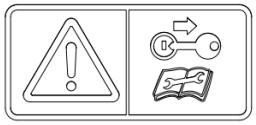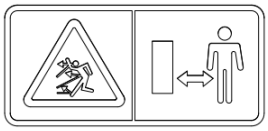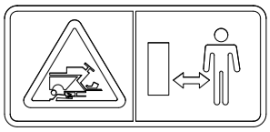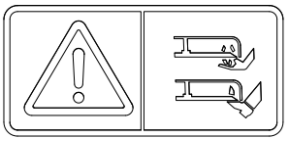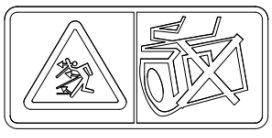
	**DĖMESIO!** Prieš pradedant naudoti, perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijos bei saugos nurodymų.
	**DĖMESIO!** Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, išimkite raktą ir perskaitykite instrukcijas.
	**PAVOJUS!** OBJEKTŲ IŠMETIMO PAVOJUS Kai mašina veikia, laikykite visus žmones atokiau nuo darbo zonos.
	**PAVOJUS!** GALI SUSMOGTI Užtikrinkite, kad vaikai būtų pakankamai toli nuo mašinos, kai variklis veikia.
	**Pavojinga!** **Gali būti sužeisti!** Nevairuokite ir nepjaukite žolės ant nuolydžių, didesnių nei 10° (17 %). **Pavojus apvirsti!**
	**PAVOJUS!** PJAUTYMŲ PAVOJUS Niekada nelaikykite rankų pjovimo peilių sukimosi zonoje, kai veikia degimo variklis. **Gali susižeisti!** Nestokite ant pjovimo platformos. Pjovimo įtaisas veikia. Nekiškite kojų į pjovimo įtaiso korpusą.
	**PAVOJUS!** DAKTARŲ IŠMETIMO PAVOJUS Saugokitės išmetamų daiktų, kai dirgina degimo variklis; dirbkite su surinkimo dėžė.

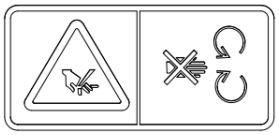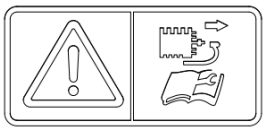	**Pavojinga!** PJAUSTYMO PAVOJUS Pjovimo įtaisas veikia. Nekiškite rankų į pjovimo įtaiso korpusą.
	DĖMESIO Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite uždegimą ir perskaitykite instrukcijas.
	**Gaisro pavojus!** Nelieskite karštų paviršių ir laikykitės atokiai. Degimo variklio dalys, ypač duslintuvas, tampa labai karštos. karštos.
	**Gresia mirtis dėl apsinuodijimo!** Jei pasireiškia pykinimas, galvos skausmas, regos sutrikimai (pvz., regos lauko susiaurėjimas), klausos sutrikimai, galvos svaigimas, koncentracijos sutrikimai , nedelsiant nutraukite darbą. Šie simptomai gali būti susiję su per didele per didelės išmetamųjų dujų koncentracijos.
	**Gresia mirtis!** Benzinas yra toksiška ir labai degus. Laikykite benziną atokiau nuo kibirkščių, liepsnos, šilumos šaltinių ir kitų kibirkščių šaltinių. **Nerūkykite!** Prieš pildant baką, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti.
	**Gali būti sužeisti!** Naudojimo metu skleidžiamas triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai. **Naudokite ausų apsaugą.**
	Garantuotas akustinis galingumas



Pjovimo aukštis




Pavarų padėtys
Priekinė eiga: 1-2-3-4
„Neutrali“ padėtis: N
Atbulinė eiga: R

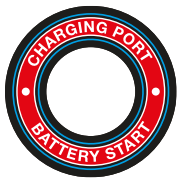

Krovimo anga

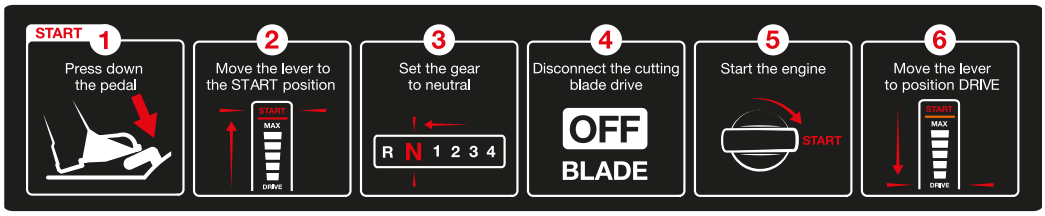

START Paspauskite pedalą	Perkelkite svirtį į padėtį START	Įjunkite neutralią pavarą	Atjunkite pjovimo peilio pavarą **OFF** PEILIS	Paleiskit e variklį	Perkelkite svirtį į padėtį DRIVE

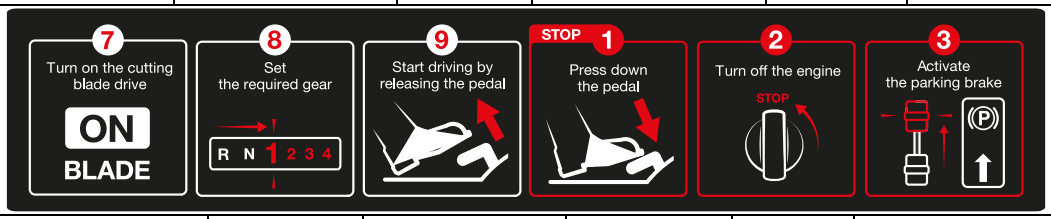


Įjunkite pjovimo peilio pavarą. **Įjunkite** PEILIS	Nustatykit e reikiamą greitį	Pradėkite važiuoti atleidžiant pedalą	Paspauskit e pedalą	Išjunkit e variklį	Įjunkite stovėjimo stabdį







Pjovimo plotis



MECHANINĖS MAŠINOS KOMPONENTAI

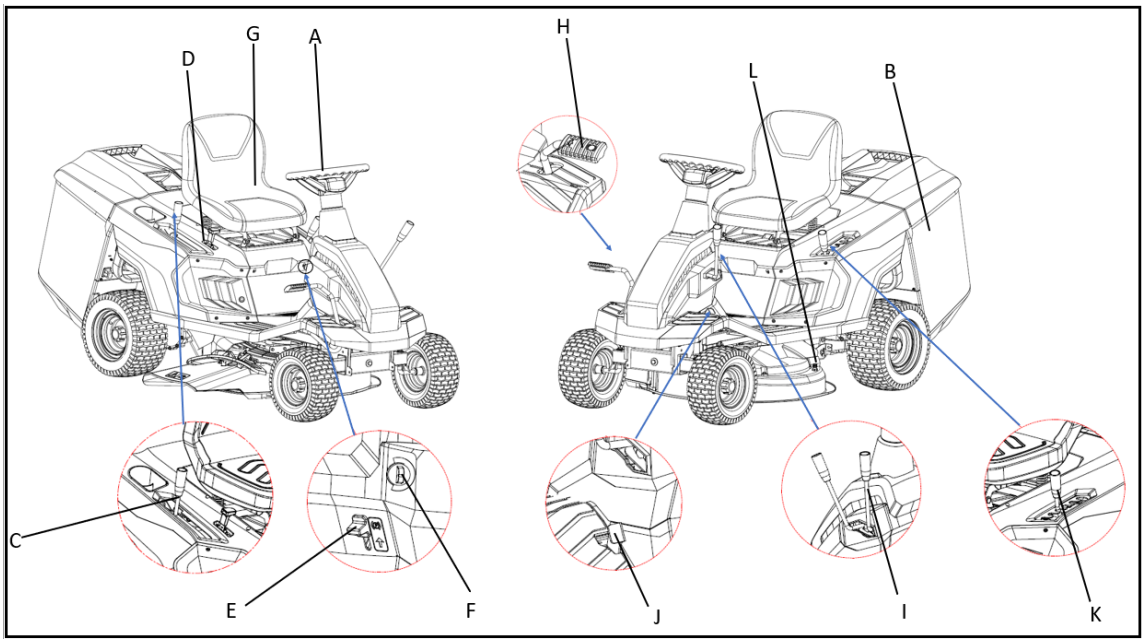

A	Vairo ratas	**G**	Sėdynė
B	Žolės maišas	**H**	Stabdžių pedalas
C	Pavarų perjungimo svirtis	**I**	Peilio sankabos rankena
D	Sankabos rankena	**J**	Atbulinės eigos pjovimo pedalas
E	Stovėjimo rankena	**K**	Pjovimo aukščio reguliavimo rankena
F	Paleidimo mygtukas	**L**	Valymo jungtis

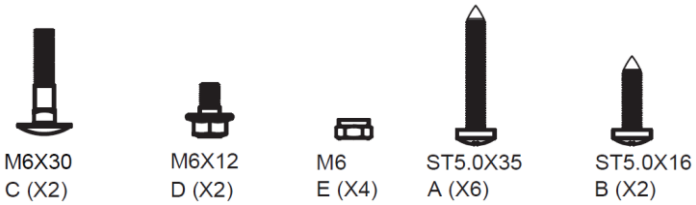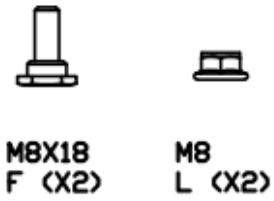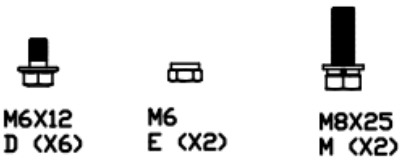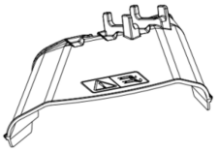Žolės surinkimo maišo montavimas	
Sėdynės montavimas	
Vairavimas **Ratų montavimas**	
Galinė plokštė montavimas	
Peilio sankabos rankenos montavimas	
Pjovimo aukščio reguliavimas ir greičio rankena	
Saugiklis, įkroviklis ir uždegimo raktelis	
Įrankių rinkiniai ir piltuvas	
Šoninis iškrovimas	

1. SAUGOS NURODYMAI

1.1 BENDRA INFORMACIJA

	**Naudodami įrenginį, būtinai laikykitės darbo saugos taisyklių.**

	**Prieš pirmą kartą naudojant įrenginį, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją saugokite, kad galėtumėte ją naudoti vėliau.**

- Laikykitės naudojimo ir priežiūros instrukcijų, pateiktų atskirame degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

- Šios atsargumo priemonės yra būtinos jūsų saugumui užtikrinti, tačiau sąrašas nėra išsamus. Visada naudokite įrenginį protingai ir atsakingai ir nepamirškite, kad naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, sukeltus tretiesiems asmenims ir jų turtui.

- Prietaisą ir visą jo įrangą perduokite arba skolinkite tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su modeliu ir jo naudojimu. Naudojimo instrukcija yra prietaiso dalis ir turi būti perduodama kartu su juo.

	**Gresia mirtinas uždusimo pavojus!** **Vaikams žaidžiant su pakuotėmis kyla uždusimo pavojus. Pakuotes būtinai laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

- Naudokite prietaisą esant ramiam, geros fizinės ir psichinės būklės. Jei turite sveikatos problemų, pasitarkite su gydytoju, ar galite dirbti su prietaisu. Draudžiama naudoti prietaisą po medžiagų (narkotikų, alkoholio, vaistų ir pan.), kurios gali sumažinti reakciją, vartojimo.

- Įsitikinkite, kad naudotojas turi fizinių, jutimo ir protinių gebėjimų naudotis prietaisu. Jei naudotojo fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, jis turi naudotis prietaisu tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba pagal jo nurodymus.

- Įsitikinkite, kad naudotojas yra pilnametis arba šiuo metu mokosi pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Dėmesio – avarijos pavojus! Vejapjovę naudokite tik vejai pjauti, bet koks kitas naudojimas draudžiamas.

- Pavyzdžiui, draudžiama naudoti įrenginį tokiomis sąlygomis, nes tai gali sukelti naudotojo ar trečiųjų asmenų sužalojimus (šis sąrašas nėra išsamus):
  – pjauti vijoklines augalas,
  – šakų ir gyvatvorių šakų smulkinimas ir kapojimas,
  – takų valymas (kaip siurblys ar pūstuvas),
  – kaip sniego valytuvas naudojant pjovimo platformą,
  – stogų vejos priežiūra,
  – nelygumų išlyginimas (pavyzdžiui, kurmynės),
  – nupjautos žolės transportavimas, išskyrus naudojant tam skirtą surinkimo dėžę.

- Įrenginys neturi būti naudojamas viešose vietose.

- Draudžiama vežti žmones (ypač vaikus) ir gyvūnus.

- Niekada nelipkite ant pjovimo platformos.

- Negalima vežti daiktų ant įrenginio, juos galima vežti tik su patvirtintu priekaba.

- Saugumo sumetimais draudžiama keisti įrenginį, išskyrus GARDEO PRO patvirtintų priedų ir įrangos montavimą, be to, tai panaikina garantiją.

- Griežtai draudžiama bet kokiu būdu manipuliuoti įrenginiu siekiant pakeisti jo galią, degimo variklio sūkių skaičių ar greitį.

- **Dėmesio! Vibracija gali pakenkti sveikatai!** Per didelė vibracija gali turėti neigiamos įtakos kraujotakai ar nervų sistemai, ypač žmonėms, kurie jau turi kraujotakos sutrikimų. Jei pasireiškia simptomų, kuriuos gali sukelti vibracija, kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai dažniausiai pasireiškia pirštuose, rankose ar riešuose, pvz. (sąrašas nėra išsamus):
  – jautrumo praradimas,
  – skausmas,
  – raumenų silpnumas,
  – odos spalvos pasikeitimai,
  – nemalonus dilgčiojimas.

- Darbo metu laikykite rankenas abiem rankomis tam skirtose vietose, tvirtai, bet nesuspaudžiant. Planuokite darbo laiką taip, kad būtų išvengta palyginti didelių apkrovų per ilgesnį laikotarpį.

1.2 MOKYMAI – ĮRENGINIO NAUDOJIMO MOKYMAI

- Susipažinkite su įvairiais valdymo ir reguliavimo elementais bei prietaiso naudojimu. Vartotojas turi ypač gerai žinoti, kaip avarijos atveju greitai sustabdyti darbo įrankį ir prietaiso degimo variklį.

- Įrenginį gali naudoti tik asmenys, perskaitę naudojimo instrukciją ir susipažinę su įrenginio naudojimu. Prieš pirmąjį naudojimą naudotojas turi būti kompetentingai ir praktiškai apmokytas naudoti įrenginį. Naudotojas turi paprašyti pardavėjo arba kompetentingo asmens paaiškinti, kaip saugiai naudoti įrenginį.

- Šio mokymo metu naudotojas turi būti informuotas apie tai, kad
  – kad prietaiso naudojimas reikalauja ypatingo dėmesio ir susikaupimo,
  – kad stabdžiais neįmanoma kontroliuoti vejos traktoriaus, kuris slysta nuokalne. Pagrindinės vejos traktoriaus kontrolės praradimo priežastys gali būti:
  – nepakankamas ratų sukibimas,
  – per didelis greitis,
  – netinkamas stabdymas,
  – netinkamas naudojimas (sporto renginiuose ir pan.),
  – nepakankamos žinios apie įvairių tipų dirvožemio savybes, ypač nuolydžio.
  – netinkamas krovinio tvirtinimas ir netinkamas krovinio paskirstymas.

- Net ir tinkamai naudojant įrenginį, visada yra likutinė rizika.

1.3 VEŽIMAS VEŽIMĖLIO

Vejapjovė gali sukelti sunkius sužalojimus dėl pavojaus būti prispaustam jos svoriu. Būkite ypač atsargūs kraunant arba iškraunant vejapjovę transportavimui transporto priemone arba priekaboje.

- Šis vejapjovė negali būti vilkta. Transportavimui viešaisiais keliais turi būti naudojama tinkama transporto priemonė arba priekaba.

- Vežant vejapjovę, ją reikia pritvirtinti prie krovimo paviršiaus, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Visada užtraukite stovėjimo stabdžius.

- Prieš transportavimą išjunkite pjovimo peilio arba įrangos pavarą.

- Vežant įrenginį, laikykitės galiojančių vietos taisyklių, ypač nuostatų dėl krovinio saugos ir daiktų vežimo ant krovimo paviršiaus.

- Po pakrovimo ir prieš toliau vežant, leiskite įrenginiui visiškai atvėsti, ypač varikliui ir duslintuvui. Vežant, laikykite krovimo paviršių ir plotą aplink duslintuvą bei variklį be degių medžiagų, pvz., šiaudų, lapų ar išdžiūvusių žolės likučių.

1.4 DEGALŲ BAKAS – ELGESYS SU BENZINU

	**Gresia mirtinas pavojus! Benzinas yra toksiška ir labai deganti medžiaga.**

- Benziną laikykite tik tam skirtose ir patvirtintose talpyklose (kanistruose). Visada tinkamai užsukite degalų bako dangtelį ir jį priveržkite. Saugumo sumetimais visada keiskite sugadintus dangtelius.

	**Benziną laikykite atokiau nuo kibirkščių, liepsnos, šilumos šaltinių ir kitų kibirkščių šaltinių. Nerūkykite!**

- Įrenginį pildykite tik atvirame ore ir pildymo metu nerūkykite.

- Prieš pildant degalus, išjunkite degimo variklį ir palaukite, kol jis atvės.
- Prieš paleidžiant degimo variklį, įpilkite benzino. Neatidarykite bako dangtelio ir nepilkite benzino, kai degimo variklis veikia arba yra dar karštas.

- Baką atidarykite lėtai ir atsargiai. Palaukite, kol slėgis išsilygins, ir tik tada visiškai nuimkite bako dangtelį. Pripildydami baką, naudokite tinkamą piltuvą arba pildymo vamzdelį, kad degalai nepatektų ant variklio, gaubto ar vejos.

- **Nepripilkite bako per daug!** Kad degalams būtų vietos išsiplėsti, niekada nepilkite degalų į baką virš apatinės įpylimo angos krašto. Be to, laikykitės degimo variklio naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

- Jei bakas perpildytas, degimo variklį paleiskite tik nuvalę benzinu užterštas vietas. Nepaleiskite vejapjovės, kol benzino garai neišsisklaidys (nuvalykite vietą).

- Visada nuvalykite visus išsiliejusio kuro pėdsakus.

- Jei degalai pateko ant drabužių, persirenkite.

- Po kiekvieno degalų papildymo bako dangtelis turi būti užsuktas ir tinkamai priveržtas. Nenaudokite įrenginio, jei nėra uždėtas originalus bako dangtelis.

- Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite degalų vamzdžio, degalų bako, bako dangtelio ir jungčių būklę, senėjimą (trapumą), tvirtumą ir sandarumą, prireikus pakeiskite.

- Jei reikia ištuštinti kuro baką, tai darykite atvirame ore. Niekada nenaudokite gėrimų butelių ar indų naudotiems produktams, pvz., kurui, išmesti ar laikyti. Tai kelia pavojų, ypač vaikams, nuryti.

- Niekada nelaikykite įrenginio su benzinu bakelyje uždarame pastate. Benzino garai gali susiliesti su liepsna ar kibirkštimis ir užsidegti.

- Nelaikykite įrenginio ir kuro bako šalia radiatorių, šildytuvų, lituoklių ar kitų šilumos šaltinių. Gresia sprogimo pavojus!

1.5 TINKAMA APRANGA IR ĮRANGA

	**Darbo metu visada dėvėkite tvirtą avalynę su neslystančia pado danga. Niekada nenaudokite įrenginio basomis kojomis arba, pavyzdžiui, sandalais.**

- Vartotojas turi įjungti įrenginį tik dėvėdamas kelnes ir prigludusius drabužius.

- Niekada nedėvėkite laisvų drabužių, kurie gali įsipainioti į judančias dalis (valdymo svirtis), taip pat nedėvėkite papuošalų, kaklaraiščių ar šalikių.

	**Atliekant priežiūros ir valymo darbus, taip pat transportuojant įrenginį, visada dėvėkite tvirtas pirštines, susisekite ir apsaugokite ilgus plaukus (skara, kepurė ir pan.).**

	**Prieš galąsdami pjovimo peilį, užsidėkite tinkamas apsaugines akines.**
	**Naudojant įrenginį skleidžiamas triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai. Naudokite ausų apsaugą.**

1.6 PRIEŠ PRADEDANT DARBUS

- Įsitikinkite, kad prietaisą naudoja tik asmenys, susipažinę su naudojimo instrukcija.

- Prieš pradedant naudoti įrenginį, patikrinkite degalų sistemos sandarumą, ypač matomas dalis, pvz., baką, bako dangtelį, žarnų jungtis. Jei yra nuotėkis ar pažeidimas, neleiskite užvesti degimo variklio **– gaisro pavojus!**
- Prieš pradedant naudoti įrenginį, kreipkitės į specializuotą pardavėją, kad jis būtų suremontuotas.

- Laikykitės vietinių taisyklių, reglamentuojančių degimo varikliais varomų sodo įrenginių naudojimo laiką.

- Patikrinkite visą teritoriją, kurioje bus naudojamas įrenginys, ir pašalinkite visus akmenis, pagalius, vielas, žaislus ir kitus svetimkūnius, kurie gali būti išmesti iš įrenginio. Kliūtys (pvz., medžio kelmai, šaknys) gali būti lengvai paslėptos, kai žolė yra aukšta.

- Todėl prieš naudodami įrenginį, suraskite visus vejoje paslėptus svetimkūnius (kliūtis), kurių negalima pašalinti.

- Prieš naudodami įrenginį, pakeiskite sugedusias, susidėvėjusias ir pažeistas dalis. Pakeiskite sugadintas arba neįskaitomas įspėjamuosius ir pavojaus lipdukus ant įrenginio: info@eco-repa.com

	**Gresia sužalojimo pavojus!** Nusidėvėjusios arba sugadintos dalys (pvz., nupjauti peiliai) gali pakenkti prietaiso saugumui ir sužeisti naudotoją.

- Niekada nenaudokite prietaiso, jei saugos įtaisai yra sugadinti arba nėra sumontuoti.

- Pagreičio mechanizmai gali išleisti sukauptą energiją. Pagreičio mechanizmai turi būti nepažeisti ir veikti.

- Pjovimo plokštėje turi būti tinkamai pritvirtintas prisukamas išmetimo vamzdis

(išmetimo kanalas pjovimo plokštėje). Jis neturi būti pažeistas ir, jei reikia, turi būti pakeistas specialisto.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar stabdžiai veikia tinkamai.

- **Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite**
  – ar pjovimo įrankis ir visas pjovimo agregatas (pjovimo peilis, peilio sankaba, peilio stabdys, tvirtinimo varžtai, pjovimo platformos korpusas) yra nepriekaištingos būklės. Ypač patikrinkite, ar jie yra tinkamai pritvirtinti, nepažeisti ir nesusidėvėję.
  – ar bako dangtelis yra tinkamai užsuktas.
  – ar degalų bakas, degalų tiekimo detalės ir bako dangtelis yra nepriekaištingos būklės.
  – ar saugos įtaisai yra nepriekaištingos būklės ir veikia tinkamai.
  – ar padangos (slėgis, pažeidimai, nusidėvėjimas) ir važiuoklė yra nepriekaištingos būklės. Patikrinkite, ar sraigtiniai jungiamieji elementai yra tinkamai pritvirtinti. Atlikite visus nurodytus techninės priežiūros darbus.

- Jei kyla abejonių, kreipkitės į specializuotą pardavėją arba mūsų aptarnavimo skyrių: info@eco-repa.com

1.7 NAUDOJANT ĮRENGINĮ

	**Jokiu būdu nenaudokite įrenginio, kai šalia yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų. Užtikrinkite, kad žolė niekada nebūtų išmesta į trečiųjų asmenų pusę. Niekada nenaudokite įrenginio lietaus ar audros metu, ypač jei yra žaibo pavojus.**

Išmetamosios dujos:

	**Gresia mirtis nuo uždusimo!** Jei pasireiškia pykinimas, galvos skausmas, regos sutrikimai (pvz., regos lauko susiaurėjimas), klausos sutrikimai, galvos svaigimas, koncentracijos sutrikimai, nedelsiant nutraukite darbą. Šie simptomai gali būti susiję su per didele išmetamųjų dujų koncentracija.

	Kai veikia degimo variklis, iš prietaiso išsiskiria toksiškos dujos. Šios dujos yra anglies monoksidas, nematomas ir bekvapis dujas, taip pat kiti toksiški produktai. Niekada neįjunkite degimo variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.

- Degimo variklio išmetamos dujos išmetamos į laisvą erdvę priešais kairįjį galinį ratą. Naudojant įrenginį, visada užtikrinkite, kad ši zona būtų švari ir niekada neuždengta, kad išmetamos dujos nesikauptų.

Paleidimas:

- Įrenginį galima paleisti tik iš vairuotojo sėdynės.
- Įrenginį paleiskite ant lygaus paviršiaus, niekada ant nuožulnios vietos.
- Variklį paleiskite tik gerai vėdinamoje darbo vietoje, ypač garazų.
- Prieš paleidžiant degimo variklį, išjunkite pjovimo įrankį, įrangą ir pavarą bei iki galo nuspaudus stabdžių pedalą.
- Paleidžiant įrenginį, patikrinkite, ar tarp kojų ir pjovimo įrankio yra pakankamai vietos pakankamas.

  •Niekada nepaleiskite variklio, trumpai sujungdami starterio gnybtus. Jei nenaudojama įprasta starterio grandinė, vejapjovė gali staiga pajudėti.
  •Jei jaučiate benzino kvapą**,** niekada nepaleiskite variklio **– sprogimo pavojus!**

Naudojimas:

	**Įspėjimas – Pavojus susižeisti!**

	**Būkite atsargūs darbo zonoje** **Prieš pradedant naudoti, perskaitykite visą naudojimo instrukciją.** **Visada laikykitės pakankamo saugaus atstumo.**

- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant pakankamam apšvietimui.
- Važiuojant už vejos ribų arba prieš ir po pjovimo, išjunkite pjovimo peilį ir nustatykite pjovimo platformą į maksimalų pjovimo aukštį.
- Aplinkvežkite vejoje paslėptus daiktus (vejos laistymo įrangą, kuolus, vandens vožtuvus, pamatus, elektros laidus ir pan.). Niekada nevažiuokite per šiuos daiktus su įrenginiu.
- Dirbant su papildoma įranga, reikia nuimti pjovimo platformą ir išmetimo kanalą – laikytis įrangos naudojimo instrukcijos.
- Važiuojant visada tvirtai laikykite vairą abiem rankomis.

- Būkite ypač atsargūs važiuodami nelygiu paviršiumi, nes vairo ratas gali pasisukti dėl duobių, iškilimų, smūgių ir pan.

- Gali susižeisti rankas ar pirštus!

- Jei naudojimo metu pastebite bako, bako dangtelio arba degalų tiekimo dalių (degalų vamzdžių) gedimus, nedelsdami išjunkite degimo variklį. Tada kreipkitės į specializuotą pardavėją arba mūsų aptarnavimo tarnybą: sav@eco-repa.com

- Atkreipkite dėmesį į duobes (skylės) ir kitus galimus pavojus, kurių nematyti. Kliūtys gali būti lengvai paslėptos aukšta žole.

  •Visada važiuokite tinkamu greičiu. Dirbdami šalia nuolydžių, sąvartynų, sklypų kraštų, griovių ir pylimų, naudokite įrenginį ypač atsargiai. Ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad būtų išlaikytas pakankamas atstumas iki šių pavojingų vietų.

- Ypatingą dėmesį atkreipkite į vietas, kuriose matomumas blogas, krūmus, medžius ir kitas kliūtis, už kurių gali būti žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.

- Nedelsiant sustabdykite vejapjovę ir išjunkite pjovimo peilį, kai tik į pjaunamą veją įžengia žmogus.

- Visada žiūrėkite į priekį. Atkreipkite dėmesį į kliūtis, kad galėtumėte jas laiku išvengti.

- Prieš įjungiant atbulinę eigą, patikrinkite plotą už vejapjovės. veją ir, jei reikia, išjunkite įrangą. Niekada nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jei tai nėra būtina. Pjaudami atbuline eiga būkite ypač atsargūs ir prieš pradėdami pjauti atidžiai patikrinkite plotą už vejapjovės.

- Dirbant grupėje, kiekvienas turi iš anksto pranešti kitiems apie savo ketinimus. Laikykitės saugaus atstumo!

- Prieš keičiant važiavimo kryptį, sumažinkite greitį taip, kad galėtumėte bet kuriuo metu išlaikyti įrenginio kontrolę ir vejos traktorius negalėtų apvirsti.

- Būkite atsargūs kitų eismo dalyvių atžvilgiu, jei įrenginys naudojamas netoli kelių arba jei reikia kirsti kelius.

- Ypač atsargiai reikia elgtis pjaunant šalia kelių, dviračių takų ar takų. Išsviesti daiktai gali sukelti sunkius sužalojimus ar materialinę žalą.

- Surinkimo dėžę ištuštinkite tik sėdėdami vairuotojo sėdynėje.

- Prieš ištuštindami surinkimo dėžę, visada išjunkite pjovimo peilį ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Jei vejapjovė naudojama su priedais, visada laikykitės su jais pateiktų instrukcijų ir saugos nurodymų.

- Išjunkite pavarą, išjunkite degimo variklį ir palaukite, kol pjovimo peilis visiškai sustos, užfiksuokite stovėjimo stabdžius ir ištraukite raktelį iš uždegimo spynelės:
  – prieš pašalinant bet kokius išmetimo kanalo užsikimšimus ar užstrigimus,
  – prieš tikrindami, valydami ar remontuodami vejapjovę,
  – kai pjovimo peilis palietė svetimkūnį. Patikrinkite, ar prietaisas ar pjovimo įrankis nėra pažeisti, ir atlikite reikiamus remontus prieš vėl paleidžiant,
  – jei prietaisas pradeda neįprastai stipriai vibruoti. Tokiu atveju reikia nedelsiant patikrinti.
  – prieš paliekant įrenginį arba jį transportuojant.
  Išjunkite degimo variklį ir palaukite, kol pjovimo peilis visiškai sustos:
  – prieš pildant degalų baką,
  – prieš nuimant surinkimo dėžę.


Pjovimas nuožuliuose šlaituose:

- Nuolydžiai yra viena iš dažniausių avarijų priežasčių. Vartotojas gali prarasti vejos traktoriaus kontrolę ir prietaisas gali apvirsti, o tai gali sukelti sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

- Nė vienas nuolydis nėra visiškai saugus.
  Važiavimas žolės padengtais nuolydžiais reikalauja ypatingo atsargumo.

- Saugumo sumetimais nenaudokite įrenginio ant nuolydžių, didesnių nei 10° (17,6 %). **Gresia sužalojimų pavojus!**

10° nuolydis atitinka 17,6 cm vertikalų pakilimą esant 100 cm.

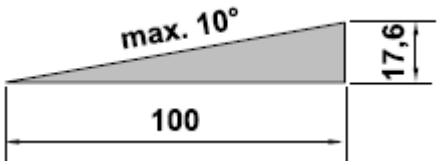

- Siekiant užtikrinti pakankamą degimo variklio tepimą, kai prietaisas

naudojamas nuožulniame reljefe, laikykitės degimo variklio naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

- Jei neįmanoma įveikti nuolydžio važiuojant atbuline eiga arba jei kyla abejonių dėl saugumo, nevažiuokite šiuo paviršiumi.

- Venkite paleisti ar sustoti nuokalnėje.
- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose jis gali apvirsti ar nuslysti, pvz., nuolydžiuose ar grioviuose. Ant minkšto ar drėgno grunto padidėja slydimo ar apvirstimo pavojus.

- Nuolydžiuose važiuokite išilgine kryptimi. Važiuojant skersine kryptimi, padidėja apvirsties pavojus.

- Važiuojant nuolydžiuose, staigiai nekeiskite greičio ar krypties. Tokiomis sąlygomis reikia važiuoti ramiai, atsargiai ir kontroliuoti vejos traktorių.

- Venkite keisti važiavimo kryptį nuolydžiuose. Nuolydžiuose apsisukite tik jei tai yra būtina; jei įmanoma, važiuokite lėtai ir plačiu lanku nuokalnės kryptimi.

- Nekopkite drėgnos žolės, ypač nuolydžiuose, nes ant drėgnos žolės sumažėja sukibimas su žeme. Vejapjovė gali paslysti, o naudotojas gali prarasti kontrolę.

- Nuožulniame reljefe transmisija neturi būti išjungiama transmisijos dėžės išjungimo strypu.

- Naudojant įrangą nuolydžiuose, reikia būti ypač atsargiems (pasikeičia svorio pasiskirstymas ant įrenginio).

- Jei ratai sukasi tuščiai arba transporto priemonė įstrigo važiuodama į kalną, išjunkite pjovimo peilį arba įrangą. Tada lėtai nuvažiuokite nuo nuokalnės tiesia linija.

- Niekada nemėginkite stabilizuoti vejapjovės traktoriaus atsistoję ant žemės.

- Surinkimo dėžės svoris padidina apvirsties pavojų, ypač kai ji yra pilna.

- Surinkimo dėžę visada ištuštinkite arba pakelkite ant lygaus paviršiaus.

Draudžiama naudoti traktoriaus vilkimo įtaisą.

Vejapjovės stabdymas:

- Vejapjovė turi būti stabdoma tik ant lygaus paviršiaus.
  Prieš išlipant iš vejapjovės, įsitikinkite, kad ji visiškai sustojo.

	**Atkreipkite dėmesį į tai, kad pjovimo įrankis sustoja tik po kelių keletą sekundžių, kol visiškai sustoja.**

- Prieš išlipant iš vairuotojo sėdynės, išjunkite pjovimo peilį arba įrangos pavarą, nuleiskite pjovimo platformą ir visą įrangą, nustatykite visus valdymo svirtis į neutralią padėtį, užfiksuokite stovėjimo stabdžius, išjunkite degimo variklį ir ištraukite raktelį iš uždegimo spynelės.

- Kontaktinį raktelį laikykite taip, kad prie jo galėtų prieiti tik įgalioti asmenys.

Priežiūra ir remontas

	**Prieš atliekant valymo, reguliavimo, remonto ir techninės priežiūros darbus, pastatykite įrenginį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, užfiksuokite stovėjimo stabdžius, išjunkite degimo variklį, palaukite, kol jis atvės, ir ištraukite raktelį iš uždegimo spynelės.** **atvėsinti ir ištraukite raktelį iš uždegimo spynelės.**

- Prieš atliekant darbus prie degimo variklio, išmetimo kolektoriaus ir duslintuvo, palikite įrenginį atvėsti – tai ypač svarbu atliekant priežiūros darbus ant pjovimo platformos. Temperatūra gali siekti 80 °C ar daugiau. **Gresia nudegimo pavojus!**

- Bet koks tiesioginis sąlytis su variklio alyva gali būti pavojingas, ne išpilkite variklio alyvos.

- GARDEO PRO rekomenduoja variklio alyvos pildymą arba keitimą patikėti specializuotam platintojui: info@eco-repa.com

Valymas:

- Po naudojimo reikia nuvalyti visą vejapjovę ir įrangą. Ypač reikia pašalinti visus žolės likučius, nes juose esanti drėgmė gali sukelti ilgalaikius pažeidimus.

- GARDEO PRO nerekomenduoja naudoti aukšto slėgio ploviklių.

- Valymo darbams atlikti nuimkite pjovimo agregatą. Niekada nevalykite pjovimo agregato vandens srove (pvz., laistymo žarna) arba įjungę agregatą ir stovėdami vandens baloje.

- Atliekant valymo darbus (pvz., ant vejapjovės rėmo), niekada nepriartėkite pernelyg arti kelkraščio ar griovio.

- Siekiant išvengti gaisro pavojaus, nuimkite variklį, aušinimo groteles , akumuliatoriaus skyrių, degalų bako sritį ir išmetimo vamzdžio nuo žolės, lapų ar alyvos (arba tepalo) dėmių. tepalų dėmių).

- Visada valykite surinkimo dėžę.

Priežiūros darbai:

- Atlikite tik šio naudojimo vadove aprašytus techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje, visus kitus darbus patikėkite atlikti specializuotam platintojui.
  Jei neturite reikiamų įrankių arba nepakankamai išmanote prietaisą, **visada** kreipkitės į specializuotą pardavėją: info@eco-repa.com

- GARDEO PRO rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus atlikti tik pas oficialius platintojus: info@eco-repa.com

- Vejos traktorių ir visą įrangą kartą per metus turi patikrinti specializuotas platintojas.

- Užtikrinkite, kad įspėjamieji lipdukai būtų švarūs ir įskaitomi.

- Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite degalų tiekimo komponentų (degalų vamzdžiai, degalų tiekimo vožtuvas, bakas, bako dangtelis ir jungtys ir kt.) būklę ir sandarumą ir, jei reikia, pakeiskite juos pas specialistą.

- Prieš atliekant darbus su elektros komponentais arba jų

, reikia atjungti akumuliatoriaus neigiamąjį (–) laidą.

- Prietaisas yra įrengtas daugybe saugos įtaisų. Šių įtaisų negalima išimti ar keisti (pvz., perjungti) ir juos reikia reguliariai tikrinti. Darbus su saugos įtaisais privalo atlikti specialistas.

- Užtikrinkite, kad visi veržlės, varžtai ir sraigtai būtų gerai pritvirtinti, ypač peilio tvirtinimo sraigtas, kad prietaisas visada būtų saugus naudoti.

- Saugumo sumetimais susidėvėjusias ar sugadintas dalis nedelsiant pakeiskite.

- Reguliariai tikrinkite žolės surinkimo įtaiso (pvz., surinkimo dėžės, išmetimo kanalo) būklę ir nusidėvėjimą bei jo veikimą.

- Dėl vejos traktoriaus svorio, dirbant po mašina reikia būti ypač atsargiems. Todėl kreipkitės į specializuotą pardavėją:info@eco-repa.com Jie turi remonto duobę arba hidraulinę darbo platformą.

- Patikrinkite, ar priekiniai ir galiniai ratai yra tinkamai pritvirtinti.

- Vejos traktorius ir įranga turi būti visada puikios darbinės būklės; visi saugos įtaisai turi būti vietoje ir puikios būklės.

- Patikrinkite, ar padangų slėgis yra tinkamas. Negalima viršyti naudojimo instrukcijoje nurodyto padangų slėgio.

- Darbus su pjovimo agregatu atlikite tik su apsauginėmis pirštinėmis ir būdami labai atsargūs.

- Reguliariai tikrinkite stabdžių veikimą ir, jei reikia, reguliavimą ar techninę priežiūrą patikėkite specialistui.

Elektros sistema ir akumuliatorius:

- Siekiant išvengti kibirkščių susidarymo dėl trumpojo jungimo, pirmiausia atjunkite neigiamą akumuliatoriaus laidą (–) ir prijunkite jį paskutinį.

	**Dirbdami su akumuliatoriumi, nerūkykite. Nuo akumuliatoriaus laikykite atokiau visas kibirkštes, liepsnas ir kitus šilumos šaltinius.**

- Naudojant paleidimo kabelius, reikia būti ypač atsargiems. Laikykitės instrukcijų, kad nesugadintumėte vejapjovės (paleidimo rankenėlę sukite ne ilgiau kaip 10 sekundžių).

- Jei akumuliatorių įkraunate kitu įkrovikliu, laikykitės „Akumuliatoriaus įkrovimas“ skyriuje pateiktas instrukcijas.

- Niekada neatidarykite akumuliatoriaus ir nemeskite jo.

- Akumuliatorių visada įkraukite uždaroje, sausoje patalpoje, kurioje yra gera
- vėdinama ir apsaugota nuo lietaus.

- Nesutrumpinkite akumuliatoriaus jungčių.

- Nenaudokite deformuotų ar sugedusių (nutekėjusių) baterijų, jas reikia pakeisti
- , o pakeiskite jas ir išmeskite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Laikykitės vietinių reikalavimų.

- Iš sugedusių baterijų gali ištekėti skystis. Venkite sąlyčio! Atsitiktinio sąlyčio atveju nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją. Iš baterijos ištekėjęs skystis gali sukelti odos sudirginimą, terminius ir cheminius nudegimus.

- Reguliariai vizualiai tikrinkite, ar akumuliatoriaus jungiamieji laidai yra geros būklės. Sugedusius laidus pakeiskite pas specialistą.

- Saugikliai niekada neturi būti tilpinami.

- Niekada nenaudokite saugiklių, kurių apkrova skiriasi nuo nurodytos (amperais).

Ilgalaikis laikymas:

- Prieš laikydami įrenginį uždarame patalpoje, leiskite degimo varikliui atvėsti.

- Sodų traktorių laikykite su ištuštintu bakeliu ir degalais užrakintame, gerai vėdinamame patalpoje.
  uždarytame, gerai vėdinamame patalpoje.

- Niekada nelaikykite įrenginio su benzinu bakelyje
  pastate, kur benzino garai gali patekti į liepsną ar kibirkščių.

- Jei reikia ištuštinti baką (pvz., žiemai), degalus ištuštinkite tik lauke (pvz., užvedę degimo variklį lauke).

- Laikykite įrenginį geros darbinės būklės.

- Visada išimkite ir saugokite raktelį saugioje vietoje, kad vaikai ar kiti asmenys negalėtų neteisėtai ar netinkamai naudoti įrenginį.

- Prieš laikydami (pvz., žiemai), kruopščiai nuvalykite vejapjovę. Žolės likučiai ir sausos lapai šalia duslintuvo gali užsidegti. **Gaisro pavojus!**

- Prieš uždengiant įrenginį, palikite jį visiškai atvėsti.

- Prieš laikydami įrenginį, atlikite visus reikiamus techninės priežiūros darbus.

- Jei vejapjovė ilgą laiką nenaudojama, reikia atjungti akumuliatoriaus laidus. GARDEO PRO rekomenduoja išimti akumuliatorių ir laikyti jį visiškai įkrautu užrakintame ir sausoje patalpoje.

- Baterijas saugokite nuo neteisėto naudojimo (pvz., laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje).

Šalinimas:

- Atliekos, pvz., naudotas alyva ar degalai, tepalai, filtrai, baterijos ir kitos nusidėvėjusios dalys, gali būti kenksmingos žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, todėl jas reikia šalinti tinkamai.

- Dėl tinkamo atliekų šalinimo kreipkitės į vietos atliekų surinkimo centrą arba specializuotą pardavėją.

- Užtikrinkite, kad naudoti prietaisai būtų šalinami pagal galiojančius teisės aktus. Prieš šalinant prietaisą, išjunkite jį. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ypač išimkite raktelį iš uždegimo spynelės, akumuliatorių ir uždegimo laidus iš degimo variklio.

Sužalojimų, kuriuos gali sukelti pjovimo peilis, pavojus:

- Niekada nepalikite naudoto vejapjovės be priežiūros. Įsitikinkite, kad prietaisas, ypač pjovimo peilis, yra laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Akumuliatorius ir įrenginys turi būti šalinami atskirai. Užtikrinkite, kad akumuliatoriai būtų šalinami saugiai ir nekenkiant aplinkai.

2. TECHNINIAI DUOMENYS

Ref	**G-RD65-224MA**
Galia, kW / AG	4,5 / 6,1
Variklio tipas	OHV
Variklis	LONCIN
Darbinis tūris, cm3	224
Variklio modelis	LC1P75F
Variklio sūkių skaičius, aps/min	2800
Uždegimo žvakė	TORCH F7RTC
Kuro bako talpa, l	2,5 (95/98 okt)
Alyvos tūris (naudojimas), l	0,5 (tipas SAE20W-40)
Pjovimo plotis	65 cm
Peilio ref.	T0660390000
Aukščio reguliavimas	6 padėtys
Minimalus pjovimo aukštis	30
Maksimalus pjovimo aukštis	75 mm
Žolės surinkėjo talpa	150
Žolės surinkėjo tipas	Audinys
Ratų dydis (priekiniai/galiniai), coliai	13/15
Priekinis greitis – 4 padėtys	1 padėtis: 2,4 km/h
	2 padėtis: 4,6 km/h
	3 padėtis: 6,9 km/h
	4 padėtis: 9,3 km/h
Atbulinis greitis – 1 padėtis	3 km/h
Šoninis iškrovimas	Taip
Galinė iškrova	Taip
Mulčiavimas	Taip
Elektrinis paleidimas	Taip
Rankinis paleidimas su rankena	Ne

Akumuliatorius	C-08 - **T0660830000**
	6MF7A-H2，150*87*95

Įkroviklis	C-05 - **G53Y3000000**
	DC5.5*2.1,12V,1A

Grynasis svoris, kg	128
Mašinos matmenys	1984x800x1200

Maksimalus triukšmo ir vibracijos lygis	
Garso slėgio lygis prie operatoriaus ausų	L_{PA} 88,3 dB
Matavimo neapibrėžtis	K=3dB
Išmatuotas akustinės galios lygis	L_{WA} 96,5 dB(A)
Matavimo neapibrėžtis	K=1,83dB
Garantuotas akustinės galios lygis	L_{WA} 98 dB(A)

	**DĖMESIO! Kai akustinis slėgis viršija 85 dB(A) vertę, būtina naudoti individualias klausos apsaugos priemones.**

Vibracijos lygis	5,04 m/s² K=1,5 m/s²

 Nurodyta bendra vibracijos vertė buvo išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama įrankiams palyginti; nuoroda, kad nurodyta bendra vibracijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariam poveikiui įvertinti.


 Vibracijos emisija realiai naudojant elektrinį įrankį gali skirtis nuo deklaruotos bendros vertės, priklausomai nuo įrankio naudojimo būdo; ir reiškia, kad būtina nustatyti saugos priemones, skirtas operatoriaus apsaugai, kurios grindžiamos poveikio realiomis naudojimo sąlygomis įvertinimu (atsižvelgiant į visas veikimo ciklo sudedamąsias dalis, pvz., įrankio sustojimo ir neveikimo laiką, be paleidimo laiko).


3. SURINKIMAS


SVARBU Išpakavimas ir surinkimas turi būti atliekami ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kuriame yra pakankamai vietos mašinai ir jos pakuotei tvarkyti, naudojant tinkamus įrankius.

3.1. IŠPAKAVIMAS

1. Atsargiai atidarykite pakuotę ir nepraraskite jokių komponentų.
2. Patikrinkite dėžėje esančius dokumentus, įskaitant šias instrukcijas.
3. Išimkite visas dalis iš dėžės.
4. Norėdami išimti mašiną iš pakuotės, imkitės šių atsargumo priemonių:
- Pastatykite visą mašiną į maksimalų aukštį, kad ją pakeliant nuo pagrindo nepažeistumėte;
- Pakelkite mašiną nuo pagrindo plokštės.

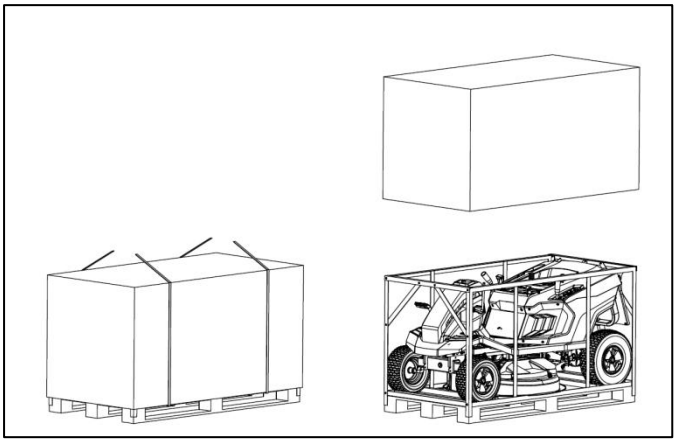


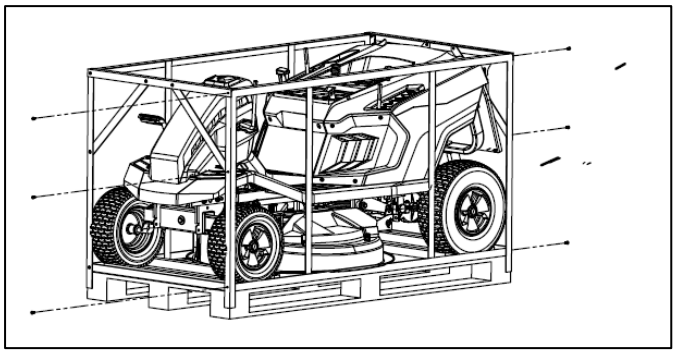

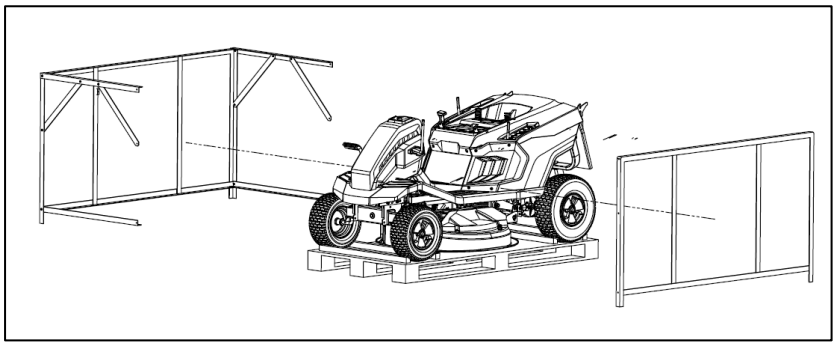


3.2. **GALINĖS PLOKŠTĖS SURINKIMAS**

Suderinkite plokštės skyles su skyles mašinos gale ir priveržkite veržlėmis (M6) ir varžtais (M6x12 ir M8x25) .

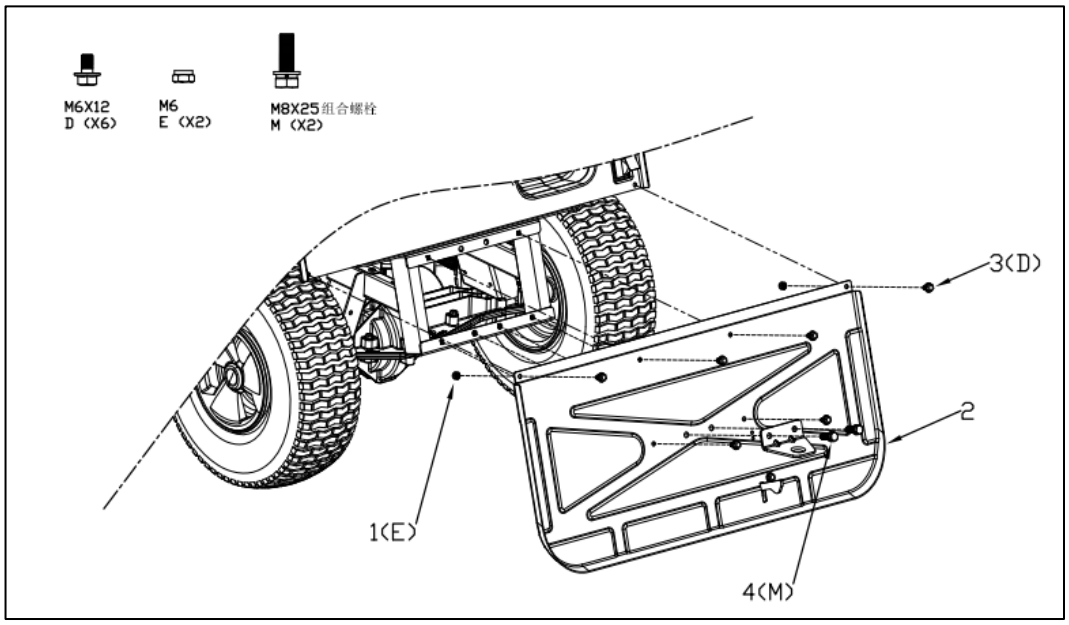


3.3. Vairo montavimas

Pirmiausia įkiškite movą į vairo veleną, kaip parodyta 1 paveiksle, tada įkiškite dekoratyvinį dangtelį, kaip parodyta 2 paveiksle, įkiškite vairą ir pritvirtinkite varžtu (M8x160) ir poveržle, sumontuokite dekoratyvinį dangtelį, kaip parodyta 3 paveiksle.

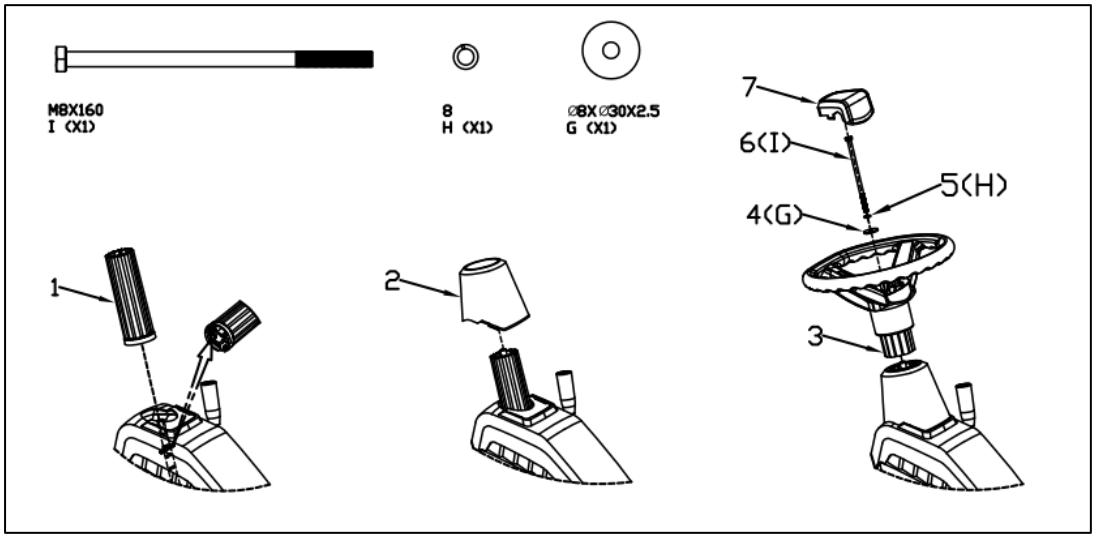


3.4. Sėdynės montavimas


Šis etapas buvo atliktas gamintojo, vartotojas gali reguliuoti sėdynę į priekį arba atgal. (Suderinkite sėdynės skyles su tvirtinimo plokštės skylėmis, pritvirtinkite sėdynę varžtais (M8x20) ir poveržlėmis, kaip parodyta paveiksle žemiau).

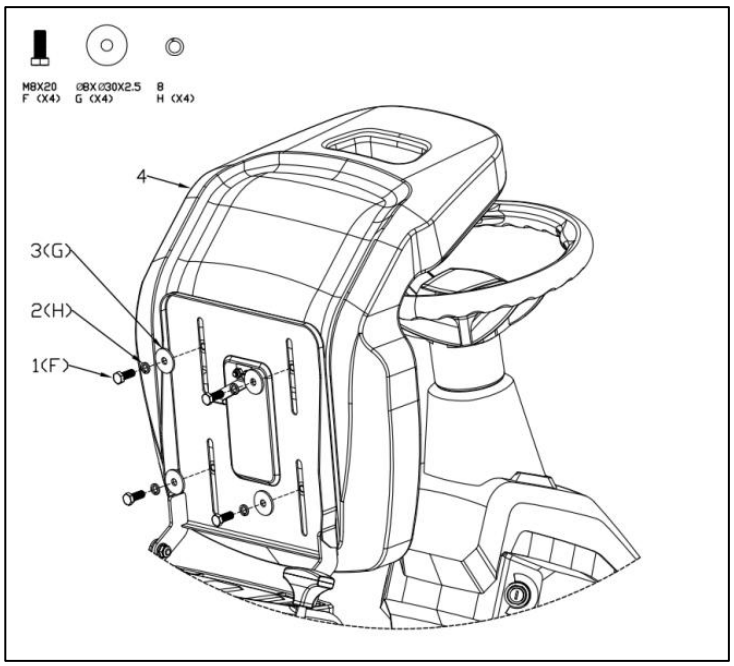


Sėdynę pritvirtinkite prie mašinos varžtu (M8x18) ir veržle (M8).

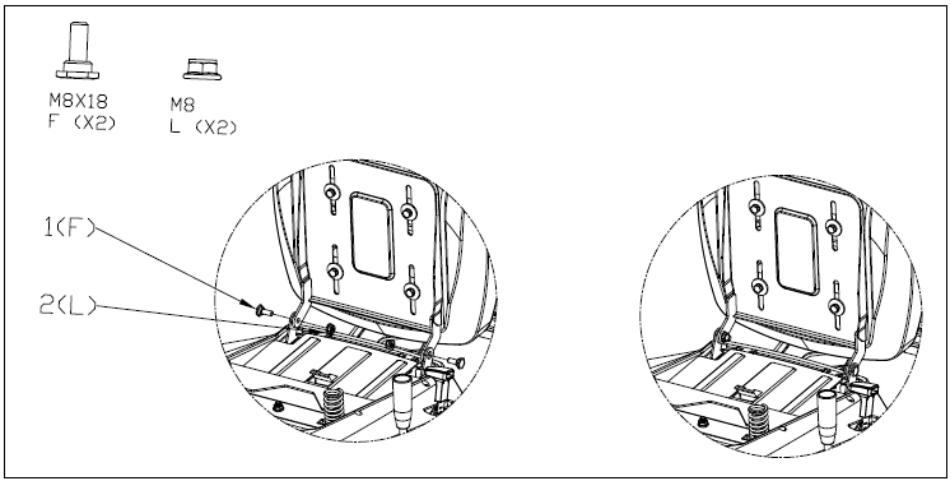


Po sėdyne tinkamai prijunkite jungiklio kištuką.

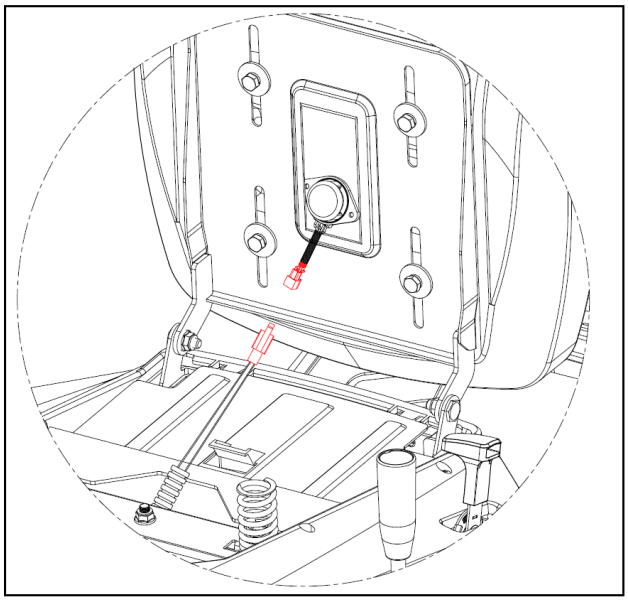


3.5. ŽOLĖS SURINKIMO MAIŠO SURINKIMAS

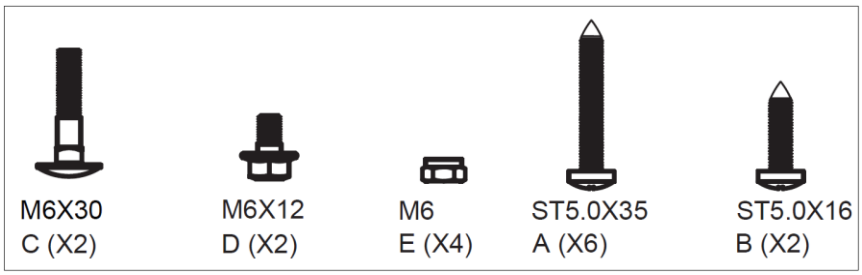


1 etapas: Nuimkite metalinį rėmą, kaip parodyta nuotraukoje žemiau.

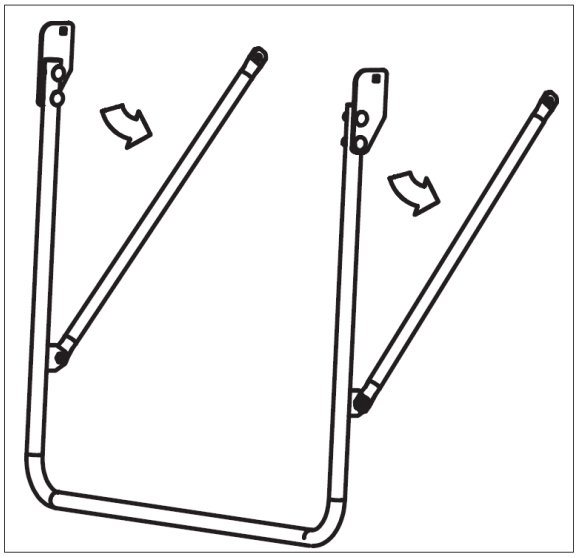


2 etapas: Sujunkite du metalinius rėmus, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje.

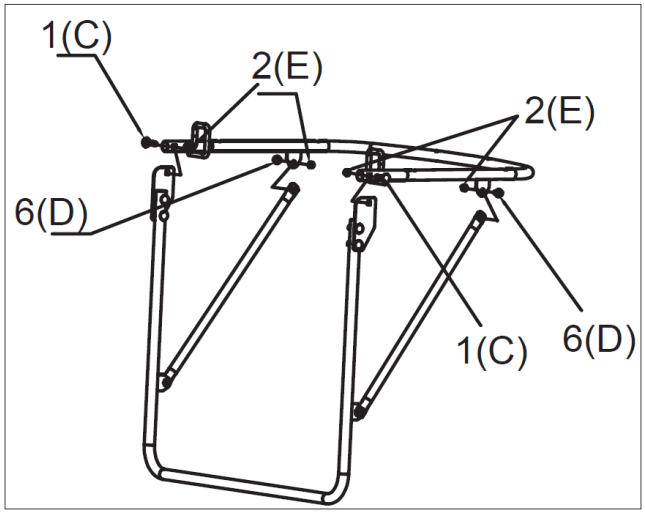

3 etapas: Sujunkite žolės surinkimo maišą su metaliniu rėmeliu „ “ ir metaliniu rėmeliu „ “, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje.

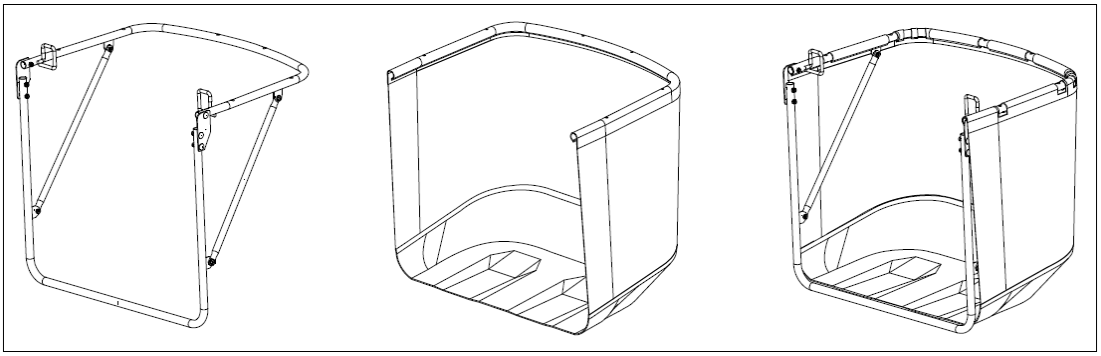

4 etapas: Žolės surinkimo dėžę ir viršutinį dangtį sujunkite varžtais (ST5.0x16 ir ST5.0X35) .

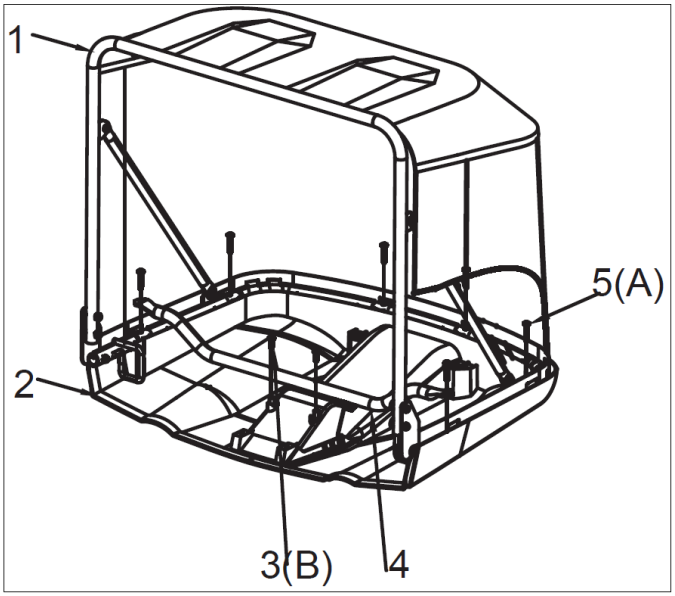


5 etapas: Apsauginis išjungiklis nuo pjovimo yra ant galinės plokštės. Nepriklausomai nuo naudojamos funkcijos: šoninis išmetimas, mulčiavimas ar galinis išmetimas.

Pastaba: žolės surinkimo maišas turi būti tinkamai įdėtas prieš pjovimą, kitaip variklis nepaleis.




Pastaba: apsaugos nuo pjovimo jungiklis


Įstatykite žolės surinkimo maišą į tinkamą vietą

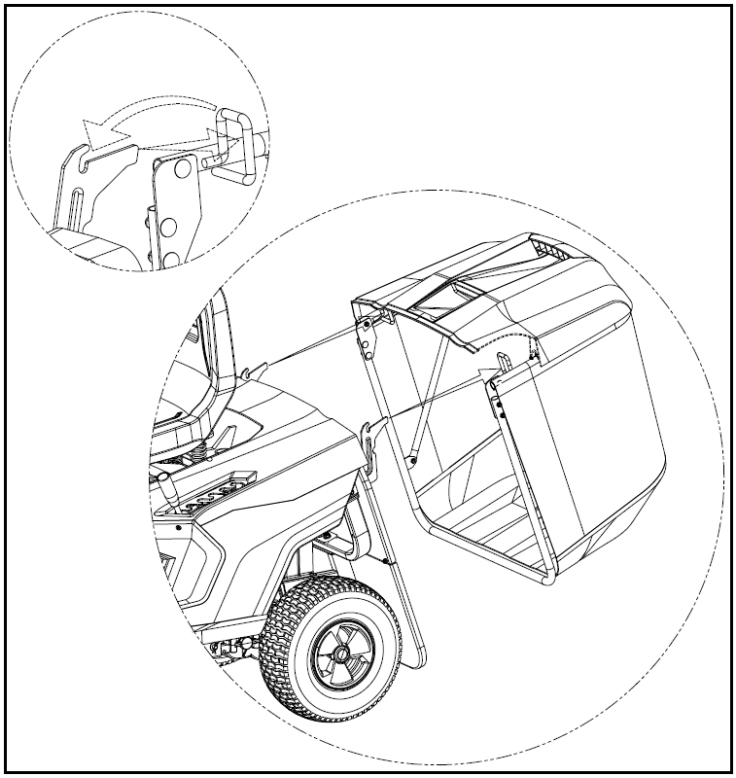

3.6. RANKENOS SURINKIMAS MONTAVIMAS

Tvirtinkite rankeną kaip parodyta nuotraukose žemiau.

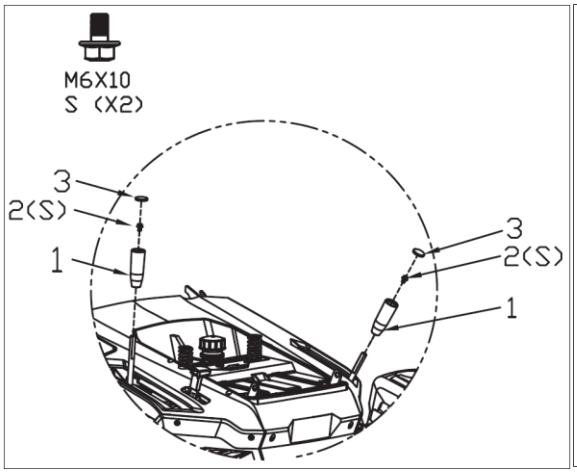

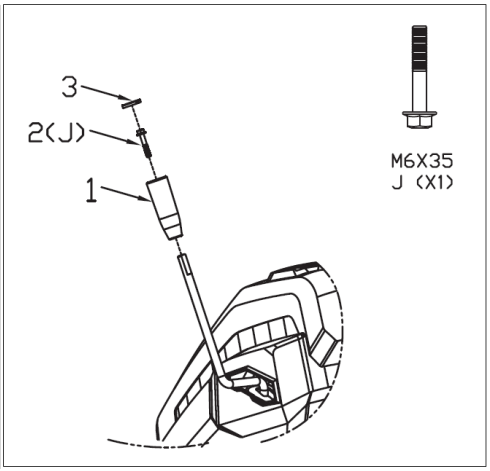


4. MAŠINOS NAUDOJIMAS

4.1. PRADINIAI VEIKSMAI

4.1.1. Aliejaus ir kuro įpylimas

Prieš naudojant mašiną, patikrinkite kuro ir alyvos lygį.

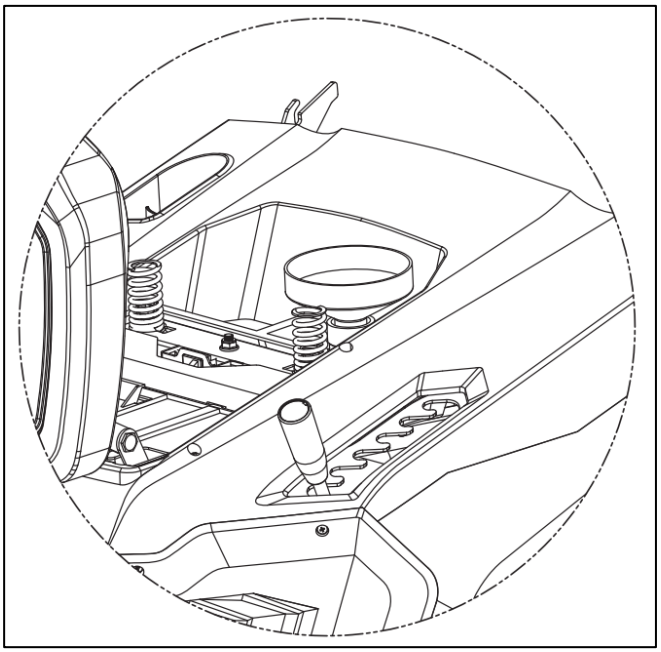


4.1.2. Sėdynės reguliavimas

Naudodami sėdynės apačioje esančius varžtus, nustatykite patogiausią padėtį.

4.1.3. Akumuliatoriaus laido prijungimas

Prijunkite akumuliatorių prie elektros sistemos, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

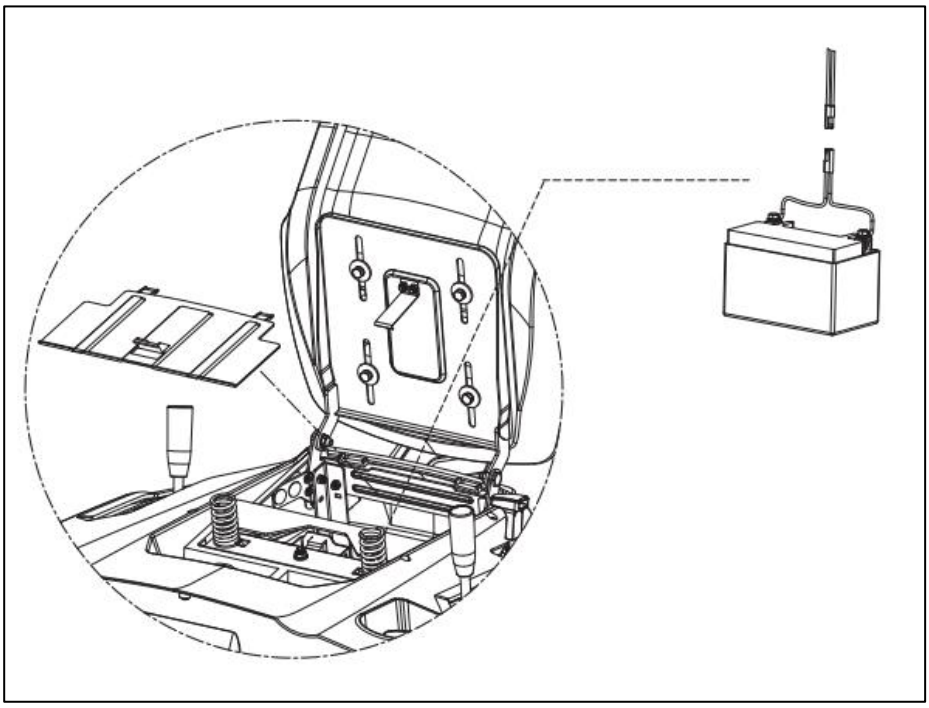


4.2. Mašinos paruošimas darbui

Mašina gali būti naudojama vejai pjauti įvairiais būdais. Prieš pradėdami, paruoškite mašiną pagal tai, kaip ketinate pjauti veją.


4.2.1. Pasirengimas žolės pjovimui ir smulkinimui (mulčiavimo funkcija)


Įstatykite mulčiavimo dangtelį, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje.

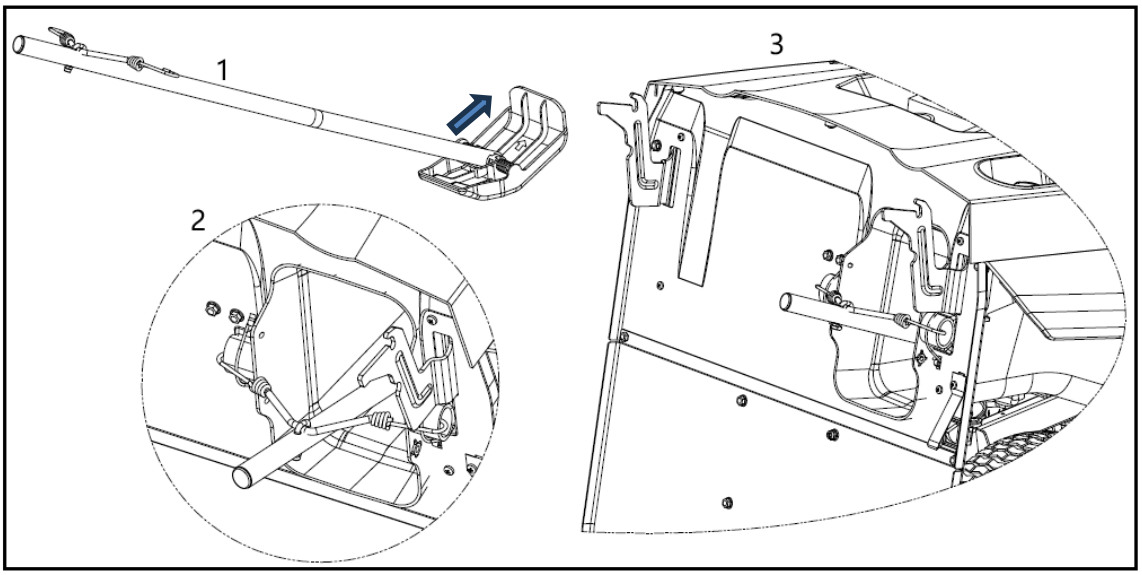

4.2.2. Pasirengimas šoniniam išmetimui


Pakelkite šoninio išmetimo mygtukus, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje, tada pritvirtinkite šoninę plokštę. Prikabinkite šoninio išmetimo įrenginį, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje.

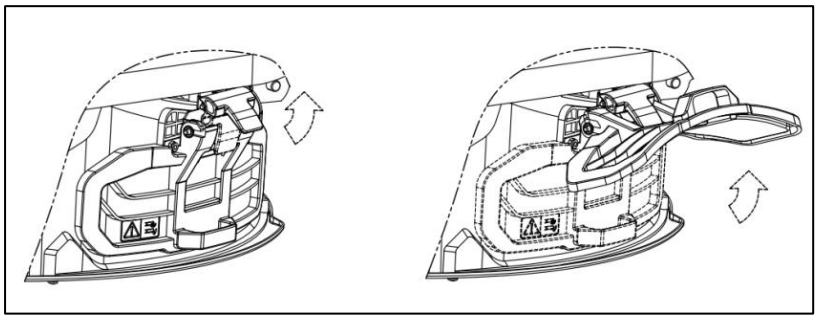

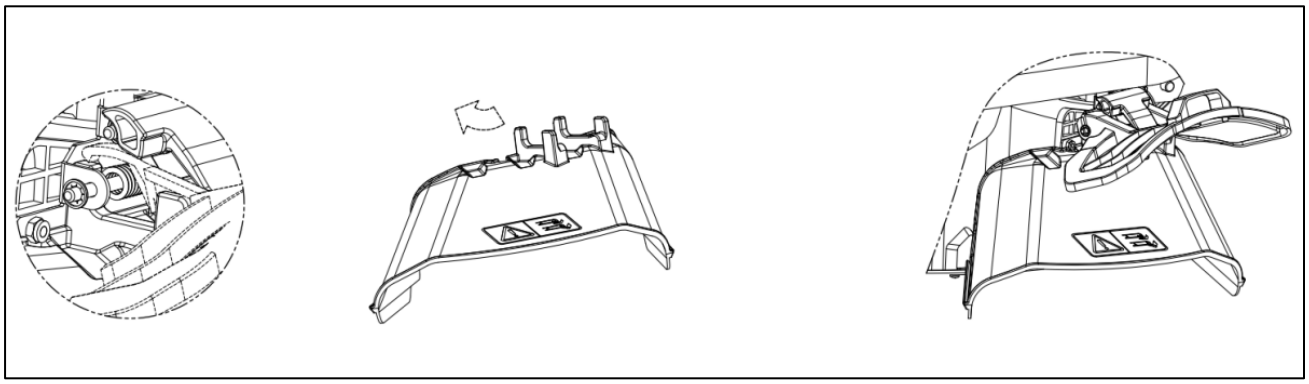


4.3. PALEIDIMAS


- Atsisėskite į operatoriaus vietą.
- Perjunkite variatorių į neutralią padėtį, kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle. (mechaniniam tipui)

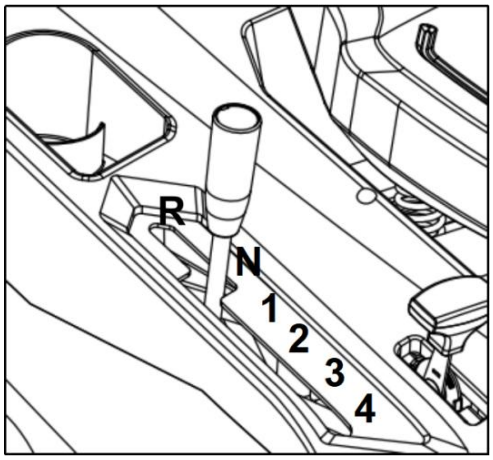


- Peilio sankaba užfiksuota uždarymo padėtyje „A“.

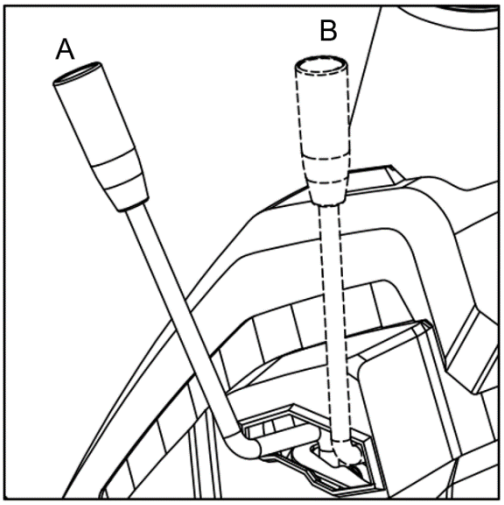

- Įspauskite stabdžių pedalą.

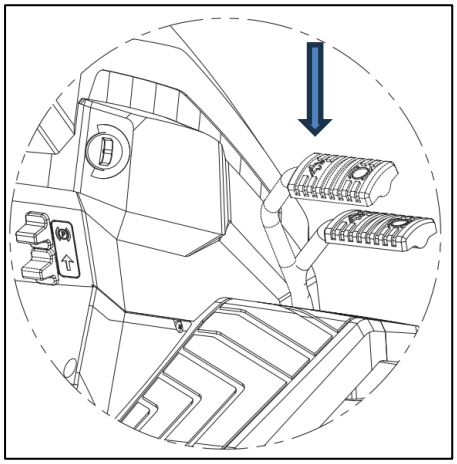

- Įjunkite sankabos rankenėlę į pradinę padėtį.

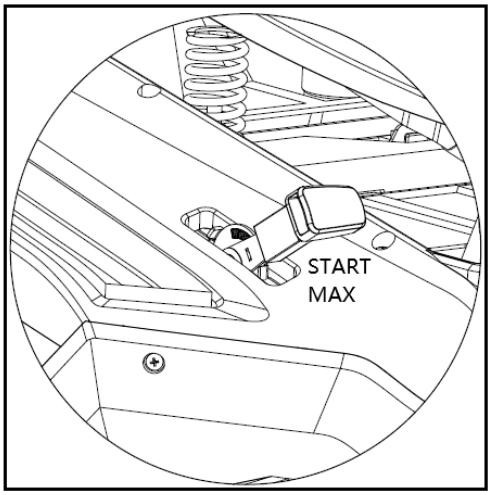


- Įkiškite raktelį į uždegimo spynelę ir pasukite į padėtį „ON“, kad patikrintumėte elektros kontaktą, tada pasukite, kad užvestumėte variklį.

- Paleidus variklį, išimkite raktelį iš uždegimo spynelės.

- Paleidus variklį, nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į mažiausios greičio padėtį.

4.4. VAŽIUOTI NEIŠJUNGUS

- Nustatykite pjovimo aukštį į aukščiausią padėtį.
- Sankabos rankenėlę nustatykite į važiavimo padėtį.

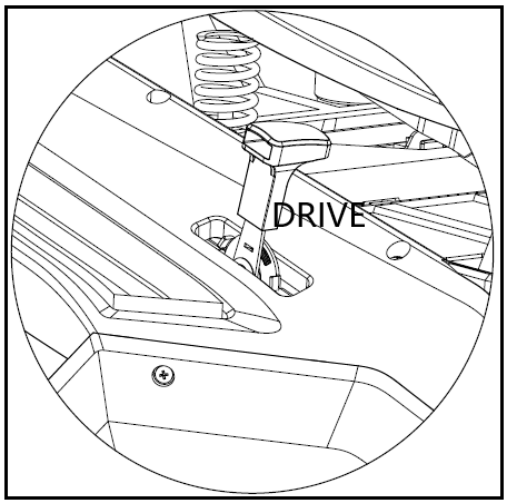


- Stipriai nuspaudžiant stabdžių pedalą ir perjungiant pavarų perjungimo svirtį į pirmąją padėtį (siekiant kontroliuoti greitį pagal skirtingas padėtis), tada lėtai atleiskite stabdžių pedalą (mechaniniam tipui).

4.5. PJAUNANT


Pastaba: prieš pjaunant žolę, žolės surinkimo maišas turi būti įdėtas į tinkamą vietą.

- Nustatykite pjovimo aukštį į tinkamą padėtį. Pjovimo aukštis reguliuojamas nuo 35 iki 75 mm, padėtis nuo 1 iki 6.

6

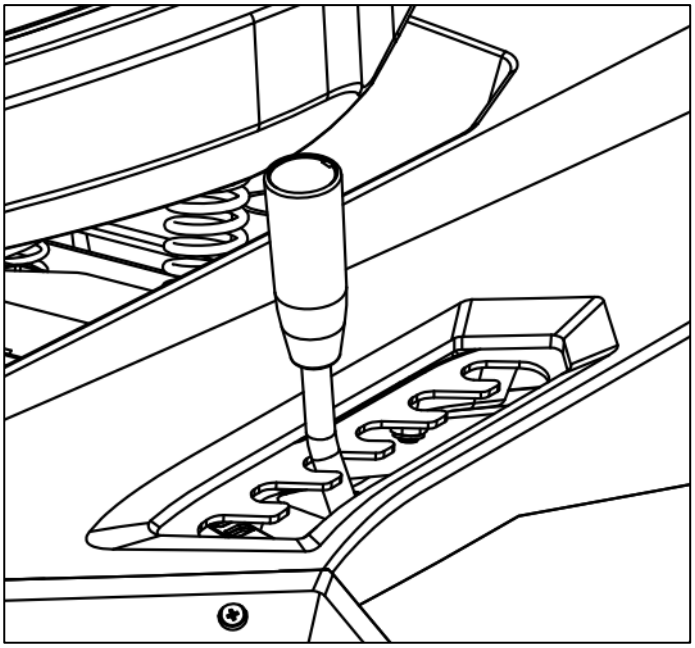


- Nustatykite akceleratoriaus valdymą į didžiausią greitį.
- Peilio sankabą perjunkite į atvirą padėtį „B“.

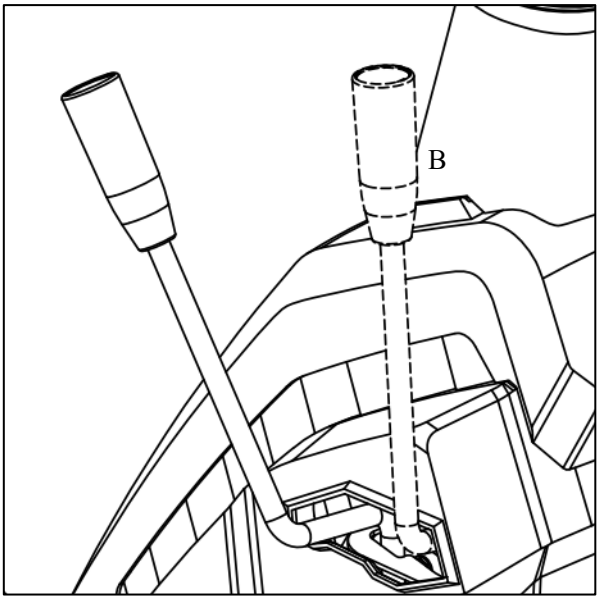


4.6. ATVIRKŠTINIS PJAUNIMAS

- Nuspauskite stabdžių pedalą, kol mašina sustos;
- Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į padėtį „N“.
- Peilio sankabą perjunkite į atvirą padėtį „B“.
- Paspauskite „REVERSE CUT“ pedalą pjaunant atbuline eiga, mechaniniame modelyje perjunkite pavarų perjungimo svirtį į padėtį „R“.

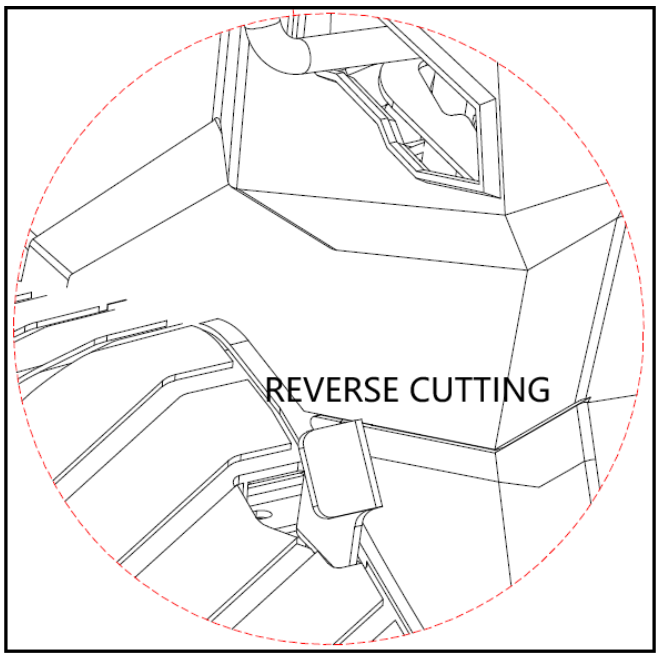

4.7. STABDŽIAI


- Nustatykite vairo rankeną į padėtį „N“.
- Paspauskite stabdžių pedalą, kad dar labiau sumažintumėte greitį, kol mašina sustos.
- Peilio sankabą perjunkite į uždarytą padėtį „A“.
- Pasukite rankenėlę į padėtį „P“, tada atleiskite stabdžių pedalą.

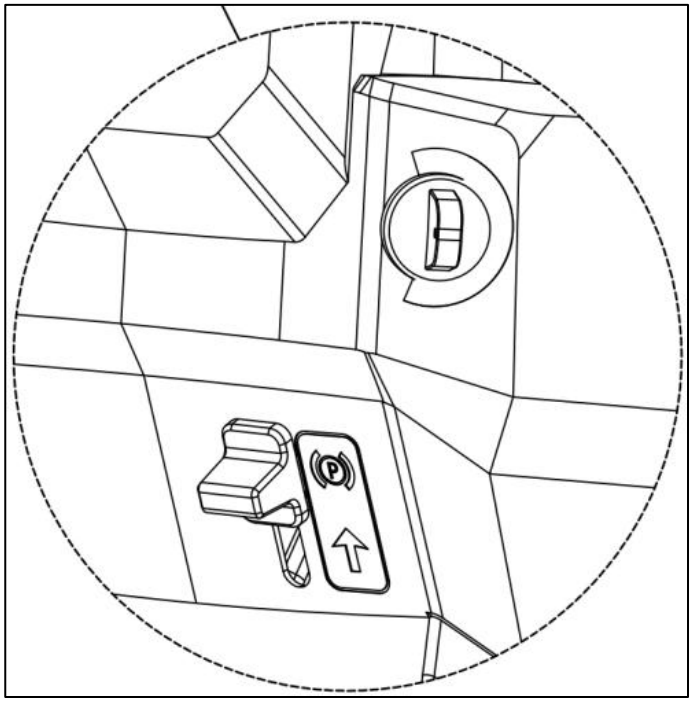

4.8. ŽOLĖS SURINKIMO KONTENERIO IŠTROŠKIMAS

Žolės surinkimo dėžę galima ištuštinti tik tada, kai pjovimo įtaisas yra išjungtas, kitaip variklis sustos.

- Sumažinkite variklio sūkių skaičių;
- Nuokalnėse užtraukite rankinį stabdį
- Paimkite galinį svirtį ir pakelkite surinkimo dėžę, kad ją ištuštintumėte.

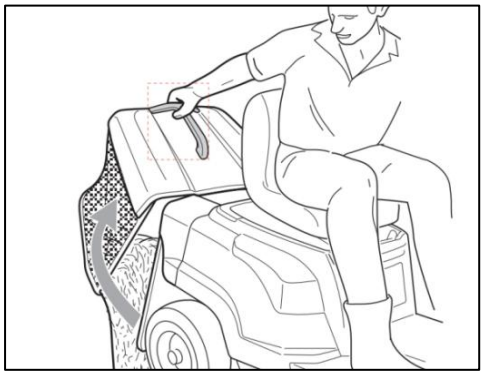


Kaip išvengti žolės išmetimo kanalo užsikimšimo
Jei išmetimo kanalas užsikimšęs žole, sumažinkite važiavimo greitį.
Jis gali būti per didelis, atsižvelgiant į žolės būklę. Be to,
lygio jutiklio slankioji dalis turi būti visiškai ištraukta.

Jei problema neišsprendžiama, greičiausiai yra pažeistos arba susidėvėjusios pjovimo peilio mentės. Pakeiskite pjovimo peilį.


Be to, pjovimo diskas, išmetimo kanalas ir pjovimo peilis turi būti
po kiekvieno naudojimo, kad ant jų neliktų žolės.

4.9. STOP

- Perkelkite greičio svirtį į mažiausio greičio padėtį .

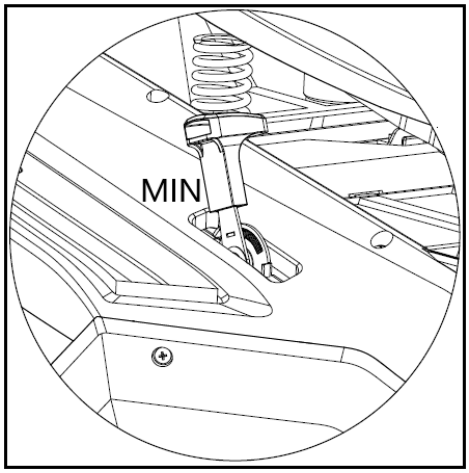

- Pastatykite valdymo rankenėlę į neutralią padėtį.

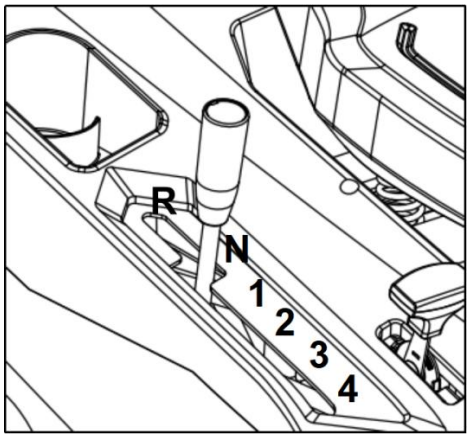


- Peilio sankabą visada palikite uždarytoje padėtyje „A“.
- Išjunkite variklį, pasukdami raktelį į „Stop“ padėtį.
- Išimkite raktelį.


4.10. PO NAUDOJIMO

- Prieš laikydami uždarame patalpoje, palaukite, kol variklis atvės.
- Valykite. Prijunkite vandens žarną prie vandens purkštuvo, kad nuvalytumėte peilį ir platformą.


4.11. Peilio keitimas

Naudodami raktą, atsukite peilio varžtą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

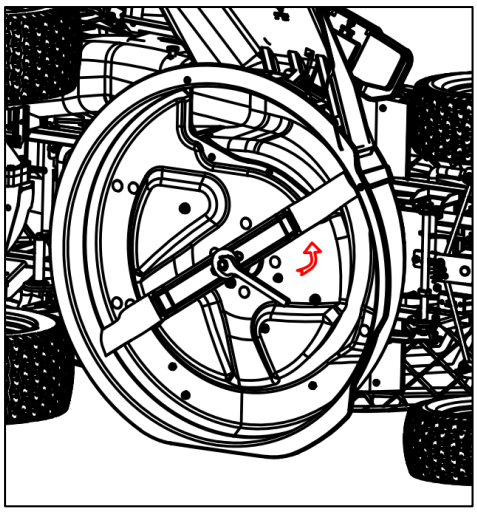

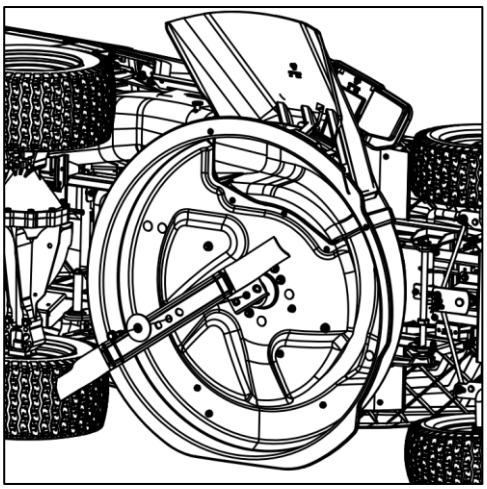


Pakeitus naują peilį, atsukite peilio varžtą pagal laikrodžio rodyklę, naudodami raktą.

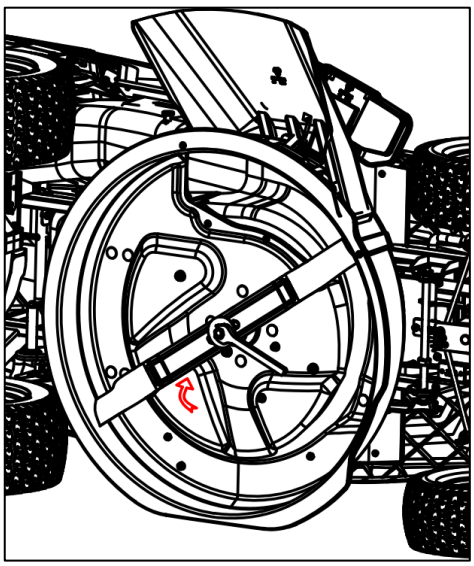


4.12. Baterijos laikymas

Baterija žiemą visada turi būti laikoma sausoje ir šiltoje vietoje. Niekada nelaikykite baterijos žemoje temperatūroje. Prieš laikydami bateriją, ją visiškai įkraukite, tada prietaisą padėkite į vietą, kurioje jis nebus veikiami šalčio. Jei vejapjovė laikoma sandėlyje ar garaže, kur gali būti šalta, bateriją taip pat galite uždengti storu kilimu ar panašia medžiaga. Žiemą bateriją įkraukite 1–2 kartus (ne rečiau kaip kas 3 mėnesius), o įprastu naudojimo metu – 1 kartą per mėnesį, kad baterija išlaikytų visą savo talpą. Netinkamas laikymas gali sugadinti akumuliatorių ir nėra garantijos objektas.

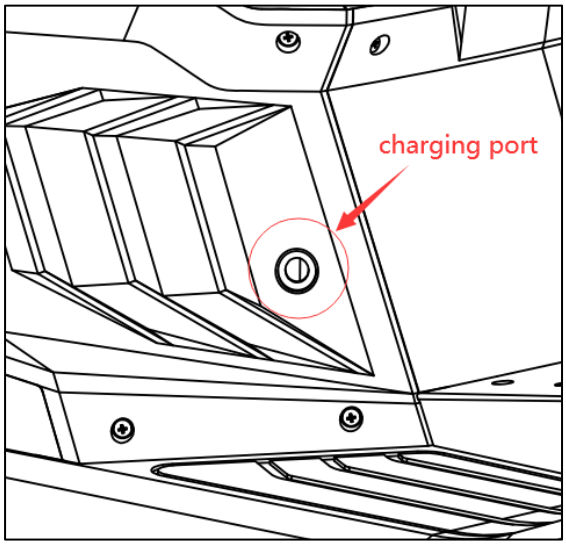

Dėmesio, įkrauti reikia patalpoje!

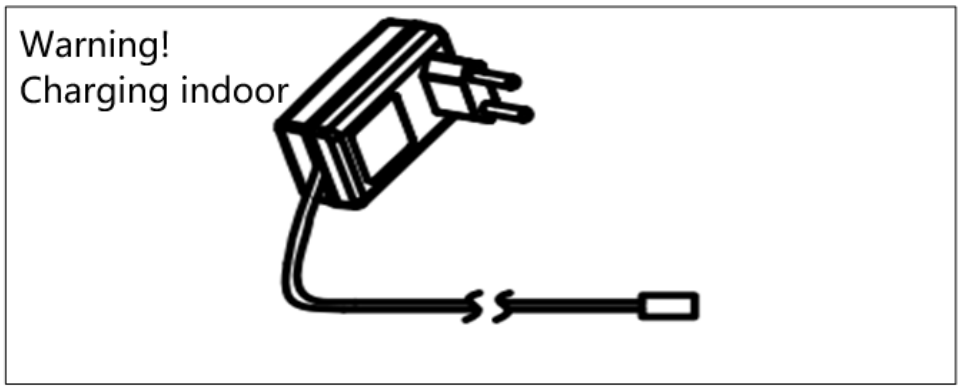

5. IŠJUNGIMO LOGIKA

- Atjunkite peilių sankabą, perjunkite į „N“ padėtį, atsisėskite ant sėdynės, pasukite raktelį į paleidimo padėtį ir įjunkite;

- Įjungus variklį, asmuo turi išlipti iš sėdynės, variklis išsijungs;

- Įjungus mašiną, pasukite raktelį į išjungimo padėtį, variklis išsijungs.

- Įjungus variklį, perjunkite į „R“ pavarą ir toliau spauskite atbulinės eigos pjovimo pedalą kartu su peilio sankaba, kad būtų įjungta atbulinės eigos pjovimo funkcija. Įjungus variklį, perjunkite į „R“ pavarą, atleiskite atbulinės eigos peda

- Įjungus variklį, pastatykite mašiną ir palikite variklį veikiantį, sėdėdami ant sėdynės, o išlipdami iš sėdynės palikite variklį veikiantį.

- Įjungus variklį, pastatykite mašiną, įjunkite peilio sankabą ir variklis išsijungs.

- Įjungus variklį, pakelkite žolės surinkimo maišą, įjunkite peilio sankabą ir variklis išsijungs.

6. PRIEŽIŪRA

6.1 SAUGOS REKOMENDACIJOS

	***Prieš valydami, prižiūrėdami ar remontuodami, atjunkite uždegimo žvakės dangtelį, ištraukite raktą (modeliai su elektros starteriu) arba pastumkite akceleratoriaus svirtį į „OFF“ padėtį (modeliai su rankiniu starteriu) ir perskaitykite atitinkamas instrukcijas. Naudokite tinkamus drabužius ir tvirtas pirštines, kai nuimami ir vėl montuojami peilis ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus rankoms.***

	***Niekada nenaudokite mašinos su susidėvėjusiomis ar pažeistomis dalimis. Defektuotos ar susidėvėjusios dalys visada turi būti keičiamos, o ne remontuojamos. Naudokite tik originalias atsargines dalis: naudojant neoriginalias ir (arba) netinkamai sumontuotas dalis, bus pažeista mašinos sauga, gali įvykti nelaimingi atsitikimai ar sužaloti žmonės, už kuriuos gamintojas neatsako.***


	*Niekada neišpilkite naudoto alyvos, kuro ar kitų teršalų į neleistinas vietas!*

	*Visi šiame vadove neaprašyti reguliavimai ar techninės priežiūros darbai turi būti atliekami jūsų pardavėjo arba specializuoto aptarnavimo centro. Jie turi reikiamas žinias ir įrangą, kad darbai būtų atlikti tinkamai, nepakenkiant mašinos saugumui.* *Jei vienas iš šių elementų veikia netinkamai, kreipkitės į specializuotą aptarnavimo centrą arba į savo pardavėją:* *– stabdžiai;* *– peilio sankaba ir stabdžiai;* *– važiavimo į priekį ir atgal sankaba.*

6.2. ĮPRASTINĖ PRIEŽASTIS

6.2.1 Variklis

Laikykitės visų variklio instrukcijoje pateiktų nurodymų.
Variklio alyvos keitimas:

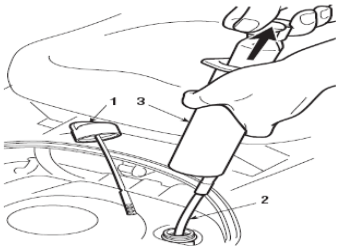 *Švirkštas nepateikiamas*	1. Atsukite užpildymo kamštį (1); 2. Pritvirtinkite vamzdelį (2) prie švirkšto (3) ir įkiškite jį į angą; 3. Švirkštu (3) išsiurbkite visą variklio alyvą , nepamirškite, kad šią operaciją reikia pakartoti šį veiksmą keletą kartų, kol visas alyva bus pašalintas.

6.2.2 Transmisija ir pavarų dėžė

Tai yra atskiri sandarūs agregatai, kuriems nereikia techninės priežiūros.
Jos yra suteptos visam tarnavimo laikui, todėl tepalą keisti ar papildyti nereikia.

6.2.3 Akumuliatorius

Elektrinis paleidimas
Siekiant užtikrinti ilgą akumuliatoriaus tarnavimo laiką, būtina jį kruopščiai prižiūrėti.

Mašinos akumuliatorius visada turi būti įkrautas:
– prieš pirmą kartą naudojant mašiną po įsigijimo;
– prieš ilgam laikui paliekant mašiną nenaudoti;
– prieš paleidžiant mašiną po ilgo nenaudojimo.
– siekiant užtikrinti ilgą akumuliatoriaus tarnavimo laiką, būtina jį tinkamai prižiūrėti. Nesilaikant procedūros arba neįkraunant akumuliatoriaus, gali būti ilgam sugadinti akumuliatoriaus elementai.
– Išsikrovusi baterija **turi** būti įkrauta kuo greičiau.


Įkrovimas sezono metu
Žiemą akumuliatorių visada laikykite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Niekada nelaikykite akumuliatoriaus žemoje temperatūroje. Prieš laikydami akumuliatorių, jį visiškai įkraukite ir padėkite žoliapjovę į vietą, kurioje nešąla. Jei žoliapjovė laikoma šaltoje patalpoje, akumuliatorių uždenkite storu kilimu ar panašiu daiktu.
Žiemą bateriją įkraukite 1–2 kartus, kad ji išlaikytų visą savo talpą. Netinkamas laikymas gali sugadinti bateriją.

Norint tinkamai prižiūrėti akumuliatorių, ypač ilgai nenaudojant, ir jį įkrauti, nebūtina išimti jo iš apsaugos, tačiau
tačiau reikia laikytis šių taisyklių:
1) Išjunkite uždegimą.
2) Akumuliatorių padėkite saugioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir šilumos.
3) Prieš naudodami akumuliatorių, įkraukite jį kambario temperatūroje 24–36 valandas.
4) Prieš pradėdami naudoti, įjunkite maitinimą .

6.3 DARBAI SU MAŠINA

6.3.1 Peilio laikiklio išlyginimas

Peilio laikiklis turi būti tinkamai sureguliuotas, kad pjovimas būtų kokybiškas.

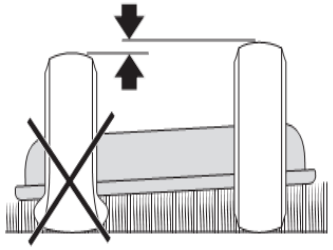	Jei pjūvis nelygus, patikrinkite padangų slėgį. Jei to nepakanka, kad pjūvis būtų lygus, kreipkitės į pardavėją, kad jis sureguliuotų arba išlygintų peilio laikiklį.

6.3.2 Ratų keitimas

	1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus ir po nekeičiamo rato pusėje esančia važiuojančia važiuoklės dalimi padėkite atraminius blokelius. 2. Atsuktuvu išimkite žiedinį fiksatorių *(1)* ir poveržlę *(2)*; ***Ašį patepkite vandeniui atspariu tepalu ir, po to, kai ratas bus sumontuotas, atsargiai uždėkite*** ***atidėkite poveržlę (2) ir žiedinį fiksatorių (1).***

	*Jei reikia pakeisti vieną ar du galinius ratus, įsitikinkite, kad galiniai ratų skersmenys nesiskiria daugiau kaip 8–10 mm; priešingu atveju, norint išvengti nelygaus pjovimo, reikės pakoreguoti peilio laikiklio išlyginimą*


6.3.3 Padangų keitimas ir remontas

Visus keitimus ar remontus po padangos pradurimo turi atlikti padangų remonto specialistas, laikydamasis naudojamo padangos tipo remonto metodų.

6.3.4 Saugiklio keitimas

Elektrinis paleidimas

Elektros sistema ir elektroninė plokštė yra apsaugotos saugikliu. Kai jis perdega, mašina sustoja; tokiu atveju:

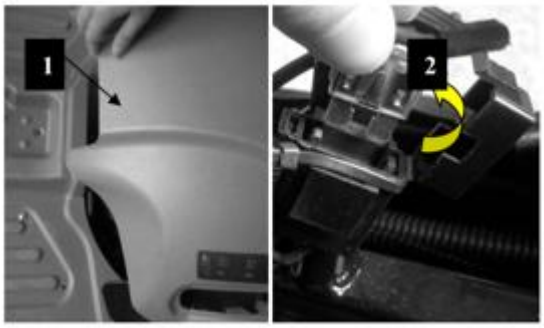	1. Viena ranka nuimkite variklio dangtį (1); 2. Keiskite saugiklį (2) tokio paties galingumo saugikliu; 3. Vėl uždėkite variklio dangtį (1). Saugiklio galia nurodyta ant saugiklio.

⚠	*Perdegusi saugiklė visada turi būti pakeista tokio pat tipo ir tokio pat stiprumo saugikle, jokiu būdu ne kitokio stiprumo saugikle.* Jei negalite nustatyti, kodėl saugiklis perdegė, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

6.3.5 Peilio nuėmimas, keitimas ir montavimas

⚠	***Naudokite pirštines, kai liečiate peilį.***

⚠	***Sugadinti arba sulankstyti peiliai visada turi būti pakeisti; niekada nebandykite jų taisyti! VISADA NAUDOKITE GAMINTOJO ORIGINALUS ATSARGINIUS PEILIUS SU ŽENKLU !***

PEILIO GALANDIMAS

Įsitikinkite, kad peilis yra gerai išgaląstas ir tvirtai pritvirtintas prie ašies.

– Nepakankamai aštrus peilis išrauna žolę ir ji pagelsta.
– Palaidi peilis sukelia neįprastus vibravimus ir gali sukelti pavojingą situaciją.

DĖMESIO!

Visi su peiliu susiję darbai (išmontavimas, galandimas, balansavimas, surinkimas ir keitimas) yra sudėtingi ir reikalauja specialių įgūdžių bei specialių įrankių; saugumo sumetimais, jei neturite tinkamų įrankių ar žinių, visada rekomenduojama šiuos darbus atlikti specializuotoje dirbtuvėje.



Ref T0660390000

Φ 651 mm

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Sunku užvesti		
Problema	**Priežastis**	**Sprendimas**
Paprastai sunku užvesti	Netinkama paleidimo procedūra	Atidžiai laikykitės paleidimo instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje.
Mašina nepaleidžiama, kai paspaudžiamas elektrinis paleidimo mygtukas (arba paleidžiant mašiną elektros būdu girdimas „klik“ garsas).	- Saugos jungiklis nėra įjungtas - Laidai nėra prijungti prie akumuliatoriaus. Stabdžių laidas yra netinkamai sureguliuotas. - Mašina stovi aukštoje žolėje - Variklio stabdžių kabelis yra per laisvas - Starteris nėra tinkamoje padėtyje - Bakas tuščias - Benzinas yra senesnis nei 3 mėnesiai - Jungties dangtelis užsipildęs žole - Saugiklis perdegęs	- Įjunkite saugos jungiklius po sėdyne ir surinkimo maiše. - Patikrinkite, ar laidai yra prijungti nuo akumuliatoriaus prie variklio ir paleidimo mygtuko. - Norėdami paleisti mašiną, atitraukite ją nuo aukštos žolės. Nustatykite aukštį į aukščiausią padėtį, kad peilis galėtų laisvai suktis. - Perkelkite starterio svirtį į kitą padėtį padėtį. - Patikrinkite ir pripildykite degalų baką. - Ištuštinkite degalų baką ir karbiuratorių nuo naudotų degalų ir pripildykite naujais degalais. - Pašalinkite žolę aplink jungties - Patikrinkite saugiklį ir pakeiskite jį nauju.
Nėra uždegimo kibirkšties (neužsiveda)	- Žvakės dangtelis yra atsipalaidavęs - Žvakė drėgna arba nešvari - Netinkamas atstumas tarp ir elektrodų	- Patikrinkite, ar dangtelis yra gerai pritvirtintas prie uždegimo žvakės. - Patikrinkite, ar ant uždegimo žvakės nėra nešvarumų.

	- Oro filtras užsiteršęs arba sugedęs	- Patikrinkite ir sureguliuokite uždegimo žvakių atstumą. Jei tai nepadeda, pakeiskite uždegimo žvakę. - Patikrinkite, ar oro filtras nėra užsiteršęs, ir išvalykite jį.
Variklis užsiveda, bet veikia nereguliariai.		
Problema	**Priežastis**	**Sprendimas**
Nepakankamas variklio apsisukimų skaičius	- Svirtis yra „Choke“ padėtyje. - Dujų rankenėlė yra nustatytas į „Turtle“ padėtį	- Pastumkite svirtį į padėtį „Run“. - Nustatykite dujų rankenėlę į „Lapin“ padėtį.
Galiniai ratai nesukasi arba sukasi labai mažai	- Diržas yra suplėšytas arba nukrito. - Pavarų dėžės gedimas	- Pakeiskite diržą - Pakeiskite pavarų dėžę
Variklis dirba nereguliariai ir (arba) jo našumas darbo metu sumažėja.	- Žvakės dangtelis yra atsipalaidavęs - Užsiteršusi uždegimo žvakė - Netinkamas atstumas tarp ir elektrodų atstumas - Oro filtras užsiteršęs arba sugedęs - Degalų garavimas karbiuratoriuje - Atsileidęs akseleratoriaus laidas - Nešvarumai karbiuratoriuje	- Patikrinkite, ar dangtelis yra gerai pritvirtintas prie uždegimo žvakės. - Patikrinkite, ar uždegimo žvakė yra švari ir nepažeista. - Patikrinkite ir sureguliuokite uždegimo žvakių tarpą. - Patikrinkite, ar oro filtras nėra užsiteršęs, ir išvalykite jį. - Palaukite keletą minučių, tada pabandykite užvesti variklį. - Priveržkite akseleratoriaus laidą. - Išvalykite karbiuratorių.

8. GARANTIJA

Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos.
Visiems parduodamiems produktams suteikiama 5 metų garantija, jei jie naudojami privačiam naudojimui.
Garantinis laikotarpis variklio paleidimo akumuliatoriams yra
2 metai.
Garantija suteikiama su sąlyga, kad produktas naudojamas buityje pagal naudojimo instrukcijoje pateiktas rekomendacijas ir prižiūrimas rekomenduojamais intervalais.
Jei produktas pakeičiamas pagal garantiją, garantinis laikotarpis tęsiasi nuo pirminės pirkimo datos.

Išimtys
GARDEO PRO garantija NETAIKOMA šiems elementams:

- Vartojimo reikmenys, tokie kaip padangos, diržai ir peiliai (išskyrus atvejus, kai pateikiamas GARDE PRO priimtinas mechaninio gedimo įrodymas).
- Naudotos prekės.
- Defektai, kurie, GARDE PRO nuomone, yra bet kokiu būdu ar laipsniu priskirtini:
    - įprastam nusidėvėjimui;
    - netinkamu naudojimu / atsitiktiniais pažeidimais;
    - neatitikimą naudojimo instrukcijoje aprašytoms naudojimo operacijoms ir nurodymams;
    - nepakankama priežiūra;
    - GARDE PRO nepateiktų arba nepatvirtintų dalių, atsarginių dalių arba papildomų komponentų montavimui.
    - užterštas/senas kuras.
- Reguliari priežiūra pagal naudojimo instrukciją arba tokių dalių kaip alyva, filtrai, akumuliatoriai, stabdžių trinkelės, tekstilės maišai, saugikliai ir kitos priežiūros dalys keitimas, išskyrus atvejus, kai galima įrodyti, kad gaminys buvo pagamintas su trūkumais. Šios dalys gali sugesti dėl normalaus nusidėvėjimo arba nepakankamos priežiūros.

▪ Baterijoms ir įkrovikliams suteikiama 24 mėnesių garantija.
*Akumuliatoriai ir akumuliatorių rinkiniai yra natūraliai nusidėvintys ir skirti ribotam ciklų skaičiui. Nusidėvėjimą ypač veikia tokie veiksniai kaip didelės apkrovos ir įkrovimo greitis (pavyzdžiui, „Boost“ režimas). Akumuliatorių nusidėvėjimui taip pat neigiamą poveikį daro karštis, šaltis, vibracija ar smūgiai.
▪ Jūsų įrankis turi būti įkraunamas bent kartą per mėnesį, kad būtų užtikrintas optimalus jo veikimas.
▪ Dėmesio: naudojant ličio jonų baterijas, baterija pirmiausia turi būti visiškai iškrauta, tada visiškai įkrauta, kad būtų išvengta galimo talpos praradimo.
▪ Žala ir (arba) defektai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, taip pat nėra garantijos

sąlygų dalykas.
▪ Mes neatsakome už jokius sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo įrankio naudojimo.
▪ Remontą gali atlikti tik GARDEO PRO įrankiams patvirtinta garantinio aptarnavimo tarnyba.
▪ Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su mūsų techninе tarnyba: info@eco-repa.com
▪ Visas transportavimo išlaidas visada padengia klientas, jei raštu nenurodyta kitaip.
▪ Be to, garantija netaikoma, jei prietaisas buvo sugadintas dėl neatsargaus naudojimo ar perkrovimo.
▪ Bet kokia žala, atsiradusi dėl skysčių patekimo, didelio dulkių kiekio, tyčinio sugadinimo (sąmoningai arba dėl didelio neatsargumo), netinkamo naudojimo (naudojimas, kuriam prietaisas nėra pritaikytas), netinkamo naudojimo (pavyzdžiui, nesilaikant instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje), netinkamo montavimo, žaibo, netinkamos įtampos, nėra garantuojami. Šis sąrašas nėra išsamus.
▪ Garantinių pretenzijų priėmimas jokiu būdu negali būti pagrindas garantinio laikotarpio pratęsimui ar naujo garantinio laikotarpio pradžiai, jei prietaisas yra pakeistas.
▪ Pagal garantiją pakeisti prietaisai ar dalys tampa GARDEO PRO nuosavybe.
▪ Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį reikalavimą, jei negalima patikrinti pirkimo arba akivaizdu, kad produktas nebuvo tinkamai prižiūrimas (ventiliacijos angų valymas, reguliari anglies šepetėlių priežiūra ir pan.).
▪ Pirkimo kvitas turi būti saugomas kaip pirkimo datos įrodymas.
▪ Jūsų nesurinktas įrankis turi būti grąžintas jūsų pardavėjui priimtino švarumo (jei yra, originalioje pūstinio liejimo dėžutėje), kartu su pirkimo įrodymu.
▪ Garantija netaikoma, jei GARDEO PRO produktai naudojami komerciniais, amatų ar profesiniais tikslais.
▪ Privatūs asmenys perparduoti GARDEO PRO produktai neturi garantijos.

9. APTARNAVIMAS

_ Sugadintas jungiklis turi būti pakeistas mūsų garantinio aptarnavimo dirbtuvėse.

 Remonto ir techninės priežiūros darbus gali atlikti tik specializuoti, sertifikuoti darbuotojai!
 Kreipkitės į savo pardavėją.
 Dėmesio! Netinkamai atlikti darbai panaikina garantiją.
 Netinkamas remontas gali kelti didelį pavojų naudotojui!
 Siekiant pagerinti šio prietaiso savybes, jo konstrukcija ar konstrukcinės detalės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Aptarnavimas ir pagalba
Mūsų aptarnavimo tarnyba atsakys į Jūsų klausimus apie produkto remontą ir techninę priežiūrą bei atsargines dalis. Atsarginių dalių brėžinius ir informaciją apie jas taip pat rasite adresu: **www.eco-repa.com**
GARDEO PRO techniniai konsultantai ir padėjėjai yra pasirengę atsakyti į visus Jūsų klausimus apie mūsų produktus ir jų priedus: sav@eco-repa.com

10.APLINKOS APSAUGA



- Žolės nešvarumų neišmeskite į šiukšlių konteinerį, o kompostuokite.
- Pakuotės, prietaisas ir jo priedai pagaminti iš perdirbamų medžiagų ir turi būti šalinami tinkamai.
- Atskirų atliekų šalinimas, atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, prisideda prie perdirbamų medžiagų perdirbimo. Todėl, pasibaigus įrenginio naudojimo laikui, jį reikia atiduoti į atliekų surinkimo punktą. Netinkamas šalinimas gali pakenkti sveikatai ir teršti aplinką.
- Atliekos, pvz., naudotas alyva (variklio alyva, transmisijos alyva),
  Kuras ir akumuliatoriai turi būti šalinami pagal galiojančius teisės aktus.
  Laikykitės vietinių nuostatų!
- Prieš išmesdami prietaisą, išimkite bateriją.
- Dėl tinkamo atliekų šalinimo kreipkitės į vietos perdirbimo centrą arba specializuotą pardavėją.
  sužinoti apie tinkamą atliekų šalinimo tvarką.



Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!
Kaip vartotojas, esate teisiškai įpareigotas baterijas ir akumuliatorius, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užteršti teršalais*, atiduoti į savo savivaldybės/rajono surinkimo punktą arba parduotuvę, kad jie būtų pašalinti aplinkai nekenkiant.
*pažymėta: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas
Prieš išmesdami prietaisą, išimkite baterijas.

11. KAIP APIBRĖŽTI SUSIDĖVĖJIMĄ IR IŠVENGTI ŽALOS

GARDEO PRO neatsako už žalą, padarytą žmonėms ar turtui, jei nesilaikoma saugos taisyklių, naudojimo ir priežiūros instrukcijų, nurodytų naudojimo instrukcijoje, arba jei naudojamos nepatvirtintos papildomos ar atsarginės dalys.

Siekiant išvengti žalos ir greito prietaiso nusidėvėjimo, būtina laikytis šių nurodymų:


Dėvimosi detalės
Kai kurios GARDEO PRO prietaisų dalys net ir esant normalioms naudojimo sąlygoms yra linkusios susidėvėti. Jos turi būti laiku pakeistos, atsižvelgiant į jų tipą ir naudojimo trukmę.
Tai ypač taikoma šioms dalims:
– Pjovimo peilis
– Surinkimo dėžė
– Kūginė diržo skersinė
– Akumuliatorius
– Padangos, ratai
– Uždegimo žvakės

Laikytis šio naudojimo vadovo nurodymų
GARDEO PRO įrenginį būtina naudoti, prižiūrėti ir laikyti laikantis šio naudojimo instrukcijoje nurodytų nurodymų.
GARDEO PRO reikia naudoti, prižiūrėti ir laikyti laikantis šio naudojimo instrukcijos nurodymų. Vartotojas yra atsakingas už žalą, padarytą nesilaikant saugos, naudojimo ir priežiūros instrukcijų.
Tai ypač taikoma šiais atvejais:
– Netinkamas produkto naudojimas.
– Neleistini GARDEO PRO produkto pakeitimai.
– Naudojami neleistini, netinkami arba nekokybiški įrankiai ar priedai. įrenginiui arba yra prastos kokybės.
– Prietaiso naudojimas sporto renginiuose ar varžybose.
– Žala, atsiradusi dėl ilgalaikio prietaiso naudojimo su defektinėmis dalimis
.


Priežiūros darbai
Visi darbai, nurodyti skyriuje „Priežiūra“, turi būti atliekami reguliariai.
Jei naudotojas negali pats atlikti šių darbų priežiūros darbus, jis turi juos patikėti specialistui.
Jei šie darbai nebus atlikti, gali atsirasti žala, už kurią bus atsakingas naudotojas.

Tai ypač taikoma:
– korozijos ar kitokios žalos, atsiradusios dėl netinkamo laikymo
netinkamo laikymo.
– prietaiso sugadinimą dėl netinkamų atsarginių dalių naudojimo
– žala, atsiradusi dėl techninės priežiūros intervalų nesilaik
– žala, atsiradusi dėl techninės priežiūros intervalų nesilaikymo arba
nepakankama techninė priežiūra, arba sugadinimai, atsiradę dėl remonto ar
techninės priežiūros darbų
neatlikti specializuotoje parduotuvėje.

SCHEMA ELECTRIQUE / ELEKTRISCH SCHEMA
ELECTRICAL DIAGRAM / SPAUDINIMO SCHEMA

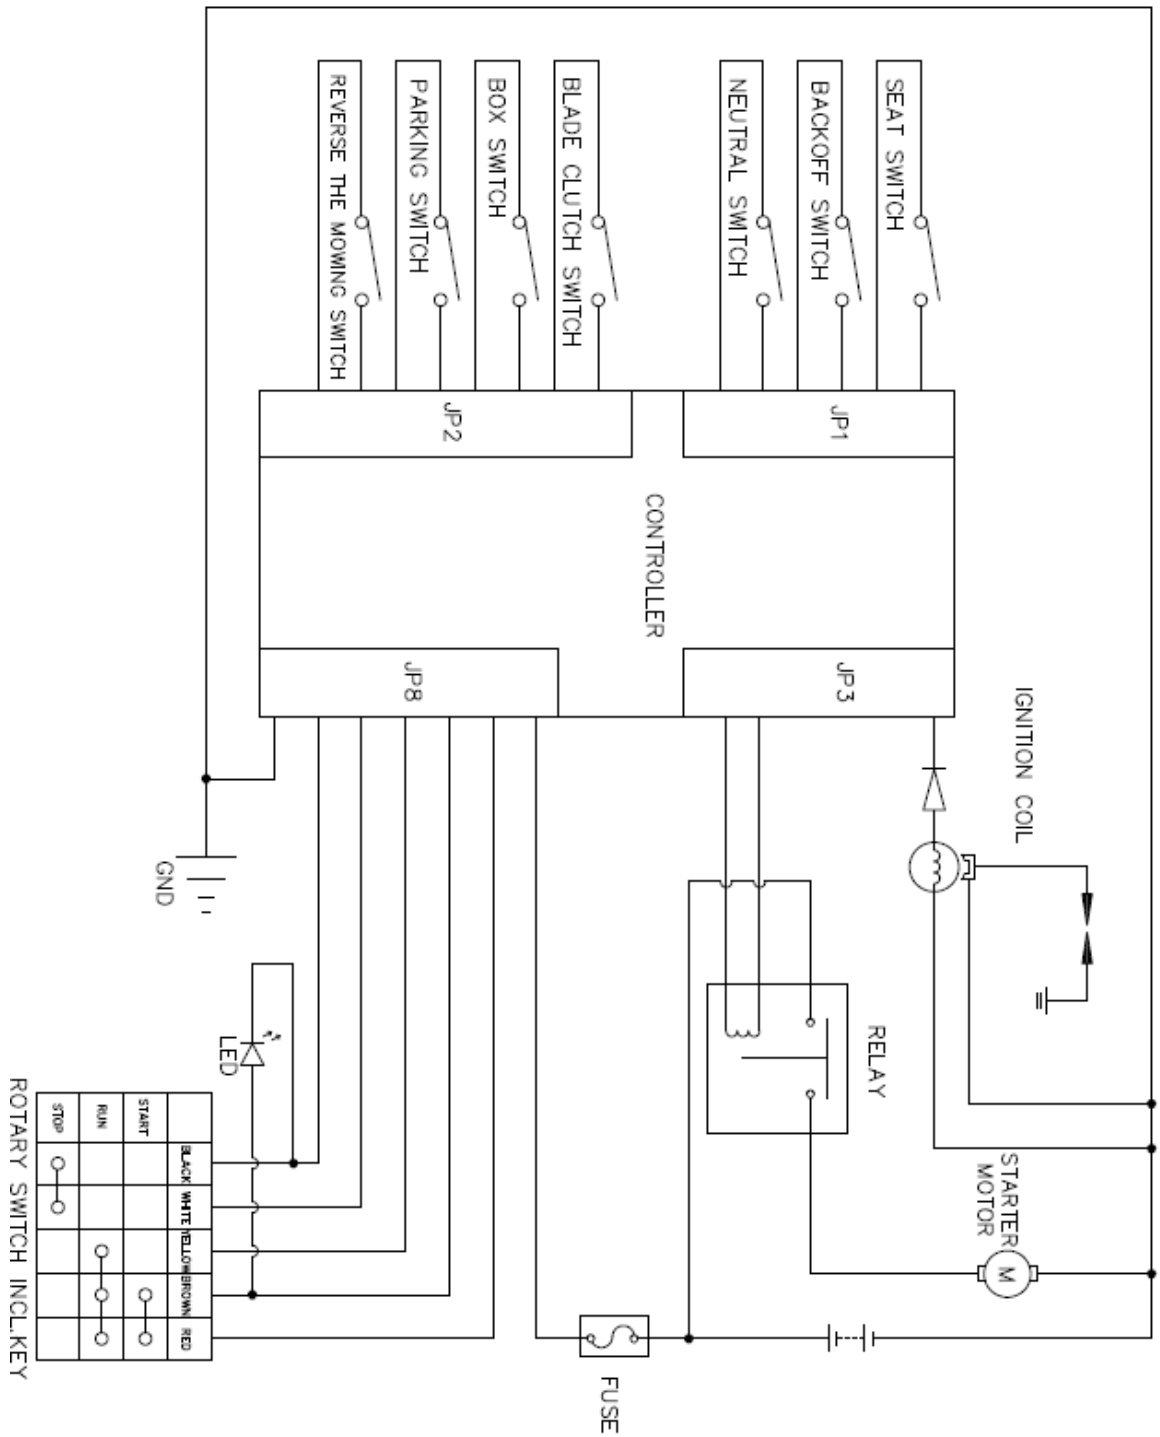

VUE ECLATEE / VLAK AANZICHT / EXPLODED VIEW / IŠSKIRTINIS VAIZDAS

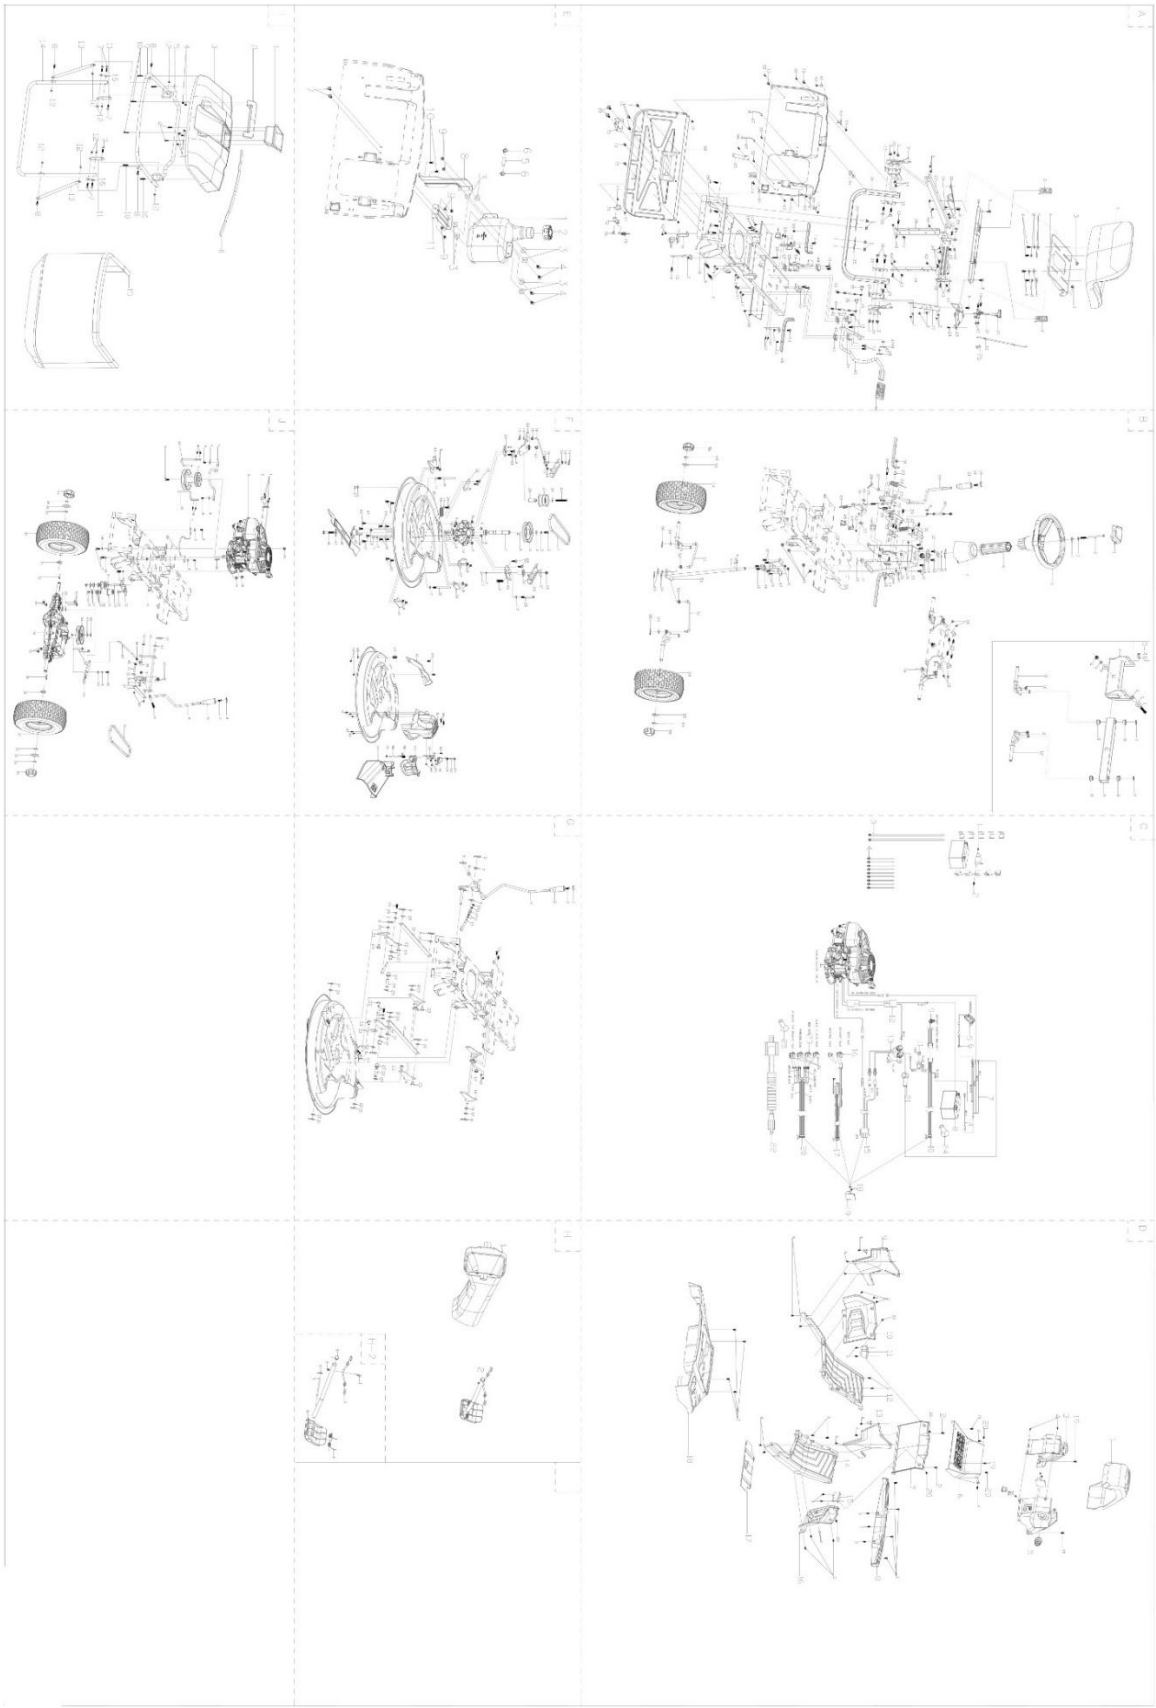

SN : 15590.2025.05 :001~66 08.04.15590 Date d'arrivée: 01/08/2025 Année de production : 2025

FR

Déclaration de conformité

CE

Nous **« GARDEO PRO»** certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: tondeuses à gazon autoportées
Type: G-RD65-224MA
SN : 15590.2025.05 :001~66

Directives européennes en vigueur :
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC)
2005/88/EC(NOISE) - 2013/56/EU(Battery)
2011/65/EU & 2015/863/EU(ROHS)
Regulation 2016/1628/EU modified by 2017/656 (euro V)

GARDEO PRO
81 rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

Belgique ,05/2025



Mr Joostens Pierre
Président-Directeur Général

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70
Dossier technique auprès de : info@eco-repa.com

Normes harmonisées appliquées :
Pour la batterie :
IEC 62321-4 :2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013

Pour le chargeur :
EN 60335-1 :2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 - EN 60335-2-29 :2021+A1 - EN 62233 :2008
EK1 527-12 Rev.2 - EK1 557-13 - EN 55014-1:2017+A11 - EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 - EN 55014-2:2015 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2013+A1 :2017
EN 62321-5 :2013 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Pour la machine :
EN ISO 5395-1 :2013/A1 :2018 - EN ISO 5395-3 :2013/A2 :2018 - EK9-BE-98(V2) :2020 -
AfPS GS 2019 :01 PAK - EN ISO 14982 :2009 - EN ISO 3744 :1995 - ISO 11094 :1991
EN 62321-1 :2013 - EN 62321-2 :2021 - EN 62321-3-1 :2014 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2014/A1 :2017 - EN 62321-5 :2014 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Niveau de puissance acoustique
Garanti : L_{WA} **98 dB(A)**

SN : 15590.2025.05 :001~66 08.04.15590 Aankomstdatum: 01/08/2025 Productiejaar: 2025

NL

EG-verklaring van overeenstemming

CE

Hierbij **« GARDEO PRO »** verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids-en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: GRASMAAIER
Type : G-RD65-224MA
SN : 15590.2025.05 :001~66

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC)
2005/88/EC(NOISE) - 2013/56/EU(Battery)
2011/65/EU & 2015/863/EU(ROHS)
Regulation 2016/1628/EU modified by 2017/656 (euro V)

Toegepaste geharmoniseerde normen
Voor de batterij:
IEC 62321-4 :2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013

GARDEO PRO
81 rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
België, 05/2025

Mr Joostens Pierre
Directeur

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70
Technisch dossier bij: info@eco-repa.com

Voor de oplader:
EN 60335-1 :2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 - EN 60335-2-29 :2021+A1 - EN 62233 :2008
EK1 527-12 Rev.2 - EK1 557-13 - EN 55014-1:2017+A11 - EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 - EN 55014-2:2015 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2013+A1 :2017
EN 62321-5 :2013 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Voor de machine:
EN ISO 5395-1 :2013/A1 :2018 - EN ISO 5395-3 :2013/A2 :2018 - EK9-BE-98(V2) :2020 -
AfPS GS 2019 :01 PAK - EN ISO 14982 :2009 - EN ISO 3744 :1995 - ISO 11094 :1991
EN 62321-1 :2013 - EN 62321-2 :2021 - EN 62321-3-1 :2014 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2014/A1 :2017 - EN 62321-5 :2014 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Geluidsvermogensniveau
Gegarandeerd: L_{WA} **98 dB(A)**

SN : 15590.2025.05 :001~66 08.04.15590 Arrival date : 01/08/2025 Production year : 2025

GB

Declaration of Conformity

CE

We **"GARDEO PRO"** hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: LAWN MOWER
Type: G-RD65-224MA
SN : 15590.2025.05 :001~66

Relevant EU Directives
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC)
2005/88/EC(NOISE) - 2013/56/EU(Battery)
2011/65/EU & 2015/863/EU(ROHS)
Regulation 2016/1628/EU modified by 2017/656 (euro V)

Applied harmonized standards
For the battery:
IEC 62321-4 :2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013

For the charger:
EN 60335-1 :2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 - EN 60335-2-29 :2021+A1 - EN 62233 :2008
EK1 527-12 Rev.2 - EK1 557-13 - EN 55014-1:2017+A11 - EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 - EN 55014-2:2015 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2013+A1 :2017
EN 62321-5 :2013 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

For the machine:
EN ISO 5395-1 :2013/A1 :2018 - EN ISO 5395-3 :2013/A2 :2018 - EK9-BE-98(V2) :2020 -
AfPS GS 2019 :01 PAK - EN ISO 14982 :2009 - EN ISO 3744 :1995 - ISO 11094 :1991
EN 62321-1 :2013 - EN 62321-2 :2021 - EN 62321-3-1 :2014 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2014/A1 :2017 - EN 62321-5 :2014 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Sound power level
Guaranteed : **L_{WA} 98 dB(A)**

GARDEO PRO
81 rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
Belgium, 05/2025



Mr Joostens Pierre
Director

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70
Technical file at: info@eco-repa.com

SN : 15590.2025.05 :001~66 08.04.15590 Anreisedatum: 01/08/2025 Produktionsjahr : 2025

DE

EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklären wir **« GARDEO PRO »**, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt : Rasentraktoren
Typ : G-RD65-224MA
SN : 15590.2025.05 :001~66

Einschlägige EG-Richtlinien
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC)
2005/88/EC(NOISE) - 2013/56/EU(Battery)
2011/65/EU & 2015/863/EU(ROHS)
Regulation 2016/1628/EU modified by 2017/656 (euro V)

Angewandte harmonisierte Normen :
Für die Batterie:
IEC 62321-4 :2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013

GARDEO PRO
81 rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
Belgien, 05/2025



Mr Joostens Pierre
Direktor

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70
Technische Unterlagen bei:
info@eco-repa.com

Für das Ladegerät:
EN 60335-1 :2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 - EN 60335-2-29 :2021+A1 - EN 62233 :2008
EK1 527-12 Rev.2 - EK1 557-13 - EN 55014-1:2017+A11 - EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 - EN 55014-2:2015 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2013+A1 :2017
EN 62321-5 :2013 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Für die Maschine:
EN ISO 5395-1 :2013/A1 :2018 - EN ISO 5395-3 :2013/A2 :2018 - EK9-BE-98(V2) :2020 -
AfPS GS 2019 :01 PAK - EN ISO 14982 :2009 - EN ISO 3744 :1995 - ISO 11094 :1991
EN 62321-1 :2013 - EN 62321-2 :2021 - EN 62321-3-1 :2014 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2014/A1 :2017 - EN 62321-5 :2014 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Schallleistungspegel
Garantiert : **L_{WA} 98 dB(A)**

SN: 15590.2025.05:001~66 08.04.15590 Atvykimo data: 01/08/2025 Gamybos metai: 2025

LT

Atitikties deklaracija

CE

Mes**, „GARDEO PRO“,** šiuo dokumentu patvirtiname, kad toliau nurodyta mašina savo konstrukcija ir tipu, taip pat mūsų pateikta versija atitinka galiojančių Europos direktyvų nustatytus pagrindinius saugos ir higienos reikalavimus. Be mūsų sutikimo atlikti bet kokie mašinos pakeitimai daro šią deklaraciją negaliojančia.

Produktas: savaeigės vejapjovės
Tipas: G-RD65-224MA
SN: 15590.2025.05:001~66

Galiojančios Europos direktyvos:
2006/42/EB (MD) – 2014/30/ES (EMC)
2005/88/EB (TRIKDŽIAI) – 2013/56/ES (BATERIJOS)
2011/65/ES ir 2015/863/ES (ROHS)
Reglamentas 2016/1628/ES, iš dalies pakeistas 2017/656 (Euro V)

GARDEO PRO
81 rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgija

Belgija ,05/2025



Ponas Joostens Pierre
Generalinis direktorius

Tel.: 0032 (0) 71 29 70 70
Techninė dokumentacija: info@eco-repa.com

Taikomi suderinti standartai:
Baterijai:
IEC 62321-4:2013+A1:2017 – IEC 62321-5:2013

Įkrovikliui:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 – EN 60335-2-29:2021+A1 – EN 62233:2008
EK1 527-12 Rev.2 - EK1 557-13 - EN 55014-1:2017+A11 - EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 - EN 55014-2:2015 - EN 62321-8 :2017 - EN 62321-4 :2013+A1 :2017
EN 62321-5 :2013 - EN 62321-7-1 :2015 - EN 62321-7-2 :2017 - EN 62321-6 :2015

Mašinai:
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 - EN ISO 5395-3:2013/A2:2018 - EK9-BE-98(V2):2020 -
AfPS GS 2019:01 PAK - EN ISO 14982:2009 - EN ISO 3744:1995 - ISO 11094:1991
EN 62321-1:2013 - EN 62321-2:2021 - EN 62321-3-1:2014 - EN 62321-8:2017 - EN 62321-4:2014/A1:2017 - EN 62321-5:2014 - EN 62321-7-1:2015 - EN 62321-7-2:2017 -
EN 62321-6:2015

Akustinės galios lygis
Garantuotas: L_{WA} **98 dB(A)**

81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique
Tél : 0032 71 29 70 70

S.A.V

sav@eco-repa.com



Fabriqué en Chine - Vervaardigd in China - Made in China

Hergestellt in China - Pagaminta Kinijoje

2025
