
Tondeuse A Batterie CL IDT 36V34 1B CH5

(Modèle : CLMB3634G)

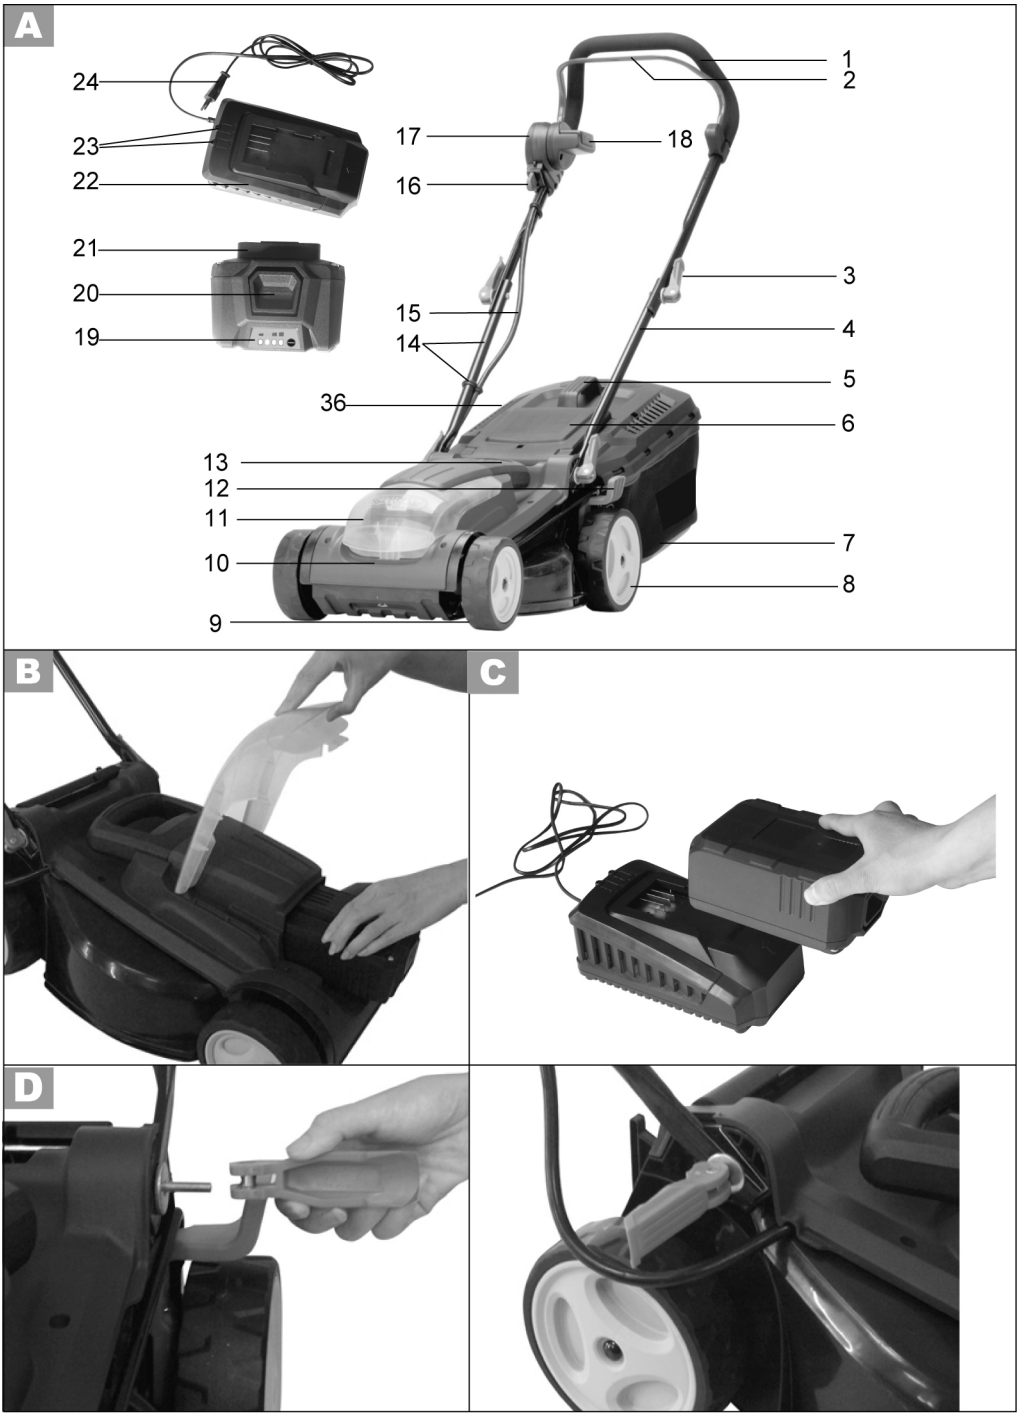



LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ORIGINALE AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE MACHINE
LA CONSERVER POUR DES CONSULTATIONS FUTURES


Manuel d'instruction original


A
24
23
22
21
20
19
17
18
16
15
14
36
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
B
C
D


E

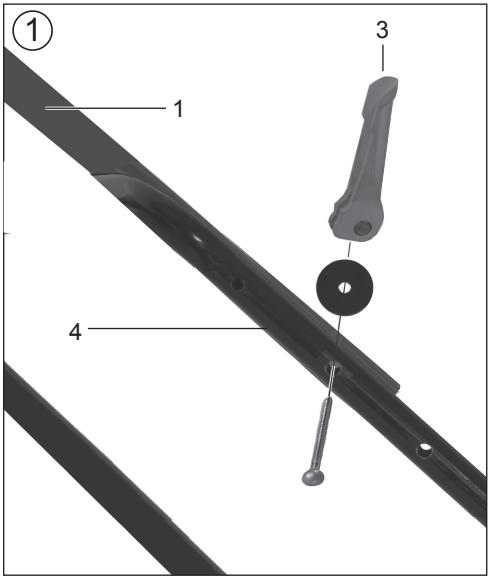


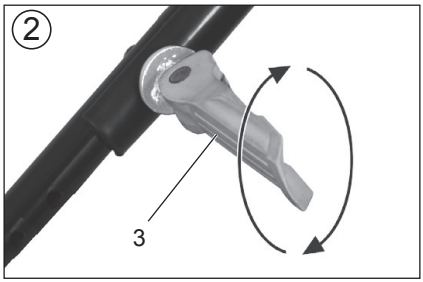

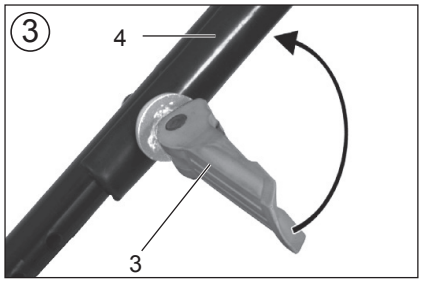


F

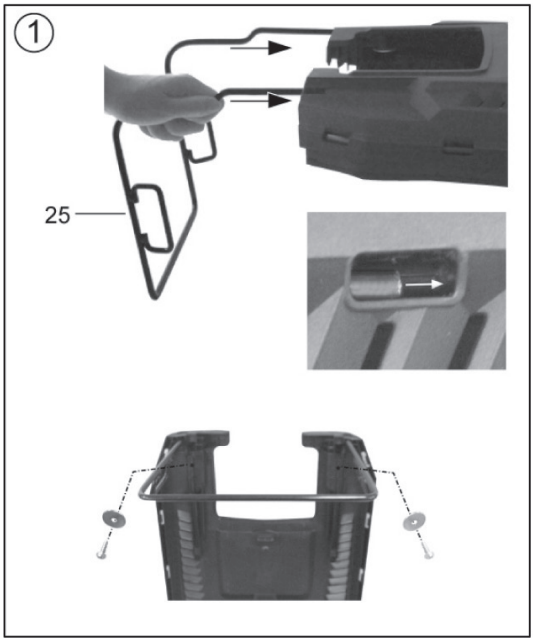


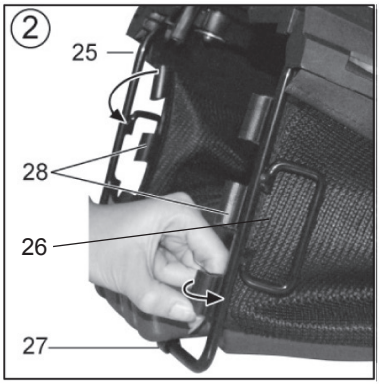

G

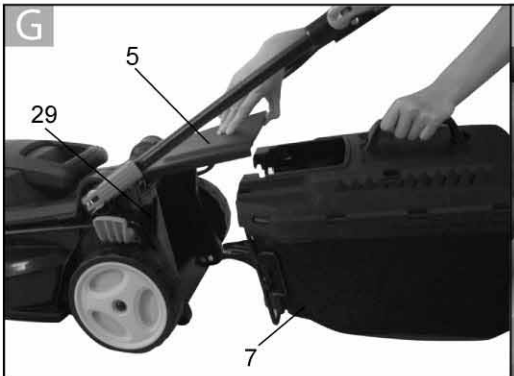


H

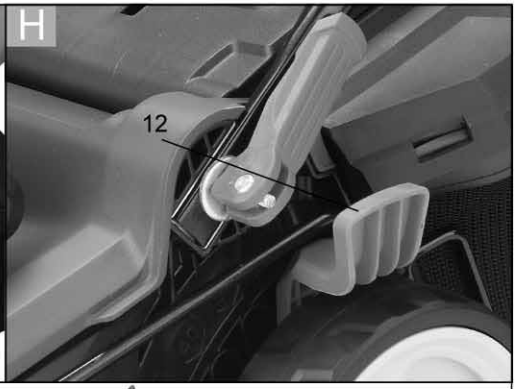

I




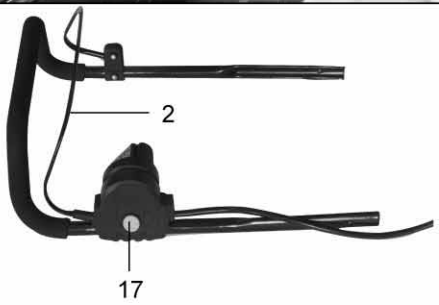

J





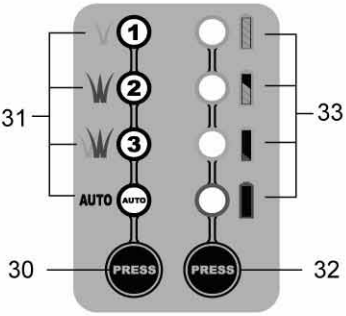

K



L



SOMMAIRE

Avertissements de sécurité 6

Description 6

Explication des symboles 7

Conseils d'utilisation 8

Mode d'emploi 8

Caractéristiques techniques 11

Mise en route de la tondeuse 11

Fonctionnement 13

Après utilisation / stockage 15

Maintenance 15

Dysfonctionnements & solutions 16

Service après vente 18

Transport 18

Mise au rebut et protection de l'environnement 18

Cette tondeuse a été conçue et fabriquée conformément aux strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation de ID TECH. Correctement entretenue, elle vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit ID TECH

Avertissements de sécurité

Attention ! Lisez avec attention toutes les instructions suivantes. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation de la tondeuse. Conservez ce manuel d'instruction pour une utilisation ultérieure.

Description

1. Guidon supérieur
2. Levier marche / arrêt de la tondeuse
3. Clips attache rapide du guidon supérieur
4. Guidon inférieur
5. Déflecteur arrière
6. Poignée de bac de ramassage
7. Bac de ramassage
8. Roues arrières
9. Roues avants
10. Carter de coupe
11. Carter de batterie
12. Levier pour réglage de la hauteur de coupe
13. Poignée de transport
14. Clips attache câble électrique
15. Câble
16. Clé d'utilisation
17. Bouton de l'interrupteur de sécurité
18. Tableau de commande
19. Tableau de contrôle avec LED
20. Bouton de réinitialisation
21. Prise de batterie
22. Chargeur
23. LED de contrôle de charge
24. Câble électrique du chargeur de batterie
25. Armature en acier du bac de ramassage
26. Toile du bac de ramassage
27. Base plastique du bac de ramassage
28. Encoche plastique pour fixation sur l'armature en acier
29. Crochet du bac de ramassage
30. Bouton 'choix du modèle de coupe'
31. LED modèle de coupe
32. Bouton indicateur de batterie
33. LED indicatrice du niveau de charge de batterie
34. Lame de coupe

35. Ecrou de maintien de lame
36. Clips attache rapide du guidon inférieur
37. Batterie
38. Touche de contrôle

Explication des symboles



Indications générales sur d'éventuels dangers.



Lisez soigneusement ces instructions d'utilisation.



Faites attention à ce que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas blessées par des projections provenant de la machine.



Gardez une distance de sécurité entre la tondeuse et les personnes se trouvant à proximité.



Lame(s) coupante(s). Attention à ne pas se couper les orteils ou les doigts.



Arrêtez la tondeuse et retirez la clé d'utilisation avant d'effectuer des réparations ou de nettoyer la tondeuse ou s'il est laissé sans surveillance même pour une courte durée.



Attendez l'arrêt total de tous les éléments de la tondeuse avant de les toucher. Après la mise hors tension de la tondeuse, les lames continuent à tourner, pouvant provoquer ainsi des blessures.



N'utilisez la tondeuse pas par temps de pluie et ne l'exposez pas à la pluie.



Protégez-vous contre les chocs électriques.



N'utilisez le chargeur que dans des locaux secs.

Conseils d'utilisation

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez que des accessoires appropriés – tenez compte des indications du fabricant. Toutes autres applications sont expressément exclues.

Mode d'emploi

► Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
► Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir de la tondeuse. Il est possible que les réglementations locales fixent une limite d'âge minimum de l'utilisateur. Gardez la tondeuse non utilisée hors de la portée des enfants.
► Ne permettez ni aux enfants, ni à des personnes ne connaissant pas correctement les présentes instructions le droit d'utiliser la tondeuse. Des normes nationales spécifiques pourraient limiter l'âge de l'utilisateur.
► Ne tondez jamais la pelouse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
► L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
► Ne faites jamais fonctionner la tondeuse si vous marchez pieds nus ou portez des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs.
► Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez pierres, bâtons, fils métalliques, os et autres objets étrangers.
► Avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôlez toujours si la lame, les vis de la lame et le sous-groupe de coupage sont usés ou endommagés. Remplacez la lame usée ou endommagée toujours en même temps que les vis de la lame pour éviter tout balourd.
► Ne tondez que de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
► Si possible, n'utilisez pas la tondeuse lorsque l'herbe est mouillée.
► Ne menez l'appareil qu'au pas, ne jamais courir.
► N'utilisez jamais la tondeuse quand les équipements de sécurité sont défectueux, sans coque ou sans équipements de protection tels que par exemple le pare-chocs et/ou le bac de ramassage.
► **Travailler sur des terrains en pentes peut être dangereux.**
– Ne tondez pas des pentes très abruptes.
– Sur des pentes ou de l'herbe mouillée, faites attention à ne pas perdre l'équilibre.
– Tondez toujours perpendiculairement à la pente – jamais de haut en bas ou de bas en haut.
– Faites très attention lors d'un changement de direction sur une pente.
– Faites très attention en reculant ou en tirant la tondeuse vers vous.
– Lors des travaux de tonte, poussez la tondeuse toujours vers l'avant et ne le tirez jamais vers vous.
► La lame doit être totalement à l'arrêt quand vous devez incliner la tondeuse pour le transporter, quand vous traversez des surfaces autres que le gazon ou quand vous transportez la tondeuse entre deux surfaces à tondre.

► N'inclinez pas la tondeuse lors du démarrage ou lorsque vous mettez le moteur en fonctionnement, sauf si ceci est nécessaire pour la mettre en marche quand l'herbe est haute. Dans ce cas-là, soulevez alors la tondeuse juste ce qu'il faut et uniquement sur le côté opposé à l'utilisateur en poussant le guidon vers le bas. Veillez toujours à ce que vos mains soient placées sur le guidon lorsque vous posez la tondeuse sur le sol.
► Mettez la tondeuse en marche conformément aux instructions du mode d'emploi et veillez à maintenir les pieds bien à l'écart des parties en rotation.
► Tenez les pieds et les mains éloignés des parties rotatives de la tondeuse.
► Gardez une distance suffisante par rapport à la zone d'éjection lorsque vous travaillez avec la tondeuse.
► Ne soulevez ni transportez jamais la tondeuse pendant que le moteur est en marche.
► N'effectuez aucune modification sur **la tondeuse.** Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre tondeuse et conduirent à une augmentation des émissions de bruit et des vibrations.

Retirer la clé d'utilisation :

– à chaque fois que vous vous éloignez de la tondeuse
– avant d'éliminer un bourrage d herbe
– pour contrôler, nettoyer ou effectuer des travaux sur la tondeuse
– après avoir heurté un objet étranger. Vérifiez immédiatement que la tondeuse ne présente pas d'endommagements, et, si nécessaire, faites-la vérifier et réparer par un SAV agréé
– si la tondeuse commence à vibrer anormalement. Faites la vérifier et réparer par un SAV agréé

Indications pour le maniement optimal de la batterie

► **Vérifiez que la tondeuse** est en position d'arrêt avant de monter **la batterie.** Le fait de monter une batterie dans une tondeuse en position de fonctionnement peut causer des accidents.
►N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un chargeur augmente le risque d'un choc électrique.
►**Chargez les batteries uniquement avec un chargeur fourni par le fabricant.** Un chargeur approprié à un type spécifique de batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres batteries.
► **Ne chargez pas des autres batteries.** Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion.
► **Maintenez le chargeur propre.** Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
► **Avant toute utilisation, contrôlez le ch**argeur, la fiche et le câble. N'utilisez pas **le chargeur si des défauts sont constatés. Ne démontez pas le chargeur vous-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de** rechange d'origine. Des chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
► N'utilisez pas **le chargeur sur un support facilement inflammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un environnement inflammable.** L'échauffement du chargeur lors du processus de charge augmente le risque d'incendie.
► N'utilisez **la tondeuse** qu'avec des **batteries spécifiquement désignés et fourni par le fabricant.** L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
► **Tenez la(es) batterie(s) non utilisées** à l'écart de toutes sortes d'objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant don **né qu'un**

pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
► Dans de mauvaises conditions, du liquide peut s'écouler de la batterie ; évitez tout **contact. En cas de contact** accidentel, nettoyez à l'eau. Si le liquide entre en contact **avec les yeux ou la bouche, consultez immédiatement un médecin.** Le liquide qui s'écoule des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
► **N**'ouvrez **pas la batterie.** Risque de court-circuit et de brûlures dangereuses.
► **Protégez la batterie de toute source de chaleur, comme par exemple, l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité.** Il y a risque d'explosion.
► **Ne court-circuitez pas la batterie.** Il y a risque d'explosion.
► **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper. Ventilez le lieu de travail et, en cas de malaises, consultez un médecin.** Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
► Protégez la batterie de l'humidité et de l'eau.
► Ne stockez la batterie que dans la plage de température de 0 °C à 45 °C. Ne stockez pas la batterie trop longtemps dans une voiture par ex. en été.
► Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de la batterie à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.
► En cas de mise au rebut de la batterie ou du chargeur, suivez la filière de recyclage en vigueur.
► Ne pas utiliser le produit avec des batteries non rechargeables.
► Ne pas recharger de batterie non rechargeable avec le chargeur fourni avec ce produit (l'utilisation de ce chargeur avec des batteries n'acceptant pas la recharge peut entrainer des dégâts important).
► L'utilisation du chargeur fourni avec le produit ne doit être fait qu'avec les batteries rechargeables fournies par le constructeur/distributeur.
► Ne pas utiliser le produit avec d'autres batteries que celles préconisées par le constructeur /distributeur.

Chargement de la batterie

► **N'utilisez pas un autre chargeur.** Le chargeur fourni avec la tondeuse est adaptée à la batterie à ions lithium intégré dans votre tondeuse. Seuls les chargeurs fournis par le fabricant sont compatibles.
► **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur. Les chargeurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous 220 V.
La batterie est équipée d'un contrôle de température qui ne permet de charger la batterie que dans la plage de température entre 0 °C et 45 °C. La durée de vie de la batterie s'en trouve augmentée.

Note : La batterie est fournie en état de charge faible. Afin de garantir la puissance complète de la batterie, chargez complètement la batterie dans le chargeur avant la première mise en service. La batterie à ions lithium peut être rechargée à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Processus de charge (Figure C)

Préparation :
Le processus de charge commence dès que la fiche du secteur du chargeur est introduite

dans la prise de courant et que la batterie est mise dans la prise du chargeur.

En charge :
Le processus de charge est signalé par un clignotement de la LED verte. Le processus intelligent de charge permet de déterminer automatiquement l'état de charge de la batterie et de charger ce dernier avec le courant de charge optimal en fonction de sa température et de sa tension. Grâce à cela, la batterie est ménagée et reste toujours complètement chargé lorsqu'il est stocké dans le chargeur.
Le clignotement de La LED rouge indique que la température de la batterie se situe en dehors de la plage de température admissible de -5 °C– 50 °C. Dès que la plage de températures admissibles est atteinte, le chargeur se met automatiquement en mode de chargement.

Des cycles de charge continus ou successifs et sans interruption peuvent entraîner un réchauffement du chargeur. Ceci est sans importance et ne doit pas être interprété comme un défaut technique du chargeur.

La batterie dispose d'un voyant lumineux indiquant l'état de charge de la batterie. Le voyant lumineux se compose de 4 LED. Restez appuyé sur la touche de contrôle pour activer le voyant lumineux indiquant l'état de charge de la batterie. Le voyant lumineux s'éteint automatiquement une fois la touche relâchée. Il est également possible de contrôler l'état de charge lorsque la batterie a été retirée de l'appareil.

Affichage LED	**Capacité**
4 LEDs restent constamment allumées	≥ 75%
3 LEDs restent constamment allumées	≥ 50%
2 LEDs restent constamment allumées	≥ 25%
1 LED reste constamment allumée	≤ 25%

Chargé : La LED verte allumée en permanence indique que la batterie est complètement chargée.

Caractéristiques techniques

Tondeuse :	
Largeur de coupe :	34cm
Hauteurs de coupe :	Centralisé, 6 positions, 20~70mm
Capacité du bac de ramassage :	35L
Vitesse à vide :	3800/min.
Poids :	Approx. 15kg
Surface recommandée :	500m^2
Batterie :	
Tension :	36V ⎓
Capacité :	2.6Ah
Type :	Lithium-ion
Nombre des éléments	20
Chargeur :	
Temps de chargement (batterie déchargé) **:	Approx. 5 hours
Courant de charge :	0.8A
Plage de température de charge admissible :	-5°C~50°C
Poids :	0.6kg
Classe de protection :	III

Nivea de pression acoustique au poste de travail : 82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré : 93.2dB(A) K=2.25dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB(A)
Vibrations sur la poignée : < 2,5m/s^2

Mise en route de la tondeuse



Ne connectez pas la batterie ou la clé d'utilisation avant que le produit ne soit complètement monté.

D Montage du guidon inférieur et réglage de la hauteur du guidon

Montage du guidon inférieur : Insérez le guidon inférieur dans l'ouverture prévue sur le carter et fixez-le à l'aide d'une vis et du clips attache rapide.

Réglage de la hauteur du guidon : Le guidon se règle en hauteur grâce à une molette multi position située à la base de la fixation sur le carter. Pour régler le guidon à la hauteur souhaitée, déclipsez l'attache rapide, positionnez le guidon et reclipsez l'attache rapide.

E Montage du guidon supérieur et réglage de la hauteur du guidon

Montage du guidon supérieur : Vissez le guidon supérieur sur le guidon inférieur à l'aide de vis et du clips attache rapide.

Réglage de la hauteur du guidon : Lors du montage du guidon supérieur, vous pouvez déterminer la hauteur du guidon en sélectionnant le trou de fixation. Fixez le guidon supérieur soit par les trous proches du carter pour une position basse, soit par ceux éloignés du carter pour une position haute.

F Montage du bac de ramassage

Il est constitué de 3 parties : un couvercle anti projection avec poignée incorporée, une toile et une armature métallique. Insérez l'armature métallique dans les orifices du couvercle prévus à cet effet et la faire coulisser jusqu'à la butée. Placez ensuite l'armature en acier dans les encoches en plastique du bac de ramassage. Finalisez l'installation en vissant sous le couvercle les vis prévues.

G Mise en place du bac de ramassage

Pour accrocher le bac de ramassage (7), le moteur doit être arrête et la lame ne doit pas tourner.
Soulevez le déflecteur (5) et accrochez le bac sur les supports au niveau de la sortie de l'herbe. Le bac est tenu en place par la force du ressort de rappel du déflecteur.

B Montage et démontage de la batterie

Montage de la batterie : Soulevez le carter de la batterie, mettez la batterie dans sa boîte, fermez le carter.

Démontage de la batterie : Arrêtez la machine. Retirez la clé d'utilisation. Soulevez le carter de la batterie, sortez la batterie, fermez le carter.

H Réglage de la hauteur de coupe



Vérifiez que le moteur est arrêté avant le réglage de la hauteur. Attendez l'arrêt total de tous les éléments de la tondeuse. Après la mise hors tension de la tondeuse, la lame continuent à tourner, pouvant provoquer ainsi des blessures.

Attention ! Ne touchez pas la lame en rotation.

Pour la première utilisation de la saison, une hauteur de coupe doit être choisie.
6 hauteurs de coupe sont possibles entre 25mm et 75mm. Sélectionner la hauteur de coupe désirée à l aide du levier de réglage 12.



Utiliser un réglage de hauteur de coupe entre 25 et 35 mm lors de la première tonte réduira la durée d'utilisation et de vie de la batterie.

I Démarrage et Arrêt



Après la mise hors tension de la tondeuse, la lame continue à tourner quelques secondes. Attendez l'arrêt total du moteur / lame avant de remettre en marche. Ne faites pas d'arrêt et de remise en marche immédiatement.

Démarrage : Montez la clé d'utilisation. Appuyez sur le verrouillage de démarrage. Actionnez le levier marche/arrêt de l'interrupteur. Relâchez le verrouillage de démarrage.
Faites démarrer la tondeuse sur une surface où il y a peu de gazon.

Note : Une fois l'interrupteur Marche/Arrêt actionné, le moteur peut démarrer avec un léger temps de retard.

Arrêt : Relâchez le levier marche/arrêt. Retirez la clé d'utilisation si la machine ne sera pas utilisée immédiatement. Cette tondeuse est munie d'un dispositif d'arrêt immédiat de la lame qui provoque le blocage de cette dernière dans les quelques secondes dès que l'on relâche l'interrupteur.

Fonctionnement



Ne faites pas fonctionner la machine dans les conditions particulièrement difficiles. Dans le cas contraire, le moteur risque de ralentir et vous risquez d'entendre un changement du bruit du moteur. Protéger la batterie de toute source de chaleur, comme par exemple, l'exposition directe au soleil et au feu. Ne laissez pas au soleil, la batterie dans la machine.

La machine ne fonctionne pas à une température inférieure à -5°C ou supérieure à 70°C !

Grâce à l'« Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie à ions lithium est protégée contre une décharge profonde. Lorsque la batterie est déchargée, la tondeuse est arrêtée par un dispositif d'arrêt de protection : La lame ne tourne plus.

► Attention ! Le clignotement de la LED du Mode de Coupe du tableau de commande indique que l'intensité est trop élevée(le moteur est en surcharge).
Le clignotement de la LED de la batterie du tableau de commande indique que la tension est trop basse. La machine s'arrêtera automatiquement.

► Attention ! N'appuyez plus sur l'interrupteur Marche/Arrêt après la mise hors fonctionnement automatique de la tondeuse. Ceci pourrait endommager la batterie.

► Attention ! Arrêtez la tondeuse, déconnectez la clé d'utilisation et retirez la batterie avant d'effectuer des réparations ou de nettoyer la tondeuse. Ceci vaut également lorsque le câble électrique reliant l'interrupteur au moteur est endommagé, coupé ou emmêlé.

Tableau de commande

Fonction de rotation

Le tableau de commande peut pivoter dans certaines positions comme montré sur la figure J. Il peut être orienté dans une position ergonomique facilitant la lecture du tableau de commande et les actions à faire par l'opérateur.

Choix du modèle de coupe

Pour définir le modèle de coupe, votre tondeuse dispose d'un système de contrôle intelligent de l'énergie procurée par la batterie. Sur le tableau de contrôle se trouvent 4 LEDs indiquant les différents modèles de coupe(31). En appuyant sur le bouton de choix du modèle de coupe (30), la LED change de haut en bas.

Clignotement des LEDs	Modèle	Application
Marqué ①	Utilisation légère	Pour travail simple
Marqué ②	Utilisation normal	Pour travail normal
Marqué ③	Utilisation intensive	Pour travail difficile
Marqué **AUTO**	Automatique	La tondeuse gère automatiquement son travail

Mode Auto : Contrôle intelligent, la machine fournit automatiquement la puissance adaptée selon l'état de l'herbe (grasse, épaisse, fine, etc…). Cela permet d'économiser la batterie et de tondre plus longtemps.

Contrôle du niveau de charge restant de la batterie

Le tableau de commande dispose d'un indicateur LED (33) indiquant l'état de charge de la batterie. L'indicateur se compose de 4 LEDs. Pour actionner l'indicateur du niveau de charge, restez appuyé sur le bouton indicateur de batterie (32) sur le tableau de commande. L'indicateur du niveau de charge s'éteint une fois le bouton relâché.

Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	Capacité
4 LEDs restent constamment allumées	≥ 75%
3 LEDs restent constamment allumées	≥ 50%
2 LEDs restent constamment allumées	≥ 25%
1 LED reste constamment allumée	≤ 25%

Indicateur de remplissage du bac de ramassage

L'indicateur de remplissage du bac de ramassage ouvert indique que ce dernier est plein, il faut le vider.
Lorsqu'il est fermé, cela indique que le bac de ramassage n'est pas plein.

Durée de fonctionnement de la batterie

La durée de fonctionnement de la batterie dépend des propriétés du gazon, de sa densité, de l'humidité, de la hauteur du gazon et de la hauteur du réglage de coupe.
Mettre en marche/arrêt fréquemment la tondeuse pendant la tonte réduit l'autonomie de la batterie.
Pour optimiser la durée de fonctionnement de la batterie, il est recommandé de tondre régulièrement, d'ajuster la hauteur de coupe et d'avancer à une vitesse appropriée.

Après utilisation / stockage (Figure L)

Nettoyez l'extérieur de la machine avec un pinceau ou un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau, de solvant ni de polissage. Enlevez tous les débris et les herbes, particulièrement aux ouïes d'aération.
Inclinez la machine sur le côté et nettoyez la zone de la lame. Si de l'herbe se trouve dans la zone de la lame, enlevez-la avec un bâton en bois ou en plastique.
Rangez la machine dans un endroit sec. Ne mettez rien sur la machine.
Pour gagner de la place, desserrez les clips attache rapide du guidon et pliez les guidons.
Faites attention aux câbles quand plier et déplier les guidons, **ne les faites pas tomber.**
Le nettoyage avec un appareil haute pression est proscrit

Maintenance



Attention ! Arrêtez la tondeuse, déconnectez la clé d'utilisation et retirez la batterie ainsi que le bac de ramassage avant tout réglage ou nettoyage.

- ► **Portez toujours des gants de protection, si vous manipulez l'appareil ou travaillez à proximité de la lame.**
- ► Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin d'assurer que la tondeuse se trouve dans un état de fonctionnement ne présentant aucun danger.
- ► Contrôlez régulièrement le bac de ramassage pour vous assurer de son état d'usure.
- ► Contrôlez l'appareil de jardin et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- ► N'utilisez que des lames prévues pour la tondeuse.
- ► Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces d'origine.

Maintenance de la batterie

Respectez les indications et mesures suivantes qui permettent une utilisation optimale de la batterie :

– Protégez la batterie de l'humidité et de l'eau.
– Ne stockez la batterie que dans la plage de température de 0 °C à 45 °C. Ne stockez pas la batterie trop longtemps dans une voiture par ex. en été.
– Ne laissez pas la batterie dans la tondeuse dans le cas d'ensoleillement direct.
– La température optimale de stockage de la batterie est de 5 °C.
– Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de la batterie à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.
Si l'autonomie de la batterie diminue considérablement après les recharges effectuées, cela signifie que la batterie est usagée et qu'il doit être remplacé.

Maintenance de la lame (Figure K)

Retirer la batterie
Retirer la clé de démarrage
Mettez des gants de protection

Mettez la machine sur le côté droit pour inspecter la lame ; si la lame est émoussée ou endommagée. Veuillez faire échanger la lame par un service après vente agrée.

Dysfonctionnements & solutions

PRECAUTIONS D'USAGE à prendre avant toutes interventions nécessitants le déplacement de la tondeuse ou le contrôle des parties se trouvant dans l'enceinte de l'organe de coupe (lame).

1/Retirer la clé d'utilisation
2/Retirer la batterie
3/mettre des gants de protection

Problème	Cause Possible	Dépannage
La tondeuse ne fonctionne pas	Obturation (bourrage) possible	Le cas échéant, contrôler la face inférieure de la tondeuse et la dégager (portez toujours des gants de jardin)
	La batterie n'est pas complètement chargée	Charger la batterie
	La batterie n'a pas été (correctement) mise en place	Vérifier le montage de la batterie
	Herbe trop haute	Régler sur une hauteur de coupe plus haute et basculer la tondeuse pour réduire la sollicitation initiale
	La batterie est trop chaud/trop froide	Laisser refroidir/chauffer la batterie
	La clé d'utilisation n'est pas correctement/ complètement mis en place	Mettre en bonne place
	Une fois l'interrupteur Marche/Arrêt actionné, le moteur démarre avec un léger temps de retard	Actionner l'interrupteur Marche/Arrêt pendant 1 – 3 secondes environ pour démarrer le moteur
Le moteur démarre et s'arrête aussitôt	La batterie n'est pas complètement chargée	Charger la batterie
	La clé d'utilisation n'est pas correctement/ complètement mis en place	Mettre en bonne place
	La batterie n'a pas été (correctement) posée	Montage de la batterie
	La batterie est trop chaude/trop froide	Laisser la batterie revenir à la température d'utilisation Régler sur une hauteur de coupe plus haute
La tondeuse fonctionne par intermittence	Le câblage interne de la tondeuse est défectueux	Contactez le Service Après-Vente
	Le dispositif de protection de surcharge se déclenche	Laisser refroidir le moteur et régler sur une hauteur de coupe plus haute

Problème	Cause Possible	Dépannage
La tondeuse donne un résultat irrégulier et/ou Le moteur fonctionne avec difficulté	Hauteur de coupe trop basse	Régler sur une hauteur de coupe plus haute
	La lame est émoussée	Remplacement de la lame à faire effectuer par un SAV agréé
	Obturation possible	Le cas échéant, contrôler la face inférieure de la tondeuse et la dégager (portez toujours des gants de jardin)
	Lame montée dans le faux sens	Monter la lame dans le bon sens à faire effectuer par un SAV agréé
La durée de fonctionnement de la batterie est insuffisante	Hauteur de coupe trop basse	Régler sur une hauteur de coupe plus haute et avancer plus lentement
	Herbe trop haute	Régler sur une hauteur de coupe plus haute et avancer plus lentement
	L'herbe est mouillée ou humide	Attendre jusqu'à ce que l'herbe soit sèche et avancer plus lentement
	L'herbe est trop épaisse	Régler sur une hauteur de coupe plus haute, avancer plus lentement et tondre plus souvent
La lame ne tourne pas après avoir mis en marche la tondeuse	La lame est bloquée par l'herbe	Eteindre la tondeuse en retirant la clé d'utilisation. Eliminer l'obturation (portez toujours des gants de jardin)
	Ecrou/vis de la lame desserrée	Voir un SAV agrée
Vibrations/bruits excessifs	Ecrou/vis de la lame desserrée	Voir un SAV agrée
	La lame est endommagée	Remplacement de la lame. Voir un SAV agrée
Aucun processus de charge possible	Contacts de la batterie encrassés (oxydés)	Nettoyer les contacts ; p.ex. en mettant et en retirant la batterie à plusieurs reprises, le cas échéant, remplacer la batterie
	La batterie est défectueuse étant donné qu'il y a une interruption de puissance au sein de la batterie (éléments uniques)	Remplacer la batterie
Les affichages LED 'ne s'allument pas après branchement de la fiche du secteur sur la prise de courant	La fiche de secteur du chargeur n'est pas (correctement) branchée	Brancher la fiche (complètement) sur la prise de courant
	Prise de courant, câble de secteur ou chargeur défectueux	Faire contrôler par un électricien la tension du secteur et, le cas échéant, faire contrôler le chargeur par une station de service après-vente agréée

En tout état de cause si l'un des symptômes que vous avez contrôlé et qui se trouve dans ce tableau persiste vous devez contacter le SAV agréer.

Pièces consommables :

Désignation	Référence
LAME	CLMB3634G07
BAC A HERBE	CLMB3634G30
BATTERIE LITHIUM ION	CLMB3634G29
CHARGEUR 36V 5H	CLMB3634G28

Pour plus d'information, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet www.gardif.fr.

Attention ! Tous travaux en dehors de l'entretien courant et toutes interventions sur l'organe de coupe doivent être impérativement effectués par un SAV agréé par GARDIF/ID TECH.

Service après vente

Pour toutes informations ou concernant le service après vente, merci de prendre contact avec le revendeur de la machine ou de se renseigner sur www.gardif.fr

Transport

Ne transportez les batteries que si elles ne présentent pas de dommages extérieurs. Recouvrez les contacts non protégés et emballez la batterie de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage.
Une obligation de marquage peut être nécessaire pour le renvoi de batteries à ions lithium ; respectez les règlementations nationales en vigueur.

Mise au rebut et protection de l'environnement

Ne jetez pas les outils de jardin, les chargeurs et les batteries/piles avec les ordures ménagères !

Pour les pays de l'Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, les équipements électriques et électroniques dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usés ou défectueux doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Batteries/piles :



Ion lithium :
Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre « Transport ».

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garanti sa machine, motorisation incluse, pendant 36 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat.
Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas :
• une utilisation anormale
• un manque d'entretien
• une utilisation à des fins professionnelles
• le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
• tous dégâts ou pertes survenant pendant un transport ou un déplacement
• les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)
• les pièces dites d'usure ou consommables (courroies, couteaux, arbre support de couteaux, les câbles, les roues et enjoliveurs, le déflecteur et le sac de récupération)
• les frais d'immobilisation ou de location d'un appareil en cas de panne.

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

Le SAV sous garantie ne sera accepté que si la demande est adressée au service après vente agrée accompagnée de la carte de garantie dûment complétée ou du ticket de caisse.
Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.
Pour toutes demandes de pièces de rechange, il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine

Déclaration CE de conformité

Numéro de série 201212000001 jusque 201212XXXXXX

Société,

GARDIF SAS
ZA de l'Europe
60, Avenue de Bruxelles
77310 St FARGEAU PONTHIERRY
FRANCE

Je soussigné, Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général,

La personne autorisée à constituer le dossier technique : Yuxi WANG, ingénieur qualité

Déclare la tondeuse de marque: **ID-TECH**

Modèle de machine: **Tondeuse à gazon à batterie 36V**
CL IDT 36V34 1B CH5
(Modèle usine : CLMB3634G / Référence GARDIF : TOB911176)

(La tondeuse à gazon est une machine conçue pour couper et ramasser (selon son équipement) l'herbe sur des parcelles gazonnées de la maison ou d'un jardin d'agrément.)

Est conforme aux dispositions de la **Directive Machines 2006/42/CE**

Et aussi conforme aux dispositions des directives suivantes :

- **Directive basse tension 2006/95/CE**
- **Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE**
- **Directive outdoor (bruit) 2000/14/CE et la directive 2005/88/CE**
- **Directive relative à la limitation de l'utilisation de certains substances dangereuse dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE**

Et aux réglementations nationales les transposant.

Procédé d'évaluation de conformité concernant la directive 2000/14/CE, Annexe VI et la directive 2005/88/CE (largeur de coupe 34 cm)
Organisme notifié : 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH
Westerndstrasse 199 – 80686 München - Deutschland

Niveau de puissance acoustique mesuré : L_{WA} m : 94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : L_{WA} g : 96 dB(A)

Fait à Ponthierry le 19 Novembre 2012

Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général

