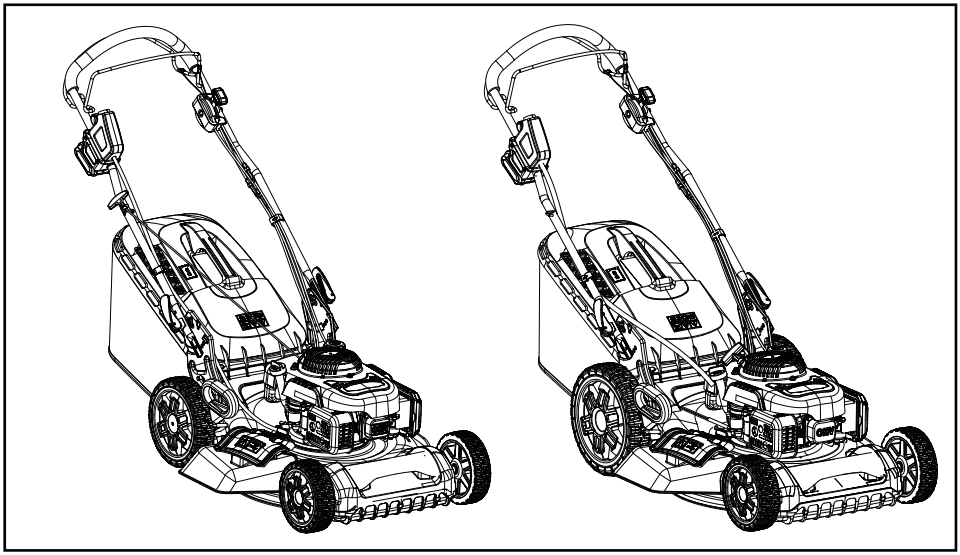
inventiv

5 ANS Years Jaar години Garantie
Warranty
Гаранция

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE À CONDUCTEUR MARCHANT

556723 / 3603745567233 / TONDEUSE THERMIQUE INV T17051 SPE DE
556726 / 3603745567264 / TONDEUSE THERMIQUE INV T20053 SPE DE

Notice de montage
Conseils d'utilisation et d'entretien

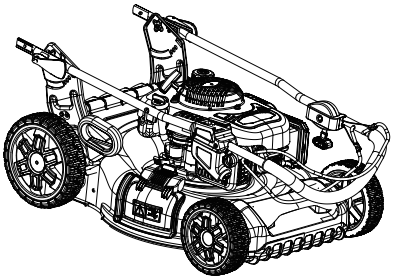


Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Afin qu'il vous apporte entière satisfaction lors de son utilisation et qu'il optimise sa durée de vie, nous vous remercions de lire ce manuel avant toute installation, manipulation ou entretien.
Nous vous rappelons que le respect de cette notice est une condition essentielle à la prise en charge de la garantie.
Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur : www.info-inventiv.com
Profitez de tous nos conseils et de nos produits sur: www.mr-bricolage.fr
Suivez #mr.bricolage sur nos réseaux:


AVERTISSEMENT : Lisez les instructions avant d'utiliser le produit !
Ces instructions sont destinées à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour toute référence ultérieure.

Contenu

1. Temps d'installation / nombre de personnes / outils recommandes
2. Symboles d'avertissement
3. Points de securite
4. Vue eclatee / bom / instructions d'assemblage
5. Vue du produit / donnees techniques
6. Recommandation d'utilisation
7. Gestion des défaillances (cas des biens communs)
8. Durabilité / solutions
9. Fin de vie du produit / recyclage / deee
10. Declaration de conformite
11. Fiche des caractéristiques de la qualité et de l'environnement
12. Contrat de garantie commerciale




A

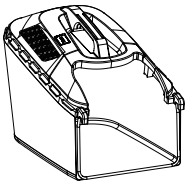


B



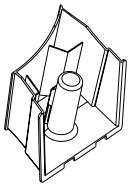
C




D

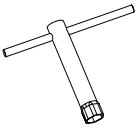


E

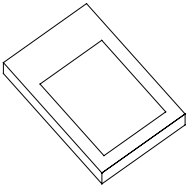

F

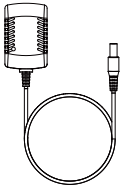

G

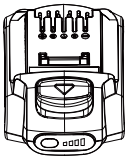

H

Fig. 1


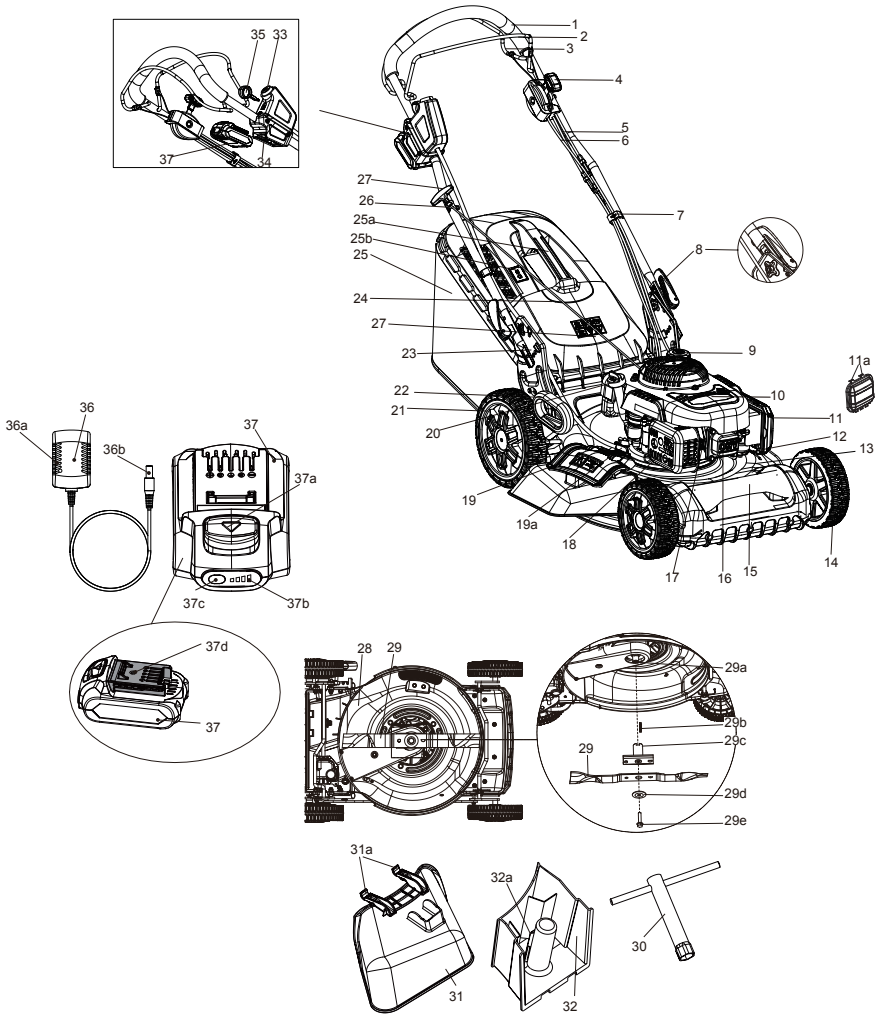

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
17
18
19
19a
20
21
22
23
24
25
25a
25b
26
27
27
28
29
29a
29b
29c
29d
29e
30
31
31a
32
32a
33
34
35
36
36a
36b
37
37a
37b
37c
37d

Fig. 2

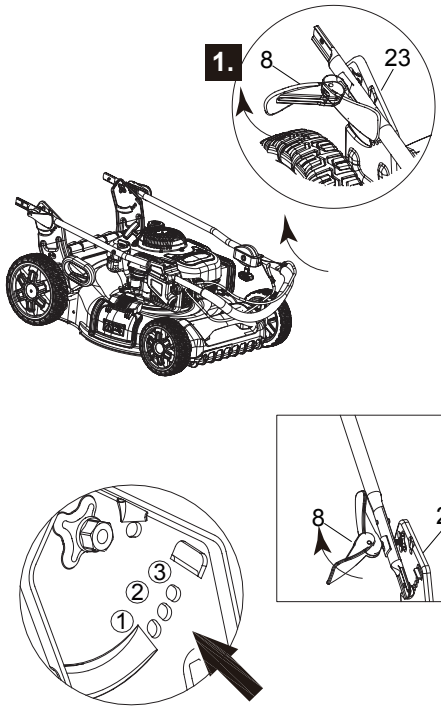

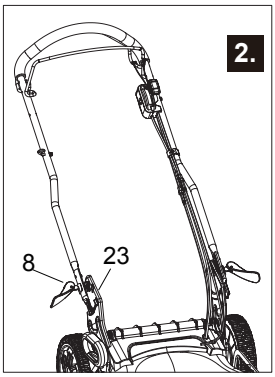


Fig. 3

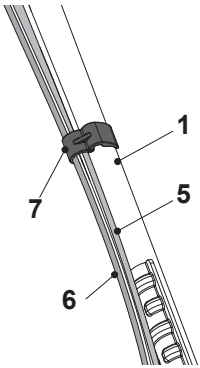


Fig. 4

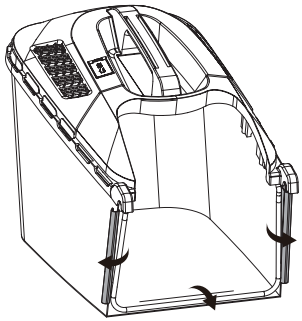


Fig. 5

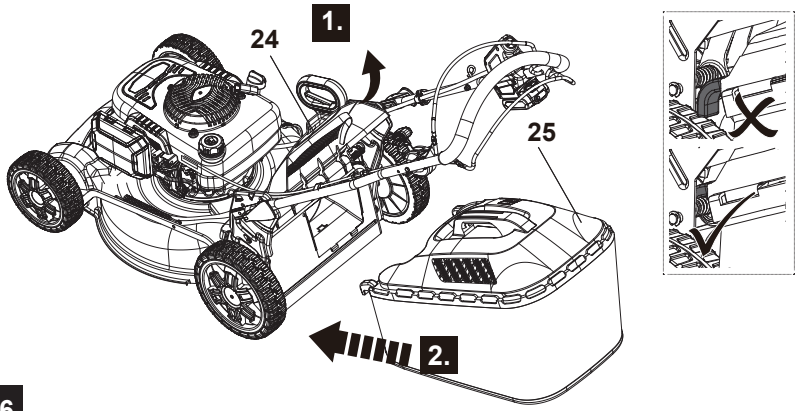


Fig. 6

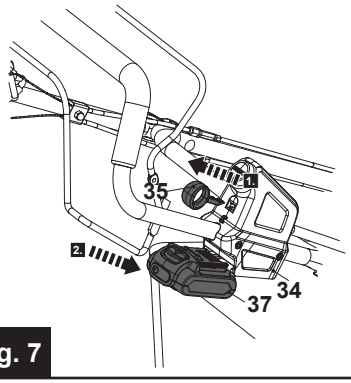


Fig. 7

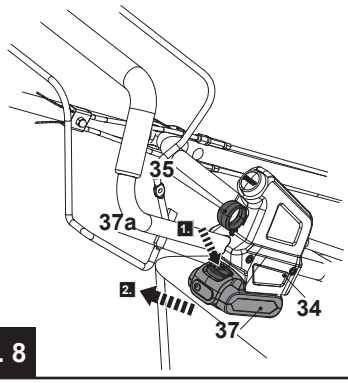


Fig. 8

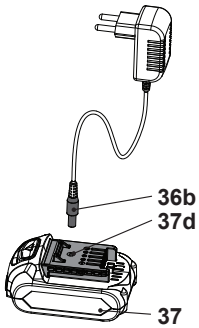


Fig. 9

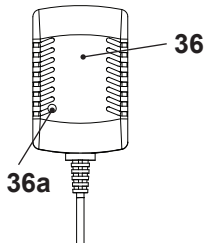


Fig. 10

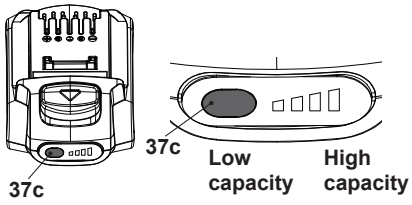


Fig. 11

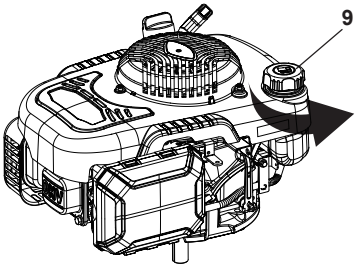


Fig. 12

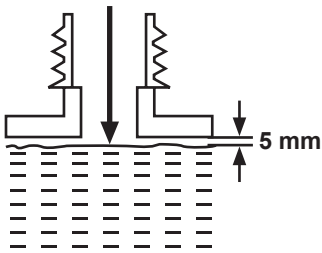


Fig. 13

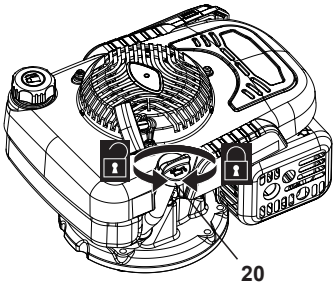


Fig. 14

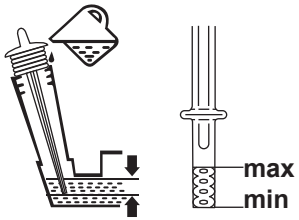


Fig. 15

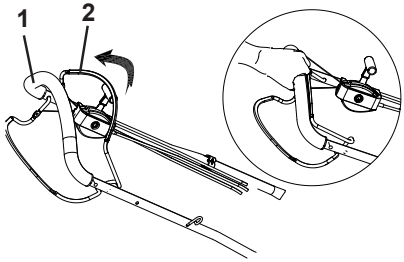


Fig. 16

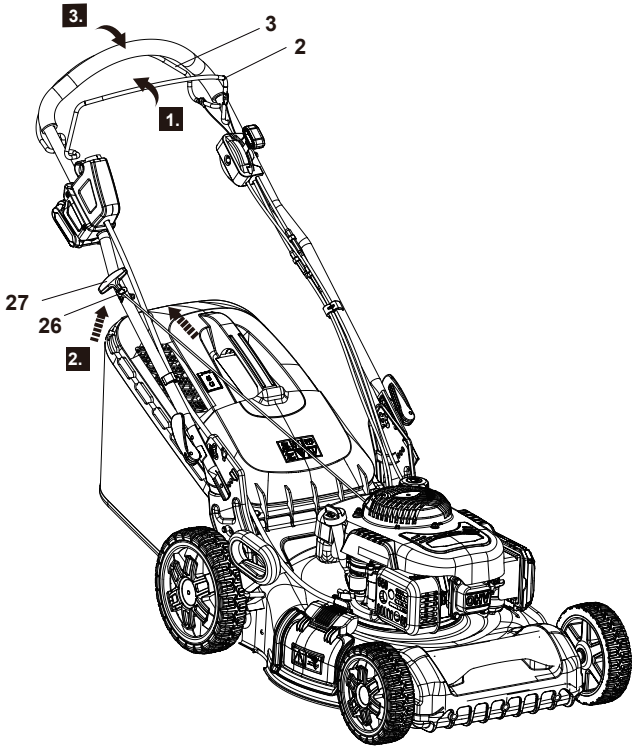


Fig. 17


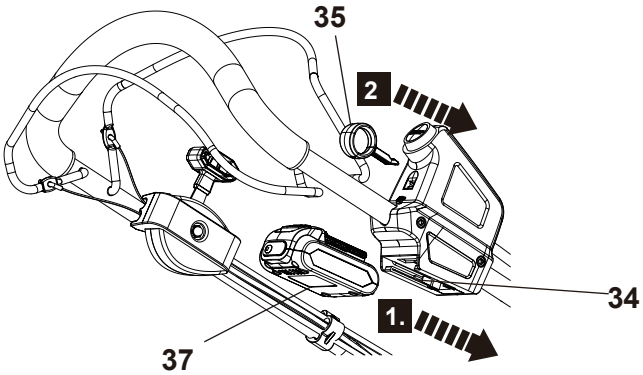


Fig. 18

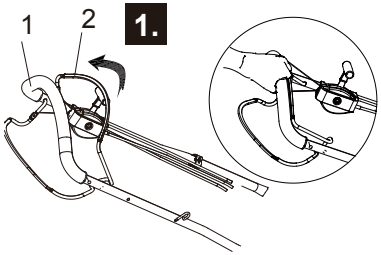

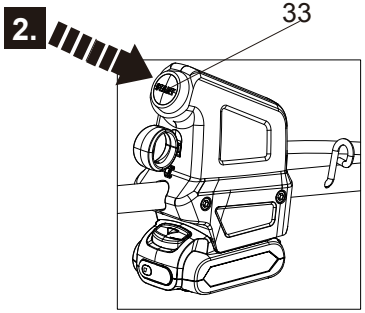


Fig. 19

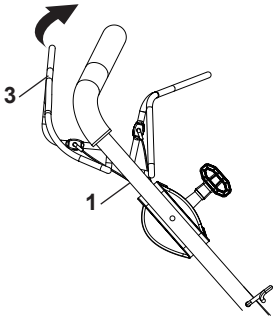


Fig. 20

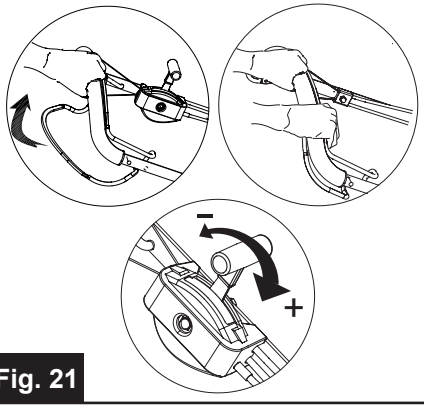


Fig. 21

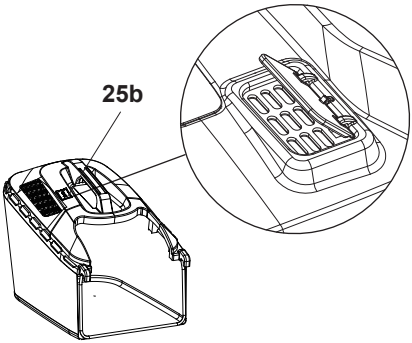


Fig. 22

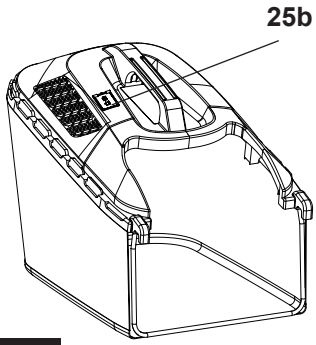


Fig. 23

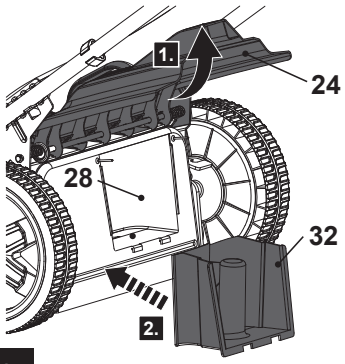


Fig. 24

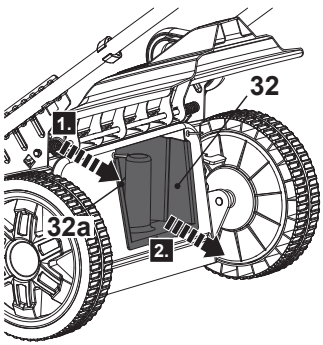


Fig. 25

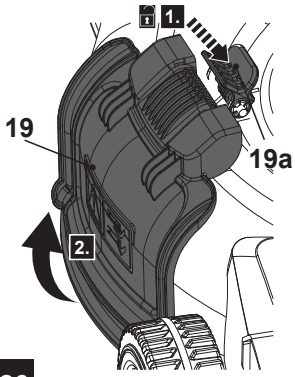


Fig. 26

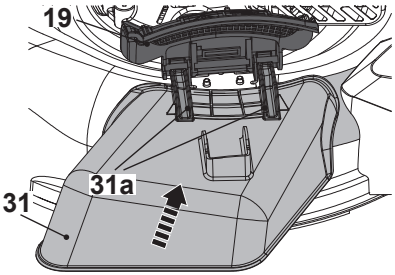


Fig. 27

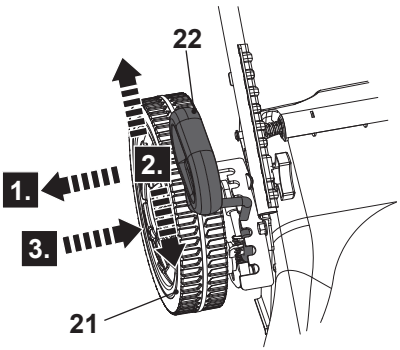


Fig. 28

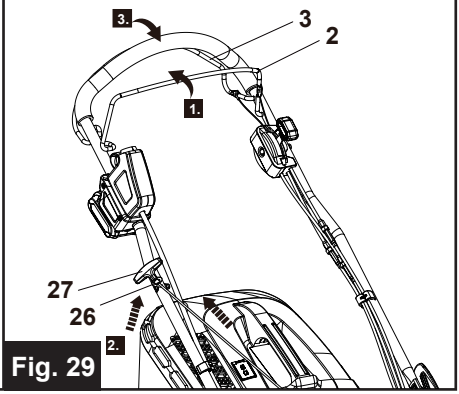


Fig. 29

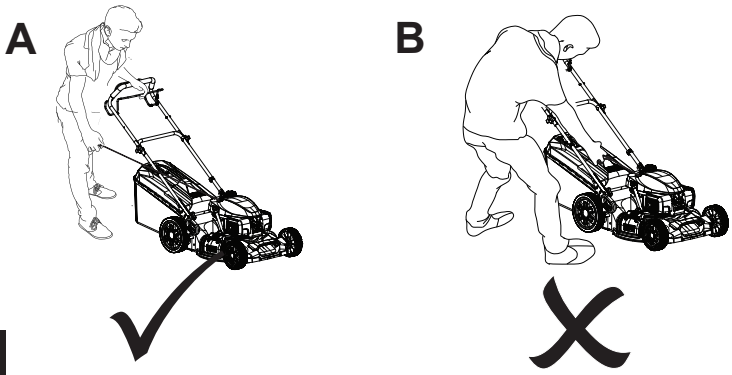


Fig. 30

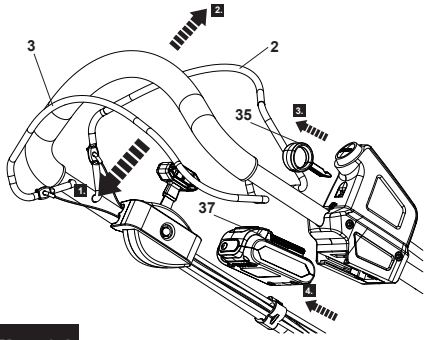


Fig. 31

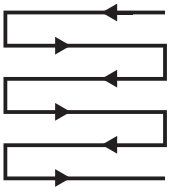


Fig. 32

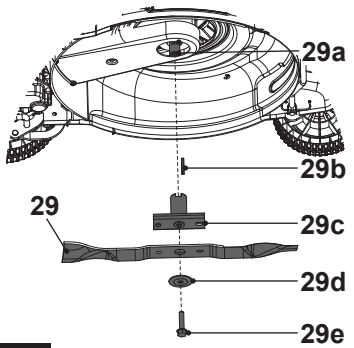


Fig. 33

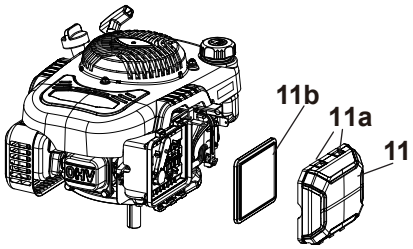


Fig. 34

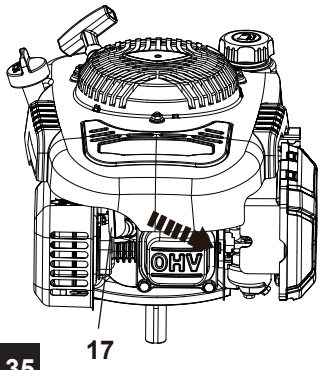


Fig. 35

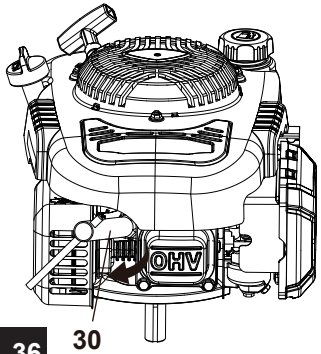


Fig. 36

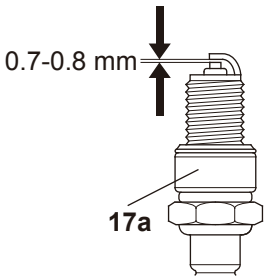


Fig. 37

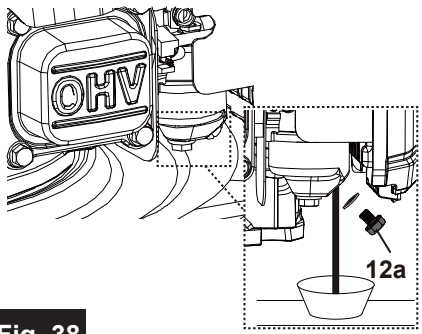


Fig. 38

Vue éclatée de INV T17051 SPE DE(XSZ51K-SD-E)

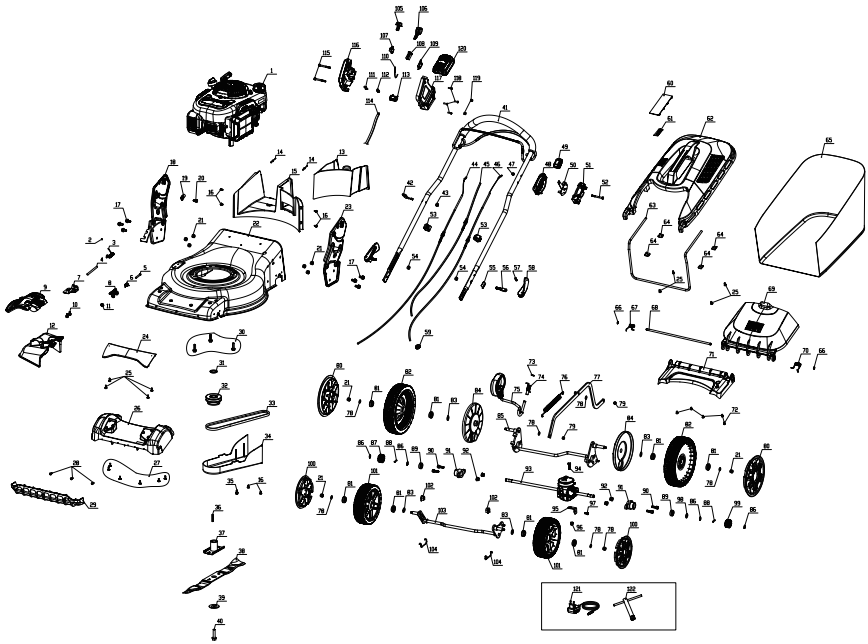


Fig. 39

Vue éclatée de INV T20053 SPE DE

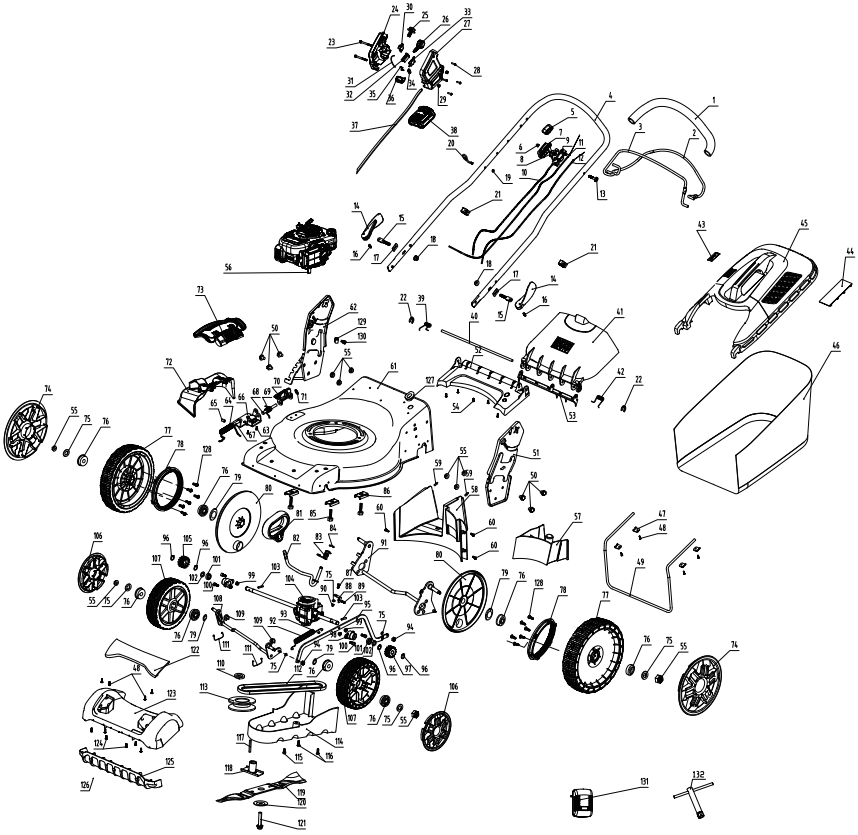


Fig. 40

Temps d'installation / nombre de personnes / Outils Recommandes

Le temps d'installation de cette tondeuse est d'environ 10 minutes.

Le produit est lourd, demandez l'aide d'une autre personne si nécessaire.

Vous utiliserez les outils ci-dessous (fournis dans la boîte) lorsque vous assemblerez ou entretiendrez cette tondeuse à gazon.






Fig. 0

Veuillez utiliser la clé à bougie appropriée lors de l'entretien de la bougie.
Veuillez utiliser la clé appropriée lors de l'assemblage de la poignée inférieure (seulement INV T12041(XSZ41E))

Symboles de securite

Les symboles et abréviations suivants figurent notamment sur le produit, sur la plaque signalétique et dans les présentes instructions. Familiarisez-vous avec ces symboles et abréviations afin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels.



Porter des protections auditives et oculaires



Porter des gants de protection



Attention ! Lire la notice d'instruction



Risque de blessure par projection de pièces. Tenir les personnes présentes à l'écart de l'appareil



ATTENTION - Tenir les mains et les pieds à l'écart des pièces rotatives tranchantes - risque de blessure ! Avant toute opération d'entretien, éteindre le moteur et débrancher le connecteur de la bougie d'allumage



Il est interdit d'utiliser des flammes nues, d'allumer du feu, d'utiliser une source d'inflammation ouverte et de fumer



ATTENTION - l'essence est inflammable ! Ne pas fumer et tenir à l'écart des sources de chaleur



Ne faites le plein que d'essence sans plomb ! Ajoutez de l'huile moteur



ATTENTION - surfaces chaudes ! Risque de brûlure



Cette machine produit des gaz d'échappement nocifs. Si la machine n'est pas utilisée correctement, ces fumées peuvent entraîner une intoxication, une perte de conscience ou la mort!



Attention ! Avant de commencer, vérifiez le niveau d’huile !



Position rapide

Position lente

Le produit est conforme aux directives européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été effectuée.

Cet équipement est recyclable ; s'il n'est plus utilisable, veuillez le déposer dans un centre de recyclage des déchets.



Recyclez cette notice d'instruction



Recyclez le packaging



Niveau de puissance acoustique garanti (testé conformément à la directive 2000/14/CE modifiée par la directive 2005/88/CE)

Symbole pour le chargeur et le pack batterie

Le produit est conforme aux directives européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été effectuée.



Symbole DEEE. Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour le recyclage de l'appareil.



Les piles contiennent du Li-ion, les piles usagées doivent être triées pour être respectueuses de l'environnement. Ne pas jeter les piles usagées avec les déchets municipaux non triés.



Ne pas exposer la batterie à un fort ensoleillement pendant de longues périodes et ne pas la laisser sur un radiateur (max. 45°C)



Ne pas jeter dans les rivières



Ne pas jeter dans un feu



Double isolation



Le chargeur est pour une utilisation intérieure uniquement



Polarité



Transformateur avec protection



Bloc d'alimentation à découpage

Points de sécurité

IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE

⚠ **AVERTISSEMENT !** Votre sécurité et celle des autres est très importante. Bien entendu, il n'est pas possible de vous avertir de tous les risques liés à l'utilisation ou à l'entretien de ce produit. Vous devez à tout moment faire preuve de discernement.

Instructions

1. Lire attentivement les instructions. Etre familier avec les commandes et l'utilisation correcte du matériel.
2. Ne jamais permettre à des enfants ou des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser l'appareil. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
3. Ne jamais tondre la pelouse pendant que des tierces personnes, en particulier des enfants, ou des animaux se tiennent à proximité.
4. L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des blessures ou des préjudices survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.
5. Les opérateurs doivent recevoir une formation adéquate concernant l'utilisation, le réglage et le

fonctionnement du produit, y compris les opérations interdites.

Préparation

1. Lorsque vous tondez, portez toujours une protection antidérapante pour les pieds ainsi que des vêtements appropriés, tels que des pantalons longs. N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes pieds nus ou que vous portez des sandales ouvertes.
2. Inspectez soigneusement la zone où le produit doit être utilisé et retirez tous les objets susceptibles d'être projetés par le produit.
3. AVERTISSEMENT ! L'essence est hautement inflammable.
   - Stockez le carburant dans des récipients spécialement conçus à cet effet.
   - Ne faites le plein qu'à l'extérieur et ne fumez pas pendant le ravitaillement.
   - Ajoutez du carburant avant de démarrer le moteur. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir de carburant et n'ajoutez jamais d'essence lorsque le moteur est en marche ou chaud.
   - Si de l'essence s'est répandue, n'essayez pas de démarrer le moteur, mais éloignez le produit de la zone de déversement et évitez de créer toute source d'inflammation jusqu'à ce que les vapeurs d'essence se soient dissipées.
   - Remettez bien en place tous les bouchons du réservoir de carburant et du conteneur.

4. Remplacer les silencieux défectueux.
5. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours visuellement que les dispositifs de coupe, les boulons des dispositifs de coupe et l'ensemble du dispositif de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les dispositifs de coupe et les boulons usés ou endommagés par jeu afin de préserver l'équilibre.
6. ATTENTION ! Ne pas toucher le dispositif de coupe en rotation.
7. Frein moteur (levier de frein): Le levier de frein permet d'arrêter le moteur. Lorsque vous relâchez le levier de frein, le moteur et la lame s'arrêtent automatiquement en quelques secondes. Pour tondre, maintenez le levier de frein en position de travail. Avant de commencer à tondre, vérifiez plusieurs fois que le levier de frein fonctionne correctement. Assurez-vous que le câble de frein peut être actionné en douceur (c'est-à-dire qu'il n'est pas coincé ou plié de quelque manière que ce soit).

Utilisation

1. Ne pas faire fonctionner le moteur dans un espace confiné où des fumées dangereuses de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
2. Ne tondez qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel, et tenez les passants à l'écart.
3. Ne pas utiliser le produit en cas de fatigue, de maladie ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

4. Dans la mesure du possible, éviter d'utiliser le produit dans de l'herbe mouillée.
5. Soyez toujours sûr de vos appuis sur les pentes.
6. Marchez, ne courez jamais.
7. Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas.
8. Faire preuve d'une extrême prudence lors des changements de direction sur les pentes.
9. Ne pas tondre des pentes excessivement raides près de dénivellations, de fossés ou de talus.
10. Évitez d'utiliser le produit par mauvais temps, en particulier lorsqu'il y a un risque de foudre.
11. Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites marche arrière ou que vous tirez le produit vers vous.
12. Arrêtez-le(s) dispositif(s) de coupe si le produit doit être incliné pour le transport lorsque vous traversez des surfaces autres que de l'herbe, et lorsque vous transportez le produit vers et depuis la zone à tondre.
13. N'utilisez jamais le produit si les protections ou les boucliers sont défectueux ou si les dispositifs de sécurité, par exemple les déflecteurs et/ou les bacs à herbe, ne sont pas en place.
14. Ne modifiez pas les réglages du régulateur du moteur et ne faites pas tourner le moteur en surrégime.
15. Ne pas modifier ou altérer les réglages scellés de la commande de vitesse du moteur.
16. Ne pas altérer ou désactiver les systèmes ou

caractéristiques de sécurité d'un produit.

17. S'assurer et vérifier régulièrement que tous les dispositifs de verrouillage du démarrage et de contrôle de la présence de l'opérateur fonctionnent correctement.
18. Arrêter le produit conformément aux instructions du présent manuel avant de quitter le poste de conduite et le garer dans un endroit sûr.
19. Démarrer le moteur ou mettre le moteur en marche avec précaution conformément aux instructions et en gardant les pieds à bonne distance du ou des dispositifs de coupe.
20. Ne pas incliner le produit lors du démarrage du moteur ou de la mise en marche du moteur, sauf si le produit doit être incliné pour le démarrage. Dans ce cas, ne l'inclinez pas plus qu'il n'est absolument nécessaire et ne soulevez que la partie éloignée de l'opérateur. Assurez-vous toujours que les deux mains sont en position de travail avant de reposer l'appareil au sol.
21. Garder les mains et les pieds à l'écart des moyens de coupe à tout moment et en particulier lors de la mise en marche du moteur.
22. Ne pas mettre les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation. Restez toujours à l'écart de l'orifice d'évacuation.
23. Ne jamais ramasser ou transporter un produit lorsque le moteur est en marche.
24. Dans toutes les situations mentionnées ci-dessous, arrêtez le moteur et débranchez le connecteur de la bougie d'allumage, assurez-vous que toutes les

pièces mobiles se sont complètement arrêtées et, si une clé est installée, retirez-la:

- avant d'éliminer les obstructions ou de déboucher la goulotte,- avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur le produit,
- après avoir heurté un objet étranger. Inspectez l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et effectuez les réparations nécessaires avant de le redémarrer et de le faire fonctionner,
- si le produit commence à vibrer anormalement (vérifiez immédiatement).
  >inspecter le produit pour détecter les dommages
  >remplacer ou réparer les pièces endommagées
  >vérifiez et resserrez les pièces desserrées
- chaque fois que vous quittez le produit,
- avant de faire le plein.

25. Ne jamais toucher l'échappement, la protection de l'échappement ou les ailettes de refroidissement lorsque le moteur est chaud.
26. Ne touchez jamais sans précaution les parties chaudes de l'appareil, vous pourriez vous brûler. Lorsque le produit est en fonctionnement ou peu après, ses pièces telles que le tuyau d'échappement, le moteur et d'autres surfaces sont extrêmement chaudes ! Faites attention aux marquages sur le produit.
27. Veillez à ce que les orifices d'aération du moteur à combustion soient dégagés. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de poussière, de particules de saleté, de gaz et de fumées.

28. Ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur à l'intérieur. Les gaz d'échappement sont dangereux et contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel. N'utilisez ce produit que dans des zones extérieures bien ventilées.

Entretien et stockage

1. Suivez les instructions d'entretien et de réparation de ce produit. N'effectuez jamais de modifications sur le produit. Ne modifiez jamais la vitesse de rotation préréglée ou les réglages du moteur et du produit. Les informations relatives à l'entretien et à la réparation sont fournies dans ce manuel d'utilisation.
2. Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin de vous assurer que le produit fonctionne en toute sécurité.
3. Un mauvais entretien, l'utilisation de pièces non authentiques ou la suppression/modification des composants de sécurité peuvent entraîner un dysfonctionnement/une défaillance du produit et des blessures pour les opérateurs. De nombreux accidents sont causés par des produits mal entretenus.
4. Ne jamais stocker le produit avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
5. Pour réduire les risques d'incendie, veillez à ce que le moteur, le silencieux et la zone de stockage de

l'essence soient exempts d'herbe, de feuilles ou de graisse excessive.

6. Laissez le moteur refroidir avant de le ranger dans une enceinte. Nettoyez et entretenez le produit avant de le stocker.
7. Vérifiez fréquemment l'usure ou la détérioration du bac à herbe.
8. Si le réservoir de carburant doit être vidangé, il faut le faire à l'extérieur.
9. Portez des gants de travail solides pour démonter et remonter le dispositif de coupe.
10. Vérifiez et remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité. N'utilisez que des pièces de rechange et des pièces détachées d'origine.
11. Veillez à ne remplacer que le moyen de coupe recommandé (lame) par le bon type.

Manipulation des carburants

1. Avant de faire le plein, arrêtez le moteur, débranchez le connecteur de la bougie et laissez le produit refroidir. Le carburant et ses vapeurs sont hautement inflammables. Soyez prudent lorsque vous manipulez du carburant. Ne fumez jamais lorsque vous faites le plein de carburant. Ne faites pas le plein s'il y a un feu ouvert à proximité !2.Utilisez toujours des outils appropriés tels que des entonnoirs et des goulots de remplissage. Ne renversez pas de carburant sur le produit ou son système d'échappement. Il y a un risque d'inflammation. Toutefois, si du carburant est

renversé, vous devez l'enlever avec précaution de toutes les parties de l'appareil. Tout résidu éventuel

2. Les résidus éventuels doivent être complètement éliminés avant de faire fonctionner l'appareil !
3. Ne faites jamais le plein à l'intérieur. Les gaz d'échappement et les fumées de carburant sont nocifs.
4. N'utilisez jamais le produit dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les fumées de carburant peuvent s'enflammer.
5. Ne respirez jamais les fumées de carburant lorsque vous faites le plein du produit. Ne remplissez jamais le réservoir dans des espaces clos, tels que des sous-sols ou des hangars. Il existe un risque d'empoisonnement et d'explosion !
6. Évitez tout contact de l'essence avec la peau.
7. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant que vous faites le plein du produit. Si vous avez avalé de l'essence ou de l'huile, ou si de l'essence ou de l'huile a pénétré dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
8. Fermez le bouchon du réservoir de carburant immédiatement après avoir fait le plein. Assurez-vous qu'il est bien fermé.
9. N'utilisez jamais le produit sans filtre à air.
10. La pression des vapeurs de carburant peut s'accumuler à l'intérieur du réservoir en fonction du carburant utilisé, des conditions météorologiques et du système de ventilation du réservoir. Pour réduire le risque de brûlures et d'autres blessures, retirez

le bouchon du réservoir avec précaution pour permettre à la pression de s'échapper lentement.

11. Soyez conscient des risques d'incendie, d'explosion et d'inhalation.
12. Ne fumez pas lorsque vous utilisez le produit, lorsque vous manipulez du carburant ou lorsque vous êtes à proximité de celui-ci.
13. Veillez à ce que le câble de la bougie d'allumage soit bien fixé ; un câble mal fixé peut provoquer des arcs électriques susceptibles d'enflammer des fumées combustibles et de provoquer un incendie ou une explosion.
14. Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de fuites au niveau du bouchon et des conduites de carburant.
15. Soyez prudent lorsque vous manipulez du carburant. Pour éviter tout incendie accidentel, éloignez le produit d'au moins 3 mètres (10') du point de ravitaillement avant de démarrer le moteur.
16. Serrez bien le bouchon du réservoir de carburant après l'avoir rempli.
17. N'utilisez pas le produit s'il présente une fuite de carburant. Ne pas retirer le bouchon du réservoir de carburant lorsque le moteur est en marche.
18. N'utilisez qu'un récipient homologué à cet effet.
19. Ne stockez pas de bidons de carburant et ne remplissez pas le réservoir de carburant dans un endroit où il y a une chaudière, un poêle, un feu de bois, des étincelles électriques, des étincelles de soudage ou d'autres sources de chaleur ou de feu qui pourraient enflammer le carburant.

20. Si du carburant s'écoule pendant le ravitaillement, utilisez un chiffon sec pour essuyer les éclaboussures et laissez le carburant restant s'évaporer avant de remettre le moteur en marche.
21. Si vous avez renversé du carburant sur vous ou sur vos vêtements, changez de vêtements et lavez toute partie de votre corps ayant été en contact avec le carburant avant de remettre le moteur en marche.
22. Si le carburant s'enflamme, éteignez le feu à l'aide d'un extincteur à poudre.
23. Si le réservoir de carburant est vidangé, il faut le faire à l'extérieur.

Réduction des vibrations et du bruit

Pour réduire l'impact des émissions de bruit et de vibrations, il convient de limiter la durée de fonctionnement, d'utiliser des modes de fonctionnement à faible vibration et à faible bruit, et de porter un équipement de protection individuelle. modes de fonctionnement à faible vibration et à faible bruit, ainsi que le port d'équipements de protection individuelle.

Tenez compte des points suivants pour minimiser les risques d'exposition aux vibrations et au bruit:

1. N'utilisez le produit que conformément à sa conception et à ces instructions.
2. Veillez à ce que le produit soit en bon état et bien entretenu.
3. Utiliser les accessoires adaptés au produit et

s’assurer qu’ils sont en bon état.

4. Tenir fermement les poignées/la surface de préhension.
5. Entretenir ce produit conformément à ces instructions et le maintenir bien lubrifié (le cas échéant).
6. Planifiez votre emploi du temps de manière à répartir l’utilisation d’outils à fortes vibrations sur une période plus longue.

Urgence

Familiarisez-vous avec l’utilisation de ce produit à l’aide de ce manuel d’instructions. Mémorisez les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Vous éviterez ainsi les risques et les dangers.

1. Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et traiter les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dégâts matériels.
2. Arrêtez le moteur et débranchez le connecteur de la bougie en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et réparez-le, si nécessaire, avant de le remettre en service.
3. En cas d’incendie, arrêtez le moteur et débranchez la bougie. Prenez immédiatement des mesures d’extinction si l’interrupteur du produit n’est plus accessible.

⚠ **AVERTISSEMENT !** N’utilisez jamais d’eau pour éteindre un produit en feu. Le combustible en feu doit être éteint avec des agents extincteurs

spéciaux ! Nous vous recommandons de garder un extincteur approprié à portée de main dans votre zone de travail !

Risques résiduels

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent être liés à la structure et à la conception de ce produit :

1. Défauts de santé résultant de l'émission de vibrations si le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas géré de manière adéquate et entretenu correctement.
2. Blessures et dommages matériels dus au bris des outils d'application ou à l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
3. Risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets volants.
4. Brûlures en cas de contact avec des surfaces chaudes.



AVERTISSEMENT ! Ce produit produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement !Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser ce produit !

Avertissements de sécurité pour le chargeur

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Expliquez à l'enfant qu'il ne doit pas essayer de recharger des piles non rechargeables en raison du risque d'éruption.
2. Le chargeur et la batterie fournis sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble. Utilisez uniquement le chargeur XZ1750-0600W/L pour recharger la batterie B0Q-SP01-1615ZB.
3. Ne pas charger de piles non rechargeables. Ne pas utiliser pour charger d'autres types de piles.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Débranchez le chargeur de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de l'entretenir, de le stocker et de le transporter.
6. Protéger les pièces électriques contre l'humidité. Ne pas immerger ces pièces dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout choc électrique.

Ne tenez jamais le chargeur sous l'eau courante. Évitez les courts-circuits, qui provoquent une surchauffe, brûlent les cordons et endommagent le chargeur.

7. Avant d'utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et les mises en garde figurant sur le chargeur et le bloc-piles.
8. Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, car le chargeur est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
9. Ne placez aucun objet sur le chargeur, car cela pourrait provoquer une surchauffe. Ne placez pas le chargeur à proximité d'une source de chaleur.
10. Ne pas utiliser le chargeur s'il a été soumis à un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Faites vérifier et réparer le chargeur par un centre de service agréé.
11. Ne pas démonter le chargeur. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
12. Pour réduire le risque d'endommagement du cordon d'alimentation et de la fiche, tirez toujours sur la fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez le chargeur.
13. Chargez toujours la batterie à des températures comprises entre 5°C et 40°C. La température de charge idéale est comprise entre 18°C et 24°C. La température de charge idéale est de 18°C à 24°C. Pendant la charge, la batterie doit être placée dans un endroit bien ventilé.

14. Examinez régulièrement le chargeur de batterie pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, en particulier le cordon, la fiche et le boîtier. Si le chargeur de batterie est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé.

Avertissements de sécurité pour le bloc-batterie

1. Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
2. N'utilisez le produit qu'avec le bloc-batterie spécifiquement désigné. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
3. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, la tenir à l'écart d'autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
4. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
5. Ne pas utiliser de batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et

provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

6. Ne pas exposer un bloc-piles ou un outil au feu ou à une température excessive. La lumière intense et continue du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur peuvent accroître le risque d'explosion.
7. Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de blessures graves, n'utilisez jamais un produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincez immédiatement à l'eau.
8. Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
9. Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira le risque d'électrocution.
10. Une durée de vie plus longue et de meilleures performances peuvent être obtenues si la batterie est chargée lorsque la température de l'air est comprise entre 18°C et 24°C.Ne chargez pas la batterie lorsque la température de l'air est inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C.Cette précaution est importante car elle peut éviter d'endommager gravement la batterie.

11. Retirez la batterie du produit lorsqu'elle n'est pas utilisée.
12. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
13. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger plusieurs fois le bloc-batterie pour obtenir des performances maximales.
14. Ne démontez pas la batterie et évitez de l'endommager mécaniquement. Risque de court-circuit et d'émanation de fumées. Veillez à respirer de l'air frais et demandez une assistance médicale en cas de malaise.
15. Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé. L'entretien des blocs-batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.
16. Lors de la mise au rebut d'un bloc-batterie, séparer les blocs-batteries des différents systèmes électrochimiques.

Règles pour les tondeuses à gazon à démarrage électrique

1. Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser la tondeuse.
2. Avant de mettre la tondeuse en service pour la première fois, chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine en utilisant le chargeur de batterie fourni. La batterie peut être déchargée si la machine a été stockée pendant un certain temps.

3. N’utilisez jamais un autre chargeur de batterie (par exemple celui d’une voiture) pour charger la batterie, car cela pourrait l’endommager.
4. Des démarrages et des arrêts fréquents peuvent entraîner une décharge de la batterie; rechargez-la immédiatement à l’aide du chargeur de batterie fourni.
5. Ne stockez jamais une batterie déchargée, cela l’endommagerait de façon permanente.
6. Détachez la batterie de la machine si celle-ci n’est pas utilisée pendant 14 jours ou plus.
7. Avant de ranger la machine à la fin de la saison, rechargez la batterie avec de l’électricité. Ne pas reconnecter la batterie, la stocker dans un endroit frais et sec (pas plus de 25°C).
8. Avant de remettre la machine en service au printemps, recharger la batterie.
9. Si vous avez d’autres questions, contactez le service clientèle pour obtenir de l’aide.

Vue eclatee / bom / instructions d'assemblage

FIG 39 Vue éclatée pour INV T17051 SPE DE
Liste BOM pour INV T17051 SPE DE

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
1	1005040000	LC1P65FE-2 Engin de demarrage	1
2	1050776000	couvercle du ressort-décharge latérale	1
3	1350101000	décharge côté ressort	1
4	1250515000	décharge côté essieu	1
5	1251813000	blocage du déchargement côté essieu	1
6	1350256000	blocage de l'évacuation côté ressort	1
7	1251800000	décharge côté support	1
8	1052671000	décharge latérale de la serrure	1
9	1050774000	décharge côté couvercle	1
10	2600099000	boulon M6X10	2
11	1251814000	décharge côté anneau	1
12	1051292000	décharge côté guide	1
13	1050640000	bouchon à paillis	1
14	2600676000	rivet 4X16	2
15	1052661000	insert arrière-pont	1
16	2600720000	vis ST4.8X13 C Z S2 N avec rondelle	6
17	2600111000	boulon M8X16	6
18	1005043000	support de poignée inférieure-droite	1
19	1251602000	Attaches de fil	1
20	2600228000	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8X12	1
21	2600141000	écrou hexagonal M6	10
22	1005038000	pont	1
23	1251799000	support de poignée inférieure gauche	1
24	1052655000	Poignée avant	1
25	2600721000	Ensemble vis autotaraudeuse et rondelle plate ST4.8X16 C Z S2 N	8
26	1052654000	Couvercle décoratif avant	1
27	1250862000	Vis à tôle à tête cylindrique cruciforme ST4.8X13 (type F)	6
28	2601071000	Vis de blocage autotaraudeuse à tête cylindrique cruciforme M5X12	3
29	1052656000	Plaque de peignage de l'herbe	1
30	1250487000	boulon de moteur	3
31	1252768000	entretoise douille-poulie	1
32	1252641000	poulie	1

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
33	1400205000	courroie	1
34	1052662000	couvercle de courroie	1
35	2600100000	boulon M6X12	1
36	1250468000	clé	1
37	1002179000	accouplement	1
38	1250463000	lame	1
39	1250061000	rondelle de lame	1
40	1250302000	boulon de lame 3/8-24UNF	1
41	1005030000	assemblage de la poignée	1
42	1250470000	ancre de démarrage du moteur	1
43	2600172000	écrou hexagonal M6	1
44	1003199000	câble de commande	1
45	1001994000	câble de contrôle de la vitesse	1
46	1003200000	câble automoteur	1
47	2600147000	écrou à gland M6	1
48	1053791000	boîte de contrôle de la vitesse_droite	1
49	1052370000	bouton de contrôle de la vitesse	1
50	1001956000	levier de contrôle de la vitesse	1
51	1053790000	boîte de contrôle de vitesse_gauche	1
52	2601142000	boulon M6X62	1
53	1054771000	carte de ligne	2
54	2600127000	écrou M8	2
55	1251772000	rondelle de came	2
56	1251771000	boulon de came	2
57	1251773000	goupille de came	2
58	1052589000	poignée de came	2
59	1051306000	Gaine de protection du câble	1
60	1052579000	Couvercle du panier à herbe	1
61	1052578000	Feuille de présentation de l'herbe complète	1
62	1052659000	Couvercle bleu de ramassage d'herbe	1
63	1251797000	Support bleu de ramassage d'herbe	1
64	1250865000	Joint de compression	4
65	1001237000	Assemblage du sac à herbe	1
66	2600709000	Anneau de maintien de l'ouverture 6	2
67	1350253000	Ressort droit du volet arrière	1
68	1251798000	Arbre du déflecteur arrière	1
69	1052657000	Déflecteur arrière	1
70	1350252000	Ressort gauche du volet arrière	1
71	1052658000	Plaque anti-poussière	1
72	2601130000	Ensemble vis autotaraudeuse et rondelle plate ST4.8X10 F S2 N	5

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
73	2600711000	Circlip 8	1
74	1350089000	réglage de la hauteur du ressort	1
75	1002262000	poignée de réglage de la hauteur	1
76	1350254000	ressort-lien	1
77	1252772000	lien conique	1
78	2600427000	plain washer 8	6
79	2600140000	écrou hexagonal M6	2
80	1052586000	Enjoliveur de roue arrière de 250 mm	2
81	1250310000	roulement-roue	4
82	1000572000	roue 250mm-roue arrière	2
83	2600458000	rondelle ondulée 12	2
84	1051334000	250mm enjoliveur-roue arrière	2
85	1001936000	essieu arrière	1
86	2600687000	circlips externes 12	4
87	1000873000	pignon d'entraînement droit	1
88	1251002000	goupille cylindrique ø5×21.5	2
89	2600817000	roulement à billes 6001-2Z	2
90	2600232000	vis à tête cylindrique à six pans creux M8X25	4
91	1200175000	manchon d'essieu - boîte de vitesses	2
92	2600173000	écrou à embase hexagonale M8	4
93	1001943000	boîte de vitesses	1
94	2600086000	boulon M8X25	1
63	1001953000	support de boîte de vitesses	1
96	2600148000	écrou à gland M8	1
97	2600210000	vis à tête cylindrique à six pans creux M6X12	1
98	1251065000	rondelle (sur le boulon)	1
99	1000872000	pignon d'entraînement gauche	1
100	1051255000	enjoliveur de 200 mm - roue avant	2
101	1050643000	roue de 200 mm - roue avant	2
102	1050642000	essieu à douille	2
103	1001935000	essieu avant	1
104	1250469000	pince	2
105	1053339000	Bouton de démarrage électrique	1
106	1053343000	Clés de sécurité	1
107	2400926000	Boutons-poussoirs	1
108	1053342000	Clavette de sécurité	1
109	2400928000	Microrupteur	1
110	2400931000	Fil de connexion de l'interrupteur	1
111	2600474000	Vis à tête cylindrique cruciforme ST2.9X13	2
112	1050218000	Carte à sertir	1
113	1002849000	Assemblage de l'insert du porte-batterie	1

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
114	1002850000	Assemblage du câble de démarrage électrique	1
115	2600225000	Vis à tête cylindrique à six pans creux M6X60	2
116	1054699000	Boîtier droit du démarreur électrique	1
117	1054698000	Boîtier gauche du démarreur électrique	1
118	2600534000	Vis à tôle à tête cylindrique cruciforme ST4.2X18 (type F)	4
119	2600140000	Ecrous hexagonaux à insert non métallique de type 1 M6	2
120	240147000	B0P-SP01-1615ZB Bloc-batterie	1
121	240146000	XZ1750-0600W/L Chargeur	1
122	1003585000	clé à molette - bougie d'allumage	1

FIG 40 Vue éclatée pour INV T20053 SPE DE
Liste BOM pour INV T20053 SPE DE

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
1	1052587000	poignée supérieure	1
2	1253766000	levier de contrôle de la température de l'autopropulsion	1
3	1251746000	poignée supérieure	1
4	1005031000	bouton de contrôle de la vitesse	1
5	1052370000	écrou à gland M6	1
6	2600147000	boîte de contrôle de la vitesse_droite	1
7	1053791000	levier de contrôle de la vitesse	1
8	1001956000	poignée supérieure	1
9	1053790000	boîte de contrôle de vitesse_gauche	1
10	1001994000	câble de contrôle de la vitesse	1
11	1003199000	câble de commande	1
12	1003200000	câble automoteur	1
13	2601142000	boulon M6X62	1
14	1052589000	poignée de came	2
15	1251771000	boulon de came	2
16	1251773000	goupille de came	2
17	1251772000	rondelle de came	2
18	2600127000	écrou M8	2
19	2600172000	Ecrou autobloquant M6	1
20	1250470000	Guide-câble	1
21	1054771000	Clip de câble	1
22	2600709000	bague d'amortissement fendue 6	2
23	2600225000	Vis à tête cylindrique hexagonale M6X60	2

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
24	1054699000	Coque droite du boîtier de démarrage électrique	1
25	1053339000	Bouton de démarrage électrique	1
26	1053343000	clé de sécurité	1
27	1054698000	Boîtier gauche du démarreur électrique	1
28	2600534000	Vis à tôle à tête cylindrique cruciforme ST4.2X18 (type F)	4
29	2600140000	Contre-écrou hexagonal à insert non métallique de type 1 M6	2
30	2400926000	interrupteur à bouton	1
31	2400931000	Câble de commutation	1
32	1053342000	Fente pour clé de sécurité	1
33	2400928000	micro-interrupteur	1
34	1050218000	Pince de tension	1
35	2600474000	Vis à tête cylindrique cruciforme ST2.9X13	2
36	1002849000	Assemblage de la bande de support de batterie	1
37	1002850000	Assemblage du fil de démarrage électrique	1
38	240147000	B0P-SP01-1615ZB Batterie	1
39	1350253000	ressort droit du volet arrière	1
40	1251798000	Arbre du volet arrière	1
41	1052657000	Rabat arrière	1
42	1350252000	ressort gauche de la bavette arrière	1
43	1052578000	volet d'indication	1
44	1052579000	plaque d'étanchéité - coque dure	1
45	1052659000	sac à herbe coque dure	1
46	1001237000	sac à herbe	1
47	1250865000	rondelle	4
48	2600721000	combinaison vis et rondelle ordinaire ST4.8X16 C Z S2 N	14
49	1251797000	cadre du sac à herbe	1
50	2600111000	Boulons à bride hexagonale, série lourde M8X16	6
51	1251799000	support de poignée gauche	1
52	1052658000	base du rabat arrière	1
53	1052685000	support - base du rabat arrière	1
54	2601130000	combinaison vis et rondelle ordinaire ST4.8X10 F S2	5
55	2600141000	Écrous hexagonaux M8 à couple dominant	10
56	1005020000	Moteur Loncin V200	1
57	1051305000	bouchon de broyage	1
58	1051303000	boîtier arrière	1

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
59	2600676000	rivets aveugles à tête affleurante 4X16	1
60	2601285000	combinaison vis et rondelle ordinaire ST4.8X16(F)	3
61	1001099000	pont	1
62	1005029000	base de la poignée droite	1
63	2600037000	boulon M6X10	2
64	1350101000	ressort de torsion de décharge latérale	1
65	1050776000	capuchon de ressort	1
66	1251800000	support d'évacuation latérale	1
67	1250515000	arbre d'éjection latérale	1
68	1251813000	Arbre de verrouillage	1
69	1350256000	Ressort de verrouillage	1
70	1052671000	Clé de verrouillage	1
71	1251814000	anneau d'amortissement des dents	1
72	1051292000	goulotte d'éjection latérale	1
73	1050774000	couvercle d'évacuation latérale	1
74	1051256000	Capuchon de roue de 300 mm	2
75	2600427000	Rondelles plates 8	6
76	1250310000	roulement à billes	8
77	1004101000	roue de 300 mm	2
78	1055958000	roue dentée	2
79	2600687000	Rondelles ondulées	4
80	1051268000	couvercle anti-poussière	2
81	1051262000	poignée de réglage de la hauteur	1
82	1002263000	levier de réglage de la hauteur	1
83	1350089000	Ressort de réglage en hauteur	1
84	2600711000	bague d'amortissement fendue 8	1
85	1250487000	boulon de montage du moteur	3
86	1252214000	Joint du boulon de montage du moteur	3
87	2600086000	Boulon à tête hexagonale M8X25	1
88	1001953000	support de boîte de vitesses	1
89	2600325000	vis à tête cruciforme M6X12	1
90	2600148000	Ecrou à gland m8	1
91	1001105000	ensemble arbre arrière	1
92	1350132000	ressort de bielle	1
93	1052732000	capuchon de ressort	1
94	2600140000	Écrous hexagonaux M6 à couple dominant	2
95	1251832000	bielle	1
96	2600458000	rondelle de retenue pour l'arbre 12	4
97	1251001000	pignon d'entraînement droit	1
98	1200175000	douille de boîte de vitesses	2

No	code	Nom de la piece	QTE
		Francais	
99	2600173000	Ecrou autobloquant M8	4
100	2600232000	Vis à tête hexagonale M8X25	4
101	2600817000	Roulement à billes 6001-2Z(28X12X8)	2
102	1251065000	rondelle	2
103	1251002000	goupille d'entraînement	2
104	1001943000	boîte d'engrenage	1
105	1000872000	engrenage gauche	1
106	1051255000	enjoliveur de roue 200mm	2
107	1050643000	roue de 200 mm	2
108	1001103000	arbre avant	1
109	1050642000	douille d'arbre	2
110	1252768000	rondelle de poulie de courroie	1
111	1250469000	crochet à ressort	2
112	1400205000	courroie trapézoïdale avec dents	1
113	1252641000	poulie d'entraînement	1
114	1051304000	couvercle de courroie	1
115	2600100000	Boulons à bride hexagonale, série lourde M6X12	1
116	2600720000	vis à tôle à tête cylindrique encastrée ross ST4.8X13	2
117	1250468000	clé carrée	1
118	1001952000	adaptateur de lame	1
119	1251055000	lame	1
120	1250061000	rondelle conique lourde	1
121	1251056000	boulon de tension de la lame 3/8-24UNF	1
122	1052655000	poignée de transport avant	1
123	1052687000	couvercle décoratif avant	1
124	1250862000	combinaison vis et rondelle ST4.8X13(C)	6
125	1052656000	plaque à peigne	1
126	2601071000	vis à tête cylindrique bombée M5×12	3
127	1051306000	Manchon de protection du câble	1
128	2600533000	combinaison de vis et de rondelles plates ST4.2X16	12
129	1251602000	clip de câble	1
130	2600228000	Vis à tête cylindrique hexagonale M8X12	1
131	240146000	XZ1750-0600W/L Chargeur	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

FIG 1 Déballage

NOTE: Le produit est lourd, demandez l'aide d'une autre personne si nécessaire.

1. Déballer toutes les pièces et les poser sur une surface plane et stable.
2. Retirer tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et ne présente aucun dommage. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.
4. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et à l'utilisation de l'appareil. Cela comprend également l'équipement de protection individuelle approprié.

AVERTISSEMENT ! Le produit et son emballage ne sont pas des jouets pour enfants ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique, les feuilles et les petites pièces ! Il y a un risque d'étouffement et de suffocation.!

A. Tondeuse à gazon
B. Ramasseur d'herbe
C. Dispositif d'éjection latérale
D. Insert de broyage
E. Clé à bougie
F. Manuel
G. Batterie 16V
H. Chargeur

FIG 2 Installation

Description des pièces

1. Poignée
2. Levier de frein
3. Levier d'autopropulsion
4. Boîtier de contrôle de la vitesse de l'automoteur
5. Câble de frein
6. Câble d'autopropulsion
7. Pince à fil
8. Pinces rapides pour la fixation des poignées
9. Bouchon de réservoir de carburant
10. Couvercle supérieur du moteur
11. Couvercle du filtre à air
    a) Loquet (x2)
    b) Filtre*

12. Carburateur*
    a) Vis de vidange du carburant*
13. Plateau de pesée
14. Roue avant (x2)
15. Poignée de transport
16. moteur
17. Connecteur de bougie
    a) Bougie d'allumage*
18. Silencieux
19. Protecteur de déflecteur latéral
    a) Boucle de verrouillage
20. Bouchon du réservoir d'huile
21. Roue arrière (x2)
22. Levier de réglage de la hauteur de coupe
23. Support de poignée (x2)
24. protection du déflecteur arrière
25. Ramasseur d'herbe
    a) Poignée de transport
    b) Trappe
26. Crochet pour la poignée de démarrage à recul
27. Poignée de démarrage à rappel
28. Goulotte d'éjection arrière
29. Dispositif de coupe (lame
    a) Broche
    b) Goupille
    c) Porte-lame
    d) Rondelle
    e) Boulon hexagonal
30. Clé pour bougie d'allumage
31. Fixation de l'éjection latérale
    a) Crochet (x2)
32. Insert de broyage
    a) Loquet de verrouillage*
33. Bouton START (Démarrage)
34. Port d'accueil de la batterie
35. Clé de sécurité
36. Chargeur
    a)Indicateur d'état de charge
    b)Fiche du chargeur
37. Batterie
    a)Bouton de déverrouillage
    b) Indicateurs de capacité de la batterie
    c).Bouton de capacité de la batterie
    d) Prise

REMARQUE: Les pièces marquées d'un astérisque (*) ne sont pas représentées dans cette vue d'ensemble.Veuillez vous référer à la section correspondante dans le manuel d'instructions.

Montage de la tondeuse

AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement assemblé avant d'être utilisé ! N'utilisez pas un produit qui n'est que partiellement assemblé ou dont les pièces sont endommagées !

Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit ! Débranchez le connecteur de la bougie d'allumage (17) de la bougie d'allumage (17a) !
Reconnectez-le après l'assemblage.

REMARQUE : Prenez soin des petites pièces qui sont retirées lors de l'assemblage ou des réglages. Conservez-les en lieu sûr pour éviter de les perdre.

FIG 3 Dépliez la poignée

1. Tourner les leviers de dégagement rapide de la poignée (8) pour libérer la barre de la poignée d'opération(1) (des deux côtés)
2. Tourner la poignée, puis placer la goupille de verrouillage de la poignée inférieure dans le support de poignée (23) - l'une des trois positions d'angle (des deux côtés). Les trois positions du trou peuvent être utilisées pour régler la hauteur de la poignée.
3. Verrouillez la poignée en place en fermant les leviers de blocage rapide (8) - assurez-vous que la poignée est bien verrouillée en position (des deux côtés)

FIG 4 Attachez le câble

Fixer le câble de frein (5) et le câble d'autopropulsion (6) à l'aide du clip de câble (7) sur le guidon (1).

FIG 5,6 Attachez le bac à herbe

1. Fixez les clips en caoutchouc à la tige (Fig. 5). Le bac de ramassage (25) est maintenant prêt à l'emploi.
2. Ouvrez le déflecteur arrière et maintenez-le en position (Fig. 6, étape 1).
3. Portez le bac à herbe (25) par sa poignée de transport (25a).
4. Alignez les crochets sur le ressort de la tige et accrochez-y le bac à herbe(25) (Fig. 6, étape 2).
5. Détachez ensuite avec précaution la protection du déflecteur arrière (24).

REMARQUE : Transportez toujours le bac à herbe(25) par sa poignée de transport. Avant d'accrocher le bac de ramassage(25), vérifiez si l'insert de broyage (32) se trouve dans la goulotte d'éjection arrière. Retirez l'insert de broyage (32) avant d'accrocher le bac de ramassage(25).
REMARQUE : L'insert de broyage (32) doit être retiré si le bac de ramassage(25) est utilisé.

FIG 7,8 Attachez le bloc-batterie 37)

REMARQUE : Le bloc-batterie(37) doit être réveillé s'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Avant de l'attacher au moteur, une charge rapide d'environ 10 minutes est nécessaire pour réveiller un nouveau bloc-batterie(37).

1. Retirer la clé de sécurité (35) et la conserver pour éviter de la perdre (Fig. 7, étape 1).

2. Aligner le bloc-batterie(37) avec les fentes coulissantes du port d'accueil de la batterie(34) et faire glisser le bloc-batterie(37) jusqu'à la butée. Assurez-vous que les contacts électriques du port d'accueil de la batterie (34) sont entièrement insérés dans le bloc-batterie (37) (Fig. 7, étape 2).
3. La batterie (37) ne peut être installée que dans un seul sens.Vérifiez cela en tirant brièvement sur la batterie comme pour la retirer.
4. Réinstaller correctement la clé de sécurité(35) dans son emplacement.Un « clic » sonore indique à nouveau que la pièce est correctement insérée.

REMARQUE : Afin d'empêcher un démarrage accidentel ou une utilisation non autorisée de votre tondeuse à démarrage électrique, une clé de sécurité a été ajoutée pour le fonctionnement sécurisé de votre tondeuse. La tondeuse sera complètement désactivée une fois la clé de sécurité retirée de celle-ci.

Libérez le bloc-batterie (35)
La batterie (37) ne peut pas être chargée lorsqu'elle se trouve dans la tondeuse. Retirez le bloc-batterie (37) du port d'accueil de la batterie (34) pour le charger.
1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (37a) pour déverrouiller le loquet de la batterie (37) (Fig. 8, étape 1).
2. Maintenez-le en position et faites glisser le bloc-batterie(37) hors du port de connexion de la batterie(34) (Fig. 8, étape 2)

FIG 9 Chargez le bloc-batterie (37)
La batterie (37) de ce produit a été expédiée dans un état de faible charge. Chargez-la complètement avant la première utilisation.

AVERTISSEMENT! Chargez toujours l'appareil dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur!

1. Insérer la fiche du chargeur (36b) dans la prise du bloc-batterie (37d) jusqu'à la butée (Fig. 9).
2. Brancher le chargeur(36) sur l'alimentation électrique.
3. L'indicateur d'état de charge(36a) devient rouge.
4. L'indicateur d'état de charge (36a) devient vert une fois la charge terminée (cela prend normalement environ 2,5 heures, voir ci-dessous la section "Indicateurs d'alimentation / d'état de charge" pour l'état de charge), déconnectez le chargeur de l'alimentation électrique.
5. Retirer la fiche du chargeur (36b) de la prise du bloc-batterie (37d)

AVERTISSEMENT ! N'utilisez que le bloc-batterie et le chargeur correspondants.

REMARQUE: Il est normal que le bloc-batterie(37) et le chargeur(36) deviennent chauds (mais pas brûlants) pendant le processus de charge. En fonction de la température et du niveau de charge existant, le temps de charge réel peut varier.

AVERTISSEMENT ! Chargez toujours la batterie avant de la stocker ! Il est important de déconnecter le chargeur de l'alimentation électrique une fois la charge terminée. Laissez refroidir la batterie (37) d'un produit qui vient de fonctionner pendant environ 15 minutes avant d'essayer de la recharger.

FIG 10 Indicateur d'état de charge
L'indicateur d'état de charge sur le chargeur montre l'état du chargeur.

Indicateur d'état de charge	État de charge
Rouge	Chargement
Rouge	Connecté à l'alimentation électrique (sans bloc-batterie) ou charge terminée
Rouge clignotant	Batterie défectueuse ou bloc-batterie trop chaud ou trop froid

FIG 11 Indicateurs de capacité de la batterie (37a)
Appuyez sur le bouton (37c) pour vérifier la capacité de la batterie.

FIG 12 13 14 15 Carburant et huile moteur
Ce produit est équipé d'un moteur à quatre temps. Avant de l'utiliser, il est nécessaire d'ajouter séparément le carburant et l'huile moteur appropriés.

1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Il est recommandé de placer une feuille ininflammable sous l'appareil.
2. Utilisez des entonnoirs appropriés. Évitez de renverser et de trop remplir les réservoirs.

ATTENTION! Le carburant et l'huile sont hautement inflammables !Les fumées explosent si elles sont allumées ! Veillez à ce qu'il n'y ait pas de flammes nues autour du produit !Ne fumez pas lorsque vous remplissez le réservoir de carburant ou d'huile!

3. Éliminez toujours le carburant, l'huile usagée et les objets contaminés par ces substances conformément aux réglementations locales.

CARBURANT

1. Utilisez toujours de l'essence sans plomb propre et fraîche. Achetez des quantités de carburant pouvant être utilisées dans les 30 jours.
2. Ne jamais mélanger d'huile avec de l'essence. Évitez de mettre de la saleté, de la poussière ou de l'eau dans le réservoir de carburant.
3. Dévissez et retirez le bouchon du réservoir de carburant(9) (Fig. 12).
4. Verser le carburant approprié dans le réservoir .Laissez un espace d'au moins 5 mm entre le haut du carburant et le bord intérieur du réservoir pour permettre la dilatation (Fig. 13).

NOTE: L'essence se détériore avec le temps. Il peut être difficile de démarrer le moteur si vous utilisez de l'essence qui a été conservée pendant plus de 30 jours. Vers la fin de la saison, il est conseillé de ne mettre dans le réservoir que la quantité de carburant nécessaire à chaque utilisation, car il doit être entièrement consommé

avant de ranger le produit. Il faut toujours vider le réservoir de carburant lorsque le produit est stocké pendant plus de 30 jours.

5. Essuyez tout carburant renversé avec un chiffon doux et remettez le bouchon du réservoir(9).

Huile moteur

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas fourni avec de l'huile. Cependant, pour des raisons de fabrication, il est possible qu'une petite quantité d'huile se trouve dans le moteur ! Avant d'utiliser ce produit, il est essentiel de le remplir d'huile appropriée (huile pour moteur à quatre temps, par exemple SAE 10W-30) ! L'huile moteur a une influence majeure sur les performances et la durée de vie du moteur. Les huiles non détergentes ou les huiles pour moteur à deux temps endommageront le moteur et ne doivent pas être utilisées !

1. Dévissez et retirez le bouchon du réservoir d'huile(20) (Fig. 14).
2. Ajoutez progressivement de l'huile moteur de bonne qualité (SAE10W-30). Laissez l'huile se stabiliser.
3. Vérifiez fréquemment le niveau d'huile pendant le remplissage. Essuyez la jauge d'huile et insérez-la dans l'ouverture du réservoir jusqu'au bout, puis retirez-la à nouveau.
4. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères "max" et "min" du niveau d'huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire. Ne pas faire déborder le réservoir (Fig. 15).
5. Après avoir ajouté de l'huile, attendez une minute et vérifiez à nouveau le niveau d'huile.
6. Essuyez l'huile répandue avec un chiffon doux et remettez en place le bouchon du réservoir d'huile (20).

FIG. 16 Préparation

Levier de frein

1. Tirez le levier de frein (2) vers l'arrière et maintenez-le contre le guidon (1) lors du démarrage du moteur. Maintenez-le serré pendant le fonctionnement.
2. Relâchez le levier de frein(2) pour arrêter le moteur.

FIG. 17 Démarreur à rappel

1. Tirez le levier de frein(2) vers l'arrière et maintenez-le contre le guidon(1). Étape,1
2. Tirer légèrement la poignée du démarreur à rappel(27)légèrement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Répéter l'opération jusqu'à ce que le moteur démarre.
3. Toujours reposer la poignée du démarreur à rappel(27) sur le crochet(26) situé sur le côté droit du guidon (1) lorsque le démarreur à rappel n'est pas utilisé. Étape,2(fig17)
4. lorsque vous êtes prêt à tondre, poussez le levier d'autopropulsion (3) vers l'avant et maintenez-le contre le guidon supérieur (1) (étape 3). Le produit commence à avancer et à tondre.

FIG. 18 19 Démarreur électrique

Si la batterie (37) est vide, il est possible de démarrer le moteur en tirant sur la poignée du démarreur à rappel (27).

1. Fixez la batterie (37) (Fig. 18, étape 1) et insérez la clé de sécurité (35) dans sa fente (Fig. 18, étape 2). Vérifiez cela en tirant brièvement sur la batterie comme pour la retirer. Un « clic » sonore indique à nouveau que la pièce est correctement insérée.
2. Tirez le levier de frein (2) vers l'arrière et maintenez-le contre le guidon (1) (Fig. 19, étape 1).
3. Appuyez sur le bouton START (31) pour démarrer le moteur sans avoir à tirer sur la corde (Fig. 19, étape 2).

Appuyez sur le bouton START (31) jusqu'à ce que le moteur démarre, mais ne maintenez pas la pression pendant plus de 5 secondes.
Si le moteur ne peut pas être démarré en 5 secondes de pression, recommencez jusqu'à ce que le moteur démarre.
REMARQUE : N'appuyez pas sur la touche START plus de 5 secondes.
REMARQUE : Afin d'empêcher un démarrage accidentel ou une utilisation non autorisée de votre tondeuse à démarrage électrique, une clé de sécurité a été ajoutée pour le fonctionnement sécurisé de votre tondeuse. La tondeuse sera complètement désactivée une fois la clé de sécurité retirée de celle-ci.

FIG. 20 Levier d'autopropulsion

Utilisez la fonction d'autopropulsion comme aide pendant l'utilisation ; les roues arrière sont automatiquement entraînées par le moteur ; vous n'avez pas besoin de pousser le produit manuellement.

1. Poussez le levier d'autopropulsion (3) vers l'avant et maintenez-le contre le guidon (1) pour engager les roues.
2. Relâcher le levier d'autopropulsion (3) pour débrayer les roues.

FIG. 21 Régler la vitesse de l'autopropulseur

Cette tondeuse à gazon est équipée d'une fonction d'autopropulsion. La vitesse de l'autopropulsion peut être modifiée en poussant le levier de réglage de la vitesse (4) vers l'avant et vers l'arrière. Il s'agit d'une vitesse variable, de sorte que le levier peut être arrêté à n'importe quelle position pour obtenir la vitesse souhaitée.

FIG.22,23 Bac à herbe

AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'utiliser le produit sans le bac de ramassage(25) lorsqu'il s'agit de ramasser l'herbe - risque de projection d'objets ! Lorsque vous utilisez le produit sans le bac de ramassage(25), insérez l'insert mulching(32).

Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de la lame avant de retirer le bac de ramassage(25) !

1. Fixez toujours le bac de ramassage(25) lorsque vous utilisez le produit pour le ramassage de l'herbe, comme décrit dans la section "Assemblage - bac de ramassage".
2. Portez toujours le bac de ramassage(25) par sa poignée(25a).

Indicateur du bac à herbe
Le bac de ramassage (25) est équipé d'une trappe (25b) qui indique le remplissage pendant le fonctionnement.

1. Lorsque la trappe est ouverte, le volume du bac de ramassage (25) est suffisant pour collecter l'herbe (Fig. 22).
2. Lorsque la trappe est fermée, le bac de ramassage (25) est plein et doit être vidé (Fig. 23).

Videz le bac à herbe

AVERTISSEMENT ! Couper le moteur et attendre l'arrêt complet de la lame (29) avant de retirer le bac à herbe (25) !
Videz fréquemment le bac à herbe(25) pendant l'utilisation. N'attendez pas qu'il soit complètement plein. Nous recommandons de le vider lorsqu'il est rempli à 90 % ou lorsque la trappe est fermée.

REMARQUE : Un bac à herbe(25) plein réduit les performances de ce produit.

1. Soulever le déflecteur arrière (24) et le maintenir en place.
2. Soulevez les crochets du bac à herbe des tiges de ressort et retirez le bac à herbe(25).
3. Retirez l'herbe coupée de la goulotte d'éjection arrière (28) dans le bac à herbe (25). Utilisez un outil approprié tel qu'une brosse.
4. Retirez le bac à herbe(25) par sa poignée de transport(25a).
5. Videz l'herbe coupée sur un tas de compost en la tenant par la poignée de transport (25a).
6. Remontez le bac à herbe (25) sur le produit et assurez-vous que le bac à herbe s'accroche correctement aux tiges de ressort, comme décrit dans la section "Assemblage - bac à herbe".

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser les mains ou les pieds pour retirer l'herbe coupée de la goulotte d'ééjection arrière(28) !

FIG. 24 25 Insert de broyage

L'insert de broyage (32) empêche l'herbe d'être ramassée en bloquant la goulotte d'éjection arrière (28). Cela permet de redéposer l'herbe coupée sur la pelouse pendant la coupe.

REMARQUE : Le broyage consiste à couper et à remettre l'herbe coupée sur la pelouse en une seule étape : l'herbe coupée est coupée très finement et ensuite répartie uniformément sur la pelouse. Dans des conditions normales, l'herbe broyée se biodégrade rapidement et fournit des éléments nutritifs à la pelouse. Ne fixez pas le bac de ramassage(25) et l'insert de broyage(32) en même temps.

1. Ouvrez le déflecteur arrière (24), maintenez-le en position et insérez l'insert de broyage (32) dans la goulotte d'éjection arrière (28) (Fig. 24). Assurez-vous que le loquet de verrouillage (32a) s'enclenche dans la fente de la goulotte d'éjection arrière avec un déclic.

2. Pressez le loquet de verrouillage (32a) et dégagez-le de la fente de la goulotte d'éjection arrière, puis retirez l'insert de broyage (32) (Fig. 25).

FIG. 26 27Side Accessoire d'éjection latérale

1. Placer le levier de réglage de la hauteur de coupe (22) plus haut que l'avant-dernière position la plus basse.
2. Poussez la boucle de verrouillage (19a) vers le moteur et maintenez-la pour la désengager (Fig. 26, étape 1).
3. Ouvrez la protection du déflecteur latéral (19) et maintenez-la en position (Fig. 26, étape 2).
4. Aligner et accrocher les crochets (31a) de l'accessoire d'éjection latérale sur les tiges (Fig. 27). L'accessoire d'éjection latérale (31) est prêt à être utilisé.

FIG. 28 Réglage de la hauteur de coupe

Réglez la hauteur de coupe en fonction des besoins de votre pelouse. La hauteur de coupe dépend du type de pelouse et de sa hauteur réelle. Lorsque vous tondez de l'herbe haute, commencez par la hauteur de coupe maximale et effectuez une deuxième coupe avec une hauteur de coupe inférieure.

1. Tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe (22) vers la roue arrière (21) (Fig. 28, étape 1), puis déplacez-le vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la hauteur de coupe souhaitée (Fig. 28, étape 2).
2. Relâcher le levier (22) et s'assurer qu'il s'enclenche correctement (Fig. 28, étape 3).

ATTENTION ! Veillez à ce que le levier de réglage de la hauteur de coupe s'enclenche entre deux dents !Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de la lame(29) avant de régler la hauteur de coupe !

Vue du produit / donnees techniques

Utilisation prévue

Cette tondeuse à essence est destinée à la tonte de l'herbe dans les jardins domestiques uniquement. Elle ne doit pas être utilisée pour tondre de l'herbe exceptionnellement haute, sèche ou humide, par exemple de l'herbe de pâturage, ni pour broyer des feuilles. Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant la première utilisation et de respecter toutes les instructions qu'il contient. Ce produit est destiné à un usage domestique privé et non à un usage commercial. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites.

Données techniques

Modèle	**INV T17051 SPE DE(XSZ51K-SD-E)**
Moteur	LC1P65FE-2
Cylindrée du moteur	166cm^3
Puissance nominale	2.75kW
Régime maximal du moteur	2900min^{-1}
Capacité d'huile	0.5L
Volume du réservoir d'essence	1L
Largeur de coupe	51cm
Hauteur de coupe	25-75mm
Volume du bac de ramassage	60L
Éjection latérale	Oui
Automoteur	Oui
Démarrage électrique	Oui
Masse de la machine avec les réservoirs vides et en configuration normale d'utilisation	36.05kg
Niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur (L_{pA})	Max.86dB(A), K=3dB(A)
Puissance acoustique (L_{WA})	97dB(A), K=0.64dB(A)
Puissance acoustique garantie (L_{WA})	98 dB(A)
Vibration à la poignée (a_h)	Poignée gauche: 3.3m/s²; Poignée gauche : 3.2m/s²; K=1.5m/s²

Modèle	**INV T20053SPE DE(XSZ53I-SD-E)**
Moteur	V200
Cylindrée du moteur	196cm^3

Puissance nominale	3.2kW
Régime maximal du moteur	2900min^{-1}
Capacité d'huile	0.5L
Volume du réservoir d'essence	1L
Largeur de coupe	53cm
Hauteur de coupe	30-80mm
Volume du bac de ramassage	60L
Éjection latérale	Oui
Automoteur	Oui
Démarrage électrique	Oui
Masse de la machine avec les réservoirs vides et en configuration normale d'utilisation	37.92kg
Niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur (L_{pA})	Max.86dB(A), K=3dB(A)
Puissance acoustique (L_{WA})	95dB(A), K=2.8dB(A)
Puissance acoustique garantie (L_{WA})	98 dB(A)
Vibration à la poignée (a_h)	Poignée gauche : 6.3m/s²; Poignée droite : 7.2m/s²; K=1.5m/s²

Chargeur	
Modèle	XZ1750-0600W/L
PRI.	100-240V~,50/60Hz 0.3A
SEC.	17.5V CC 0.6A
Classe de protection	II ⧈
Degree of protection	IP 20

Electric starter battery	
Model number	B0P-SP01-1615ZB (4INR19/66)
Battery type	Lithium-Ion
Rated voltage	16V CC
Batter capacity	1.5Ah
Rated Energy	24Wh
Charging time	Approx. 2.5hr

Les valeurs sonores ont été déterminées conformément au code d'essai acoustique indiqué dans la directive 2000/14/CE, modifiée par la directive 2005/88/CE, article 12, annexe III, point 32, en utilisant les normes de base ISO 11094 et EN ISO 3744.Le niveau d'intensité sonore pour l'opérateur peut dépasser 80 dB(A) et des mesures de protection des oreilles sont nécessaires.
La valeur vibratoire déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée (selon EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2) et peut être utilisée pour com-

parer un produit à un autre. La valeur vibratoire déclarée peut également être utilisée dans le cadre d'une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT ! En fonction de l'utilisation réelle du produit, les valeurs vibratoires peuvent différer des valeurs totales déclarées ! Adoptez des mesures appropriées pour vous protéger contre les expositions aux vibrations !Tenez compte de l'ensemble du processus de travail, y compris des périodes pendant lesquelles le produit fonctionne à vide ou est éteint ! Les mesures appropriées comprennent, entre autres, la maintenance et l'entretien réguliers du produit et des accessoires de coupe, le maintien des mains au chaud, des pauses périodiques et une planification adéquate des processus de travail !

Recommandations d'utilisation

Première utilisation

1. Avant l'utilisation:
   - Vérifiez que le produit et les accessoires ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement fixés. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure. Prenez soin des problèmes constatés ou faites vérifier le produit par un spécialiste qualifié.
   - Vérifiez le niveau de carburant et d'huile. Faites le plein si nécessaire.
   - Regardez autour et sous l'appareil pour détecter tout signe de fuite d'huile ou de carburant.
   - Vérifier le bon fonctionnement de chaque commande.
   - Vérifier l'usure des lames (29).
   - S'assurer que tous les boulons et vis sont bien serrés.
   - Vérifier que les filtres à air (11b) sont propres.
2. Poussez toujours le produit à l'aide du guidon supérieur(1). Utilisez la fonction d'autopropulsion si nécessaire. Gardez le guidon sec et exempt de lubrifiant pour garantir un support sûr.
3. Veillez à ce que les orifices d'aération soient toujours libres et dégagés. Nettoyez-les si nécessaire à l'aide d'une brosse douce. Des orifices d'aération obstrués peuvent entraîner une surchauffe et endommager le produit.
4. Arrêtez immédiatement le moteur si vous êtes dérangé par d'autres personnes pénétrant dans la zone de travail. Laissez toujours le produit s'arrêter complètement avant de le laisser sans surveillance.
5. Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières pour pouvoir vous concentrer sur votre travail et maîtriser parfaitement le produit.

UTILISATION

Démarrage/arrêt

AVERTISSEMENT ! Avant de commencer, placez le produit sur une surface plane exempte d'herbe haute ! Nettoyez le dessous de la plate-forme !Tenez-vous prêt !Le produit commence à avancer lorsque vous tenez le levier d'autopropulsion (3) vers le guidon supérieur (1) ! Démarrez le moteur avec précaution en suivant les instructions. Gardez vos pieds à bonne distance de la lame (29) ! N'inclinez pas le produit lors du démarrage du moteur.

Démarrage -

Démarrage électrique du moteur par la batterie

1. Vérifier l'huile et le carburant du moteur.
2. Insérez le bloc-batterie(37) dans le port d'accueil de la batterie. Vérifiez cela en tirant brièvement sur la batterie comme pour la retirer. Pour réveiller un nouveau bloc-batterie(37), une première charge rapide d'environ 10 secondes est nécessaire.(fig. 18, étape 1)
3. Insérez complètement la clé de sécurité dans la fente. (fig18, étape2)Un « clic » sonore indique à nouveau que la pièce est correctement insérée.
4. Placez-vous derrière le guidon supérieur(1).
5. Tirez le levier de frein(2) vers l'arrière et maintenez-le contre le guidon supérieur (Fig. 19, étape 1).
6. Appuyez sur le bouton START pendant environ 3 secondes. Appuyez plusieurs fois, si nécessaire, jusqu'à ce que le moteur démarre (Fig. 19, étape 2).
7. Lorsque vous êtes prêt à tondre, poussez le levier d'autopropulsion vers l'avant et maintenez-le contre le guidon supérieur (Fig. 21). Le produit commence à avancer et à tondre.

REMARQUE : Afin d'empêcher un démarrage accidentel ou une utilisation non autorisée de votre tondeuse à démarrage électrique, une clé de sécurité a été ajoutée pour le fonctionnement sécurisé de votre tondeuse. La tondeuse sera complètement désactivée une fois la clé de sécurité retirée de celle-ci.

FIG.29 30 Démarrage - Démarrage manuel du moteur en tirant le démarreur à rappel

1. Placez-vous derrière le guidon supérieur(1).
2. Tirez le levier de frein(2) vers l'arrière et maintenez-le contre le guidon supérieur (Fig. 29.étape1).

Reposer la poignée du démarreur a rappel(27) sur le crochet (26) situé sur le côté droit du guidon inferieur (1).

Tirer légèrement la poignée du démarreur à rappel(27) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Répéter l'opération jusqu'à ce que le moteur démarre (Fig. 29, étape 2).1.Lorsque vous êtes prêt à tondre, poussez le levier d'autopropulsion(3) vers l'avant et maintenez-le contre le guidon supérieur (Fig. 29, étape 3). Le produit commence à avancer et à tondre.

ATTENTION ! La position de départ doit être celle décrite dans le manuel d'instructions. La Fig. 30 A illustre la position de départ définie. L'opérateur doit démarrer le moteur derrière le guidon supérieur. Ne démarrez pas le moteur en vous tenant sur le côté du produit, comme indiqué sur la Fig. 30 B.

REMARQUE : Si le moteur ne démarre pas, il peut être noyé. L'inondation est causée par l'injection d'une trop grande quantité de carburant dans la chambre de combustion et peut empêcher le produit de démarrer. Suivre la procédure ci-dessous:

1. Retirer la bougie d'allumage (17a) et la sécher.
2. Tirer la poignée du démarreur à rappel (27) plusieurs fois pour évacuer le carburant de la chambre de combustion.
3. Attendre que les vapeurs de carburant s'évaporent et remettre la bougie en place(17a) Nettoyez tout carburant renversé et éloignez le produit d'au moins 3 mètres (10) avant de démarrer le moteur afin d'éviter tout incendie accidentel. Attendez que le moteur refroidisse, puis démarrez le produit comme décrit dans la section "Démarrage".

FIG. 31 Arrêt

1. Relâcher le levier d'autopropulsion(3)pour arrêter la fonction d'autopropulsion.
2. Relâcher le levier de frein(2) pour arrêter le moteur et la lame de coupe(29).
3. Retirez la clé de sécurité et la batterie(37). Conservez-les en lieu sûr

REMARQUE : Vérifiez régulièrement le levier d'autopropulsion et le levier de frein. Assurez-vous que les leviers et les pièces correspondantes sont en bon état pour vérifier que le système de freinage fonctionne correctement.

FIG .32 Conseils pour la tonte

1. Veillez à ce que la pelouse soit exempte de pierres, de bâtons, de fils ou d'autres objets susceptibles d'endommager l'appareil ou son moteur.
2. Ne coupez pas l'herbe mouillée, car elle a tendance à coller au-dessous du corps de l'appareil, empêchant l'évacuation correcte de l'herbe coupée, et elle peut également vous faire glisser et tomber.
3. Pour une pelouse saine, ne coupez jamais plus d'un tiers de la longueur totale de l'herbe. En automne, les pelouses ne doivent être coupées que tant qu'elles poussent.
4. Poussez lentement le produit vers l'avant. Vous pouvez utiliser la fonction d'autopropulsion pour vous aider.
5. Tondez en rangs qui se chevauchent légèrement. La méthode la plus efficace pour tondre une pelouse consiste à tracer des lignes droites le long d'un des côtés. Cela permet de maintenir les rangées régulières et de s'assurer que toute la pelouse est coupée sans qu'il n'y ait d'endroits oubliés.
6. Contourner les plates-bandes. Lorsque vous atteignez un parterre de fleurs au milieu de la pelouse, coupez une ou deux rangées autour de la circonférence du parterre.
7. Faites particulièrement attention lorsque vous changez de direction.
8. Videz régulièrement le bac de ramassage(25).

AVERTISSEMENT ! Si le produit heurte un objet étranger, arrêtez-vous immédiatement !Laissez l'appareil refroidir et inspectez-le soigneusement pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ! Faites réparer les dommages éventuels avant de redémarrer !
Des vibrations importantes de l'appareil pendant son fonctionnement indiquent qu'il est endommagé ! Arrêtez immédiatement le moteur. Le produit doit être rapidement inspecté et réparé !

9. préparer le produit en fonction de l'application requise.

Fonction	Bac à herbe	Broyeur	Décharge latérale
Ramassage de l'herbe	Attaché	Enlevé	Enlevé
Broyage	Enlevé	Attaché	Enlevé
Décharge latérale	Enlevé	Attaché	Attaché

Collecte d'herbe

1. Retirer l'insert de broyage (32) et fixer le bac de ramassage(25). S'assurer que l'accessoire d'éjection latérale(31) n'est pas monte sur le produit et que le déflecteur latéral(19) est en place.
2. Vider régulièrement le bac à herbe(25).

Broyage

REMARQUE : Le broyage consiste à couper l'herbe coupée et à la remettre sur la pelouse en une seule étape : l'herbe coupée est coupée très finement, puis répartie uniformément sur la pelouse. Dans des conditions normales, l'herbe broyée se biodégrade rapidement et fournit des éléments nutritifs à la pelouse.

1. Insérer l'insert de broyage (32) dans la goulotte d'éjection arrière(28), s'assurer que l'accessoire d'éjection latérale (31) et le bac de ramassage(25) ne sont pas montés sur le produit et que le déflecteur latéral(19) est en place.
2. Éviter de tondre lorsque l'herbe est mouillée par la pluie ou la rosée. L'herbe mouillée peut former des touffes qui gênent l'action de broyage et réduisent la durée d'utilisation. Le meilleur moment pour tondre l'herbe est en fin d'après-midi, lorsque l'herbe est sèche et que la zone nouvellement coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.
3. Réglez la hauteur de coupe à environ un tiers de la longueur de la lame d'herbe, idéalement pas plus de 35 mm à la fois pour une meilleure performance de broyage. Si la pelouse est envahie par la végétation, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de poussée et éviter la surcharge du moteur. Pour un broyage extrêmement lourd, il est conseillé de couper d'abord à une hauteur de coupe élevée, puis à une hauteur de coupe plus basse. Sinon, effectuez des coupes plus étroites et tondez lentement.
4. Pour de meilleures performances, veillez à ce que le carter soit exempt d'herbe accumulée. De temps en temps, éteignez le produit et attendez l'arrêt complet de la lame. Tournez ensuite l'appareil sur le côté. À l'aide d'un objet tel qu'un bâton en bois, retirez toute accumulation d'herbe dans la zone de la lame. Faites attention aux bords tranchants de la lame. Nettoyez-la souvent après avoir coupé de l'herbe et après chaque utilisation.

5. Certains types d'herbe ou certains états de l'herbe peuvent nécessiter le broyage d'une zone une deuxième fois pour disperser complètement l'herbe sur la pelouse. Lors de la deuxième coupe, il est conseillé de couper perpendiculairement (en travers) au premier schéma de coupe. Ne modifiez pas le schéma de coupe d'une manière qui vous amènerait à tondre en pente.
6. Modifiez votre schéma de coupe d'une semaine à l'autre. Cela permet d'éviter que le gazon ne s'emmêle et ne se graine.

Éjection latérale
REMARQUE : Lors de l'utilisation de la fonction d'éjection latérale, l'herbe coupée est éjectée et répandue sur le sol.
Fixez l'accessoire d'éjection latérale (31).Assurez-vous que l'insert de broyage (32) est inséré et que le bac de ramassage (25) n'est pas monté sur le produit.

REMARQUE : Le carburant peut fuir du bouchon du réservoir (9) et/ou du carburateur (12).Veillez toujours à ce que le réservoir de carburant reste en position haute.

Après utilisation
1. Arrêter le moteur, débrancher le connecteur de la bougie d'allumage (17), retirer la clé de sécurité (35) et la batterie (37), et laisser refroidir.



ATTENTION ! La bougie d'allumage (17a) restera chaude plus longtemps après l'opération !

2. Vérifiez, nettoyez et rangez le produit comme décrit ci-dessous.



AVERTISSEMENT ! N'effectuez les réparations et les travaux d'entretien que conformément à ces instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !
Les règles d'or de l'entretien



AVERTISSEMENT ! Un entretien adéquat est essentiel pour un fonctionnement sûr et sans problème. Un mauvais entretien ou le fait de ne pas résoudre immédiatement un problème peut entraîner un dysfonctionnement susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT ! Arrêtez toujours le moteur, débranchez le connecteur de la bougie (17) et laissez le produit refroidir avant d'effectuer des tâches d'inspection, d'entretien, de nettoyage et de remplacement !
NE PAS toucher une lame en rotation (29).

1. Gardez le produit propre. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant le stockage.
2. Un nettoyage régulier et adéquat permet de garantir une utilisation sûre et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

3. Inspectez le produit avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces usées ou endommagées. Ne l'utilisez pas si vous trouvez des pièces cassées ou usées. Remplacez les pièces usées si nécessaire ou contactez un centre de service agréé pour les faire réparer avant de réutiliser le produit.

Nettoyage général

Pour garantir la longévité et les bonnes performances de la tondeuse, il est important de la garder propre et bien lubrifiée. Assurez-vous que la goulotte est propre et que le dessous du plateau est débarrassé des débris humides. (Voir également le stockage à court terme).Ne laissez pas les brins d'herbe et autres débris devenir secs et durs sur les surfaces de la tondeuse, car cela affectera directement les performances de coupe et de ramassage de l'herbe. Veillez à ce que le dessous du plateau de la tondeuse soit propre et dégagé.

Ne nettoyez jamais la tondeuse à gazon avec un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression. Le moteur doit rester sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs, tels que des dégraissants à froid ou de l'éther de pétrole.

Hivernage et stockage

ATTENTION ! Le non-respect des instructions de stockage peut entraîner des problèmes de démarrage ou des dommages permanents dus à la présence de résidus de carburant dans le carburateur.

- Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête par manque d'essence.
- Vidangez l'huile (voir "section entretien").
- Préservez le moteur :
  - Dévissez la bougie d'allumage (voir "section entretien") ; Versez une cuillère à soupe d'huile moteur par le trou de la bougie dans le compartiment moteur ;
  - Tirez la barre de commande de la lame vers l'arrière et maintenez-la contre la poignée supérieure.
  - Faire tourner le moteur plusieurs fois pour répartir l'huile à l'intérieur du cylindre;
  - Visser la bougie d'allumage (17).
- Éliminez l'huile usagée et les résidus d'essence dans le respect de l'environnement (voir "Recyclage et élimination")

1. Arrêter le moteur et débrancher le connecteur de la bougie(17)

Arrêter le moteur et débrancher le connecteur de la bougie (17), retirer la clé de sécurité (35) et la batterie (37) - pour les modèles INV T17051 SPE DE et INV T20053 SPE DE.

2. Nettoyez le produit comme décrit dans la section "Nettoyage".
3. Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sec, à l'abri du gel et bien ventilé.
4. Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10°C et 30°C.

5. Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de recouvrir le produit d'un tissu ou d'une enveloppe appropriée pour le protéger de la poussière.

Transport

1. Arrêter le moteur et débrancher le connecteur de la bougie d'allumage (17), retirer la clé de sécurité (35) et la batterie (37).
2. Réglez la hauteur de coupe sur la position la plus haute comme décrit dans la section "Réglage de la hauteur de coupe".
3. Fixez les protections de transport, le cas échéant.
4. Transportez toujours le produit par le guidon supérieur et la poignée de transport(15).
5. Si vous ne disposez pas d'une rampe de chargement appropriée, demandez l'aide d'une autre personne pour charger le produit sur un véhicule.
6. Protégez le produit contre les chocs violents et les fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport dans un véhicule.
7. Sécurisez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe, qu'il ne perde du carburant, qu'il ne soit endommagé ou qu'il ne subisse des blessures.

Gestion des défaillances (cas des biens communs)

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes. Vérifiez donc le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

ATTENTION ! N'effectuez que les opérations décrites dans ce mode d'emploi ! Tous les autres travaux d'inspection, d'entretien et de réparation doivent être effectués par un centre de service agréé ou par un spécialiste de qualification similaire si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même !

Problème	Cause problable	Solution
1. Le moteur ne démarre pas	1.1. Manque de carburant dans le réservoir	1.1. Ajouter du carburant
	1.2. La bougie d'allumage est mouillée	1.2. Sécher la bougie d'allumage
	1.3. La bougie d'allumage est endommagée	1.3. Remplacer la bougie
	1.4. Le connecteur de la bougie est desserré	1.4. Fixer correctement
	1.5. Le filtre à air est encrassé	1.5. Nettoyer le filtre à air
	1.6. La bougie d'allumage est desserrée	1.6. Serrer la bougie d'allumage à 25-30 Nm
	1.7. L'écart entre les bougies d'allumage est incorrect	1.7. Régler l'écart entre les électrodes à 0,7 à 0,8 mm
	1.8. Le carburateur est noyé dans le carburant	1.8. Retirer la bougie d'allumage et tirer continuellement sur la poignée du démarreur à rappel jusqu'à ce que le carburateur se dégage de lui-même.
	1.9. module d'allumage défectueux	1.9. Contacter un agent de service agent de service agréé
2. Le moteur s'arrête	2.1. Pas assez d'essence dans le réservoir	2.1. Ajouter de l'essence
	2.2. Le dispositif de coupe est bloqué	2.2. Éliminer le blocage

Problème	Cause problable	Solution
3. Le moteur a du mal à démarrer	3.1. Saleté, eau ou carburant vicié dans le dans le réservoir 3.2. L'orifice d'aération du bouchon du réservoir de carburant est bouché 3.3. Le filtre à air est encrassé	3.1. Vidanger le carburant et nettoyer le réservoir. Remplir le réservoir avec du carburant propre et frais 3.2. Nettoyer ou remplacer le bouchon du réservoir 3.3. Nettoyer le filtre à air
4. ou perd de la puissance	4.1. La bougie d'allumage est défectueuse 4.2. L'écart entre les bougies d'allumage est incorrect 4.3. Le filtre à air est encrassé	4.1 Installer une nouvelle bougie correctement taraudée 4.2. Régler l'écart entre les électrodes à 0,7 à 0,8 mm 4.3. Nettoyer le filtre à air
5. Le moteur fonctionne de manière irrégulière	5.1. Le filtre à air est encrassé 5.2. Les bouches d'aération sont obstruées 5.3. Les ailettes du cylindre sont bloquées	5.1 Nettoyer le filtre à air 5.2. Enlever les débris des orifices d'aération 5.3. Enlever les débris des ailettes du cylindre
6. Le moteur saute à vitesse élevée	6.1. L'écart entre les électrodes de la bougie d'allumage est trop faible	6.1 Régler l'écart entre les électrodes à 0,7 à 0,8 mm
7. Surchauffe du moteur	7.1. Les bouches d'aération sont obstruées 7.2. Bougie d'allumage incorrecte	7.1. Éliminer les débris des évents 7.2. Installer la bougie d'allumage et les ailettes de cylindre correctes sur le moteur
8. Résultat non satisfaisant	8.1 Le dispositif de coupe est émoussé 8.2 Le matériau de coupe dépasse la capacité 8.3. La hauteur de coupe est incorrecte	8.1. Remplacer par un nouveau 8.2. Couper les matériaux uniquement en fonction de la capacité du produit 8.3. Régler la hauteur de coupe
9. Vibrations ou bruits excessifs	9.1 Le dispositif de coupe est émoussé/ endommagé 9.2. Les boulons/écrous sont desserrés 9.3. Le type d'essence/d'huile est incorrect	9.1. Remplacer par un nouveau 9.2. Serrer les boulons/écrous 9.3. Vidanger l'essence/l'huile et remplir avec l'essence/l'huile correcte.

Durabilité / solutions

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que le produit et les accessoires (ou pièces jointes) ne sont pas usés ou endommagés. Si nécessaire, remplacez-les par des neufs, comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation. Respectez les exigences techniques.

ATTENTION ! Il est nécessaire de basculer le produit lors des opérations d'entretien. Le réservoir de carburant doit donc être vide, sinon le carburant peut s'écouler et provoquer un incendie ou une explosion.

REMARQUE: Videz toujours le réservoir de carburant et maintenez le filtre à air (11b) / la bougie d'allumage (17a) à l'envers. Sinon, le carburant ou l'huile moteur les contamineront et entraîneront des difficultés de démarrage du moteur.

Tableau de la maintenance

Piece	**Faire**	**Avant/ Après chaque utilisation**	**Après 1 mois ou après 5 heures**	**Tous les 3 mois ou après 25 heures**	**Tous les 6 mois ou après 50 heures**	**Tous les ans ou après 100 heures**	**Tous les 2 ans Ou après 250 heures**
Huile de vidange	Vérifier	x					
	Remplacer				x		
Filtre à air	Vérifier	x					
	Nettoyer			x			
	Remplacer						x
Bougie	Vérifier / ajuster			x			
	Nettoyer			x			
	Remplacer						x
Protection de la bougie	Nettoyer					x	
Réservoir à essence et filtre	Nettoyer			x			
Tube à essence	Nettoyer	Tous les 2 ans (remplacer si nécessaire)					
Valve	Vérifier / ajuster					x	
Silencieux	Vérifier					x	
	Nettoyer					x	
	Remplacer					x	
Chambre de combustion	Nettoyer	Toutes les 200 heures					
Bloc batterie	Nettoyer	x					

FIG. 33 Sous-corps et dispositif de coupe

ATTENTION ! Porter des gants de protection pour travailler sur le dispositif de coupe (29) et à proximité de celui-ci ! Utilisez des outils appropriés pour enlever les débris, par exemple un bâton en bois ! N'utilisez jamais vos mains nues ! Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine pour le remplacement. Ne pas utiliser d'autres types de dispositifs de coupe (29) ! Le remplacement du dispositif de coupe (29) doit être effectué par un utilisateur expérimenté ! Il n'est pas recommandé de retravailler ou d'affûter les lames, à moins que cela ne soit fait par un service de réparation ou un spécialiste de qualification similaire !

REMARQUE : Il est fortement recommandé de placer le produit sur un cric lors des inspections et des travaux sur le dispositif de coupe (29) Évitez d'incliner le produit afin d'éviter les fuites de carburant et d'huile.

1. Maintenir le soubassement et le dispositif de coupe(29) propres et exempts de débris. Retirer l'herbe coupée de la goulotte d'éjection arrière(28).
2. Vérifier périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons avant l'utilisation. Après une utilisation prolongée, en particulier sur un sol sablonneux, le dispositif de coupe(29) s'usera et perdra une partie de sa forme d'origine. L'efficacité de la coupe sera réduite et le dispositif de coupe(29) doit être remplacé.
3. Maintenir le dispositif de coupe(29) afin d'assurer une bonne performance de coupe. Remplacer un dispositif de coupe usé ou endommagé(29) par un neuf du même type ou le faire affûter par un spécialiste qualifié.
4. S'il n'est pas possible de soulever le produit, l'incliner sur le côté droit de manière que le bouchon du réservoir de carburant(9) soit vers le haut. Cela permet d'éviter les fuites de carburant et les difficultés de démarrage dues à l'inondation du carburateur(12)
5. Desserrer le boulon hexagonal(29e) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée (taille 17mm) et le retirer avec la rondelle (29d), le dispositif de coupe (29), le porte-lame (29c) et la goupille (29b) de l'axe (29a) (Fig. 33).
6. Remplacer le dispositif de coupe(29) par un nouveau du même type. Faire glisser la goupille (29b) dans la fente de l'axe (29a) et remonter le porte-lame (29c), s'assurer que le porte-lame (29c) passe par l'ergot et la goupille (29b) jusqu'à l'extrémité de l'axe (29a). Vérifier l'état de la bride sur le porte-lame (29c), puis fixer le dispositif de coupe(29) et le fixer à l'aide de la rondelle (29d) et du boulon hexagonal (29e). Serrer le boulon hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre avec 45-60 N.m pour assurer un fonctionnement sûr de votre produit (Fig. 3)

DANGER! Si le dispositif de coupe (29) n'est pas serré correctement, il risque de se détacher et d'être projeté hors de l'appareil et de blesser gravement ou de tuer l'opérateur ou les personnes à proximité.

REMARQUE : Remplacer ce dispositif de coupe (29) après 50 heures de tonte ou 2 ans, selon la première éventualité, quel que soit son état. Si le dispositif de coupe est fissuré ou endommagé, il faut immédiatement le remplacer par un neuf.

7. lubrifiez le dispositif de coupe après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie du dispositif de coupe et du produit. Appliquez de l'huile/de la graisse de lubrification le long des bords du dispositif de coupe (29).

Bac à herbe

1. Inspectez le bac à herbe (25) avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si vous constatez des dommages.
2. Nettoyez le bac à herbe (25) après utilisation avec de l'eau et du savon doux.
3. Laissez le bac de ramassage (25) sécher complètement avant de le ranger pour éviter les moisissures.

Câbles

Vérifier les performances du câble de frein (5) et le câble d'autopropulsion (6) avant chaque utilisation. Demandez à un spécialiste qualifié de les régler si nécessaire.
Si modèle E-start, vérifier le cordon électrique avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le produit si les fils/le cordon électrique sont défectueux ou lâches !

FIG. 34 Filtre à air

REMARQUE : Un filtre à air (11b) correctement entretenu empêche la pénétration de saletés dans le moteur. La pénétration de saletés peut provoquer des blocages qui peuvent entraîner une usure prématurée du moteur ou des problèmes de démarrage ou de fonctionnement du moteur.

Laver le filtre à air (11b) toutes les 25 heures (dans des conditions poussiéreuses ou en présence de débris en suspension dans l'air, nettoyer plus souvent).

1. Inspectez régulièrement le filtre à air(11b). Le remplacer par un neuf si nécessaire.
2. Appuyer sur deux loquets (11a) pour désengager le couvercle du filtre à air (11) et retirer ensuite le couvercle du filtre à air (11) (fig.34).
3. Retirer les filtres à air (11b) et les tapoter sur une surface solide ou les souffler à l'aide d'un pistolet à air comprimé pour éliminer la poussière.
4. Appliquer une petite quantité d'huile pour filtres à air en mousse sur les filtres à air (11b) afin d'améliorer leurs performances. Essuyez l'excédent d'huile et remettez les filtres à air (11b) dans le boîtier du filtre à air.

FIG. 35 36 37 Bougie d'allumage

REMARQUE : Pour obtenir de bonnes performances, la bougie d'allumage (17a) doit être correctement taraudée et exempte de dépôts.

Inspectez la bougie (17a) toutes les 25 heures ou avant un stockage à long terme de plus de 180 jours. Nettoyez-la ou remplacez-la par une neuve si nécessaire.

1. Débrancher le connecteur de la bougie (17)(Fig. 35).
2. Desserrer la bougie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé a bougie(30)et la retirer avec précaution (Fig. 36).
3. Vérifier que la bougie d'allumage (17a) n'est pas endommagée ou usée. La couleur de l'électrode doit être marron clair.
4. Enlever les dépôts de l'électrode à l'aide d'une brosse à poils souples. Évitez de nettoyer l'électrode en profondeur.
5. Sécher la bougie (17a) avec un chiffon doux si elle est mouillée par le carburant.
6. Vérifier l'écartement des bougies d'allumage. Il doit être de 0,7-0,8 mm (Fig. 37).
7. Remplacer la bougie (17a) par une neuve si l'électrode ou l'isolation est endommagée.
8. Lors du remplacement de la bougie d'allumage (17a), la visser d'abord à la main, puis la serrer légèrement avec la clé à bougie(30).

FIG 38 Essence

REMARQUE: L'essence se détériore avec le temps. Le démarrage du moteur peut être difficile si vous utilisez de l'essence conservée pendant plus de 30 jours.

1. Videz le réservoir de carburant lorsque vous stockez le produit pendant plus de 30 jours afin d'éviter que le carburant ne se détériore.
2. Placez un récipient approprié sous la vis de vidange (12a) pour recueillir le carburant.
3. Dévissez la vis de vidange (12a) et laissez le carburant s'écouler dans le récipient. (fig.38).
4. Revissez la vis de vidange (12a) et serrez-la.
5. Essuyer le carburant renversé.
6. Avant de le réutiliser, remplissez le réservoir de carburant comme indiqué dans la section "Carburant et huile moteur - Carburant".

Vérifiez le niveau d'huile

REMARQUE: Vérifiez le niveau et la qualité de l'huile avant chaque utilisation. L'huile doit être remplacée tous les 6 mois ou après 50 heures de fonctionnement.

1. Dévisser et retirer le bouchon du réservoir d'huile(20).
2. Ajoutez progressivement de l'huile moteur de bonne qualité (SAE 10W-30). Laisser l'huile se stabiliser.
3. Vérifier fréquemment le niveau d'huile pendant le remplissage. Essuyez la jauge d'huile, remettez en place et serrez le bouchon du réservoir d'huile(20), puis retirez à nouveau la jauge.
4. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères de niveau d'huile (environ 500 ml).Ajoutez de l'huile si nécessaire. Ne pas faire déborder le réservoir.
5. Après avoir fait le plein d'huile, attendez 1 minute, puis vérifiez à nouveau le niveau d'huile.
6. Essuyez l'huile renversée avec un chiffon doux et remettez en place le bouchon du réservoir d'huile(20).

Drainer l'huile de vidange

REMARQUE: Vidanger l'huile toutes les 50 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois.



AVERTISSEMENT ! Avant de basculer le produit pour l'entretien, le réservoir de carburant doit être vide, sinon le carburant peut s'écouler et provoquer un incendie ou une explosion !

1. L'huile doit être claire et épaisse. Si l'huile est collante ou contient des particules de saleté, il est nécessaire de la vidanger.
2. Dévisser et retirer le bouchon du réservoir d'huile (20)
3. Placez un récipient approprié à côté du produit pour recueillir l'huile vidangée. Veillez à ce que le récipient ait un volume suffisant.
4. Inclinez le produit sur le côté pour vidanger l'huile dans le récipient.
5. Essuyez l'huile répandue.
6. Remplissez le réservoir d'huile comme indiqué dans la section "Carburant et huile moteur - Huile moteur".

Carburateur

Le carburateur (12) est préréglé par le fabricant. S'il est nécessaire d'effectuer des modifications, s'adresser à un centre de service agréé ou à un spécialiste de qualification similaire. N'essayez pas d'effectuer des réglages par vous-même.

Silencieux

S'il est nécessaire de modifier ou de remplacer le silencieux (18), s'adresser à un centre de service agréé ou à un spécialiste de qualification similaire. N'essayez pas d'effectuer des réglages vous-même.

Jeu des soupapes

Faites vérifier et régler le jeu des soupapes par un spécialiste qualifié. Détails pour le spécialiste : IN = 0,10-0,15 mm, EX = 0,10-0,15 mm.

Remplacement des pièces

Les pièces suivantes de ce produit peuvent être remplacées par le consommateur. Les pièces de rechange sont disponibles auprès d'un revendeur agréé ou de notre service clientèle.

Pièces	INV T17051 SPE DE	INV T20053 SPE DE
Bougie(17a)	NGK BPR5ES	NGK BPR5ES
Bac à herbe (25)	1004145000	1001237000
Moyen de coupe	959202	974213
Bloc batterie(37)	B0P-SP01-1615ZB	B0P-SP01-1615ZB
Chargeur(36)	XZ1750-0600W/L	XZ1750-0600W/L

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par le consommateur. Adressez-vous à un centre de service agréé ou à une personne de qualification similaire pour le faire contrôler et réparer.

Fin de vie du produit / Recyclage / DEEE

Les anciens produits sont potentiellement recyclables et ne doivent donc pas être jetés dans les ordures ménagères. Nous vous demandons de nous aider à économiser les ressources et à protéger l'environnement en déposant ce produit dans un centre de collecte équipé (s'il y en a un).
L'essence, l'huile, l'huile usagée, le mélange d'huile et d'essence et les objets souillés par de l'huile, comme les chiffons de nettoyage, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Les objets souillés par de l'huile doivent être éliminés conformément aux directives locales et déposés dans les centres de recyclage.
Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages causés par le transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne correctement. Recyclez ensuite l'emballage.
Mise au rebut d'une batterie épuisée
La batterie est de type Li-Ion. Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou mettre au rebut la batterie de manière appropriée. Consultez les autorités locales chargées des déchets pour obtenir des informations sur les possibilités de recyclage et/ou de mise au rebut.
Déchargez votre batterie en faisant fonctionner votre outil, puis retirez la batterie de l'outil et couvrez les connexions de la batterie avec du ruban adhésif résistant pour éviter les courts-circuits et les décharges d'énergie.
N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer l'un des composants.

Déclaration EU de conformité

Nous,
Mr Bricolage SA
1 rue Montaigne
45380 La Chapelle Saint Mesmin
France

La personne autorisée à constituer le dossier technique : Patrice Burnichon, SUMEC France, 12 avenue des près 78180 Montigny le Bretonneux FRANCE.

Déclarons que le produit
TONDEUSE THERMIQUE
No de modèle : INV T17051 SPE DE(XSZ51K-SD-E), INV T20053 SPE DE(XSZ53I-SD-E)
chargeur de batterie XZ1750-0600W/L, batterie B0P-SP01-1615ZB
Fonction : Tonte du gazon sur des parcelles engazonnées ou jardins d'agrément
Numéro de série: 234000001---284000001

Est conforme aux directives suivantes :
2006/42/CE Directive Machines
2014/30/EU Directive sur la compatibilité électromagnétique
2014/35/EU Directive LVD
2000/14/CE Directive sur le bruit extérieur Modifié par 2005 / 88 / CE
2016/1628/EU Règlement sur les limites d'émission de gaz et de particules polluants
2011/65/EU modifiée par (EU) 2015/863 Directive RoHS

Niveau de puissance acoustique mesuré
INV T17051 SPE DE(XSZ51K-SD-E) (97dB(A), K=0.64dB(A)
INV T20053 SPE DE(XSZ53I-SD-E) (95dB(A), K=2.8dB(A)
Niveau de puissance acoustique garantie 98 dB(A)

Numéro de modèle:	INV T17051 SPE DE (XSZ51K-SD-E)	INV T20053 SPE DE (XSZ53I-SD-E)
Modèle de moteur :Numéro du certificat d'émission du moteur	LC1P65FE-2	V200
Organisme notifié pour les émissions du moteur	e13*2016/1628*2016/ 1628SRA1/P*0035*02	e13*2016/1628*2020/ 1040SRA1/P*0545*00
Organisme notifié pour le bruit	SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION	SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION
Numéro de modèle:	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, No. 0197	FORCE Technology, No. 0199

Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques pour lesquelles la conformité est déclarée.

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009
EN ISO 3744:1995;
ISO 11094:1991
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-2-29:2021/A1:2021
EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Fait à La Chapelle Saint Mesmin, le
09/11/2023
Sophie CHERIERE, Responsable Qualité & SAV

Mr Bricolage SA
1 rue Montaigne
45380 La Chapelle Saint Mesmin
France

Sophie Chérière

CE

Fiche des caractéristiques de la qualité et de l'environnement

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	INFORMATIONS EMBALLAGE	INFORMATIONS PRODUIT
Réparabilité ou Durabilité	Non concerné	Non concerné
Compostabilité	Donnée indisponible	Non concerné
Incorporation de matière recyclée	Donnée indisponible	Donnée indisponible
Emploi de ressources renouvelables	Non concerné	Non concerné
Possibilité de réemploi	NON	Non concerné
Recyclabilité	Majoritairement recyclable	NON
Présence de métaux précieux	Non concerné	NON
Présence de terres rares	NON	NON
Présence de substances dangereuses	NON	NON
Traçabilité	Non concerné	Non concerné
Présence fibres micro plastiques	Non concerné	Non concerné

Contrat des garantie commerciale inventiv

1. Quelle est la garantie de mon produit ?

Le client bénéficie d'une garantie commerciale en plus de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, à compter de la date d'achat ou de la date de livraison du produit et pendant la durée figurant sur l'emballage et / ou sur la notice.

Nos conditions sont destinées à des particuliers pour une utilisation familiale, à l'exclusion de toute utilisation professionnelle. Nos produits bénéficient d'une garantie totale (pièces et main d'œuvre) pour tout défaut de fabrication et/ou de qualité matière constaté pendant la période de garantie par un réparateur agréé du fabricant.

Toutefois, l'application de la garantie constructrice est subordonnée à ce que l'appareil concerné fasse l'objet d'un entretien régulier, attesté au minimum par un document faisant part d'une révision annuelle du produit concerné.

2. Que couvre la garantie commerciale ?

La garantie commerciale s'applique aux produits de marque « Inventiv ».
Elle intervient dans le cadre d'un emploi normal du produit.
La garantie est gratuite et couvre donc les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication du produit. Le produit ou la pièce défectueuse sera réparé ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse.

Les interventions en garantie doivent être effectuées au sein du réseau de réparateurs agréés du fabricant.
Important : toute réclamation relative à la présente garantie doit obligatoirement transiter par le réseau de réparateurs agréés du fabricant.

3. La garantie ne couvre pas

- La mise en route et le montage du matériel neuf, les dommages consécutifs à une usure normale de l'appareil ou à un usage professionnel,
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance de l'appareil pendant le temps nécessaire aux réparations, et plus généralement tous dommages indirects consécutifs à l'immobilisation de l'appareil
- Les dommages consécutifs à un usage non conforme avec les règles usuelles d'utilisation du type de matériel concerné, et / ou celles figurant dans le ou les manuel(s) de l'utilisateur (et notamment les manuels utilisateur "moteur") remis lors de la livraison de l'appareil,
- Les lames et les supports de lame (pièces d'usures). La casse ou les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions de transport et /

ou d'entreposage et / ou d'installation du produit,
- L'utilisation anormale ou non conforme du produit, le vendeur invite, à cet égard, à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec le produit,
- Les opérations d'entretien courant (par exemple : ***vidange, remplacement des filtres à huile, air ou essence, réglage et nettoyage carburateur, affûtage de lames, et de manière générale tous les réglages tels que ceux du plateau coupe, des freins ainsi que la détérioration esthétique de l'appareil due à son utilisation),***
- L'utilisation de produit d'entretien non conforme, se référer à la notice du produit ,
- Le remplacement des consommables (par exemple huile, essence, graisse),
- Les éléments de certains produits soumis à une usure normale liée à leur utilisation (par exemple : lame, roues, bac de ramassage, courroie),
- Les dommages dus à l'intervention d'un réparateur non agréé (se référer à la notice, site internet du fabricant ou au distributeur),
- L'autoréparation qui ne serait pas réalisée selon les prescriptions du fabricant ou du vendeur lorsque celle-ci a été prévue dans la notice,
- Les dommages résultant d'une cause externe au produit (par exemple, accident, choc, foudre, fluctuation de courant électrique...),
- Tout produit dont la plaque signalétique serait absente, détériorée ou illisible ne permettant pas son identification.
- ***les frais annexes éventuellement liés au déclenchement de la garantie tels que le déplacement chez l'utilisateur, le transport de la machine vers le réparateur, la location de matériel de remplacement ou l'appel à une société extérieure pour tous travaux,***
- Les dommages consécutifs à la négligence, un défaut d'entretien, à la modification de l'appareil, eu égard notamment aux prescriptions contenues dans le manuel d'utilisateur, étant rappelé que les appareils de tonte doivent être hivernés (1) chaque saison,
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non agréés par le fabricant, et en particulier des pièces dites "adaptables" (2),

La non utilisation de pièces d'origine constructeur, ou une intervention sur la machine par l'utilisateur durant la période de garantie, sont susceptibles d'entraîner la nullité totale et définitive de la présente garantie.

(1) : Rappel : l'hivernage consiste à respecter les consignes d'entretien indiquées dans les manuels de l'utilisateur (machine + moteur)

(2) : Pièces adaptables : pièces non certifiées conformes car non testées et approuvées par le fabricant

Pour tout moteur thermique et boîte de vitesses, la garantie est assurée par le réseau réparateurs agréés des constructeurs respectifs.

La garantie ne sera pas reconnue si les conseils de première mise en route et d'entretien courant indiqués sur les notices d'utilisation machine et moteur n'ont pas été respectés.

- Sauf disposition particulière mentionnée sur la facture ou sur tout autre document en tenant lieu :
- Les tondeuses thermiques INVENTIV sont garanties 5 ans à compter de la date d'achat,

- Les pièces détachées montées par un réparateur agréé sont garanties 12 mois,
- Les pièces dites d'usure (carburateur, courroie, bougies, filtres à air, roues, bacs de ramassage,lame…) sont garanties 90 jours.

CONDITIONS DE GARANTIE BATTERIE ET CHARGEUR MACHINES A DEMARRAGE ELECTRIQUE

La durée de garantie de la batterie est de 12 mois après la date de vente.
La batterie qui, une fois chargée, s'avère défectueuse dans un délai de 12 mois pourra faire l'objet d'une demande de garantie.
La durée de garantie du chargeur est de 12 mois après la date de vente.
Le chargeur qui, une fois branché, s'avère défectueux dans un délai de 12 mois pourra faire l'objet d'une demande de garantie.

4. Comment bénéficier de la garantie commerciale ?

Sur présentation de la preuve d'achat (l'original du ticket de caisse, de la facture ou du bon de livraison en cas de vente à distance sera exigé comme preuve d'achat), le vendeur transmettra au fabricant la demande de prise en charge.

Après analyse du dossier, le client sera informé en cas de prise en charge sous garantie.

En cas de non prise en charge par la garantie commerciale, un devis de réparation pourra être établi à la demande du client par le service après-vente .
En cas de demande abusive d'application de la garantie commerciale, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais de traitement au client.

Article D 211-2 du Code de la Consommation :
« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Traçabilité (numéro de série ou de lot)

xxxxxxxxxxx

inventiv
SERVICE CONSOMMATEURS
1, rue Montaigne
45380 La Chapelle St Mesmin - France
09 70 82 04 12
Prix d'un appel local non surtaxé
contact@info-inventiv.com



Cette notice est à conserver le temps de la vie du produit. Merci de la jeter suivant la consigne de tri ci-dessus.