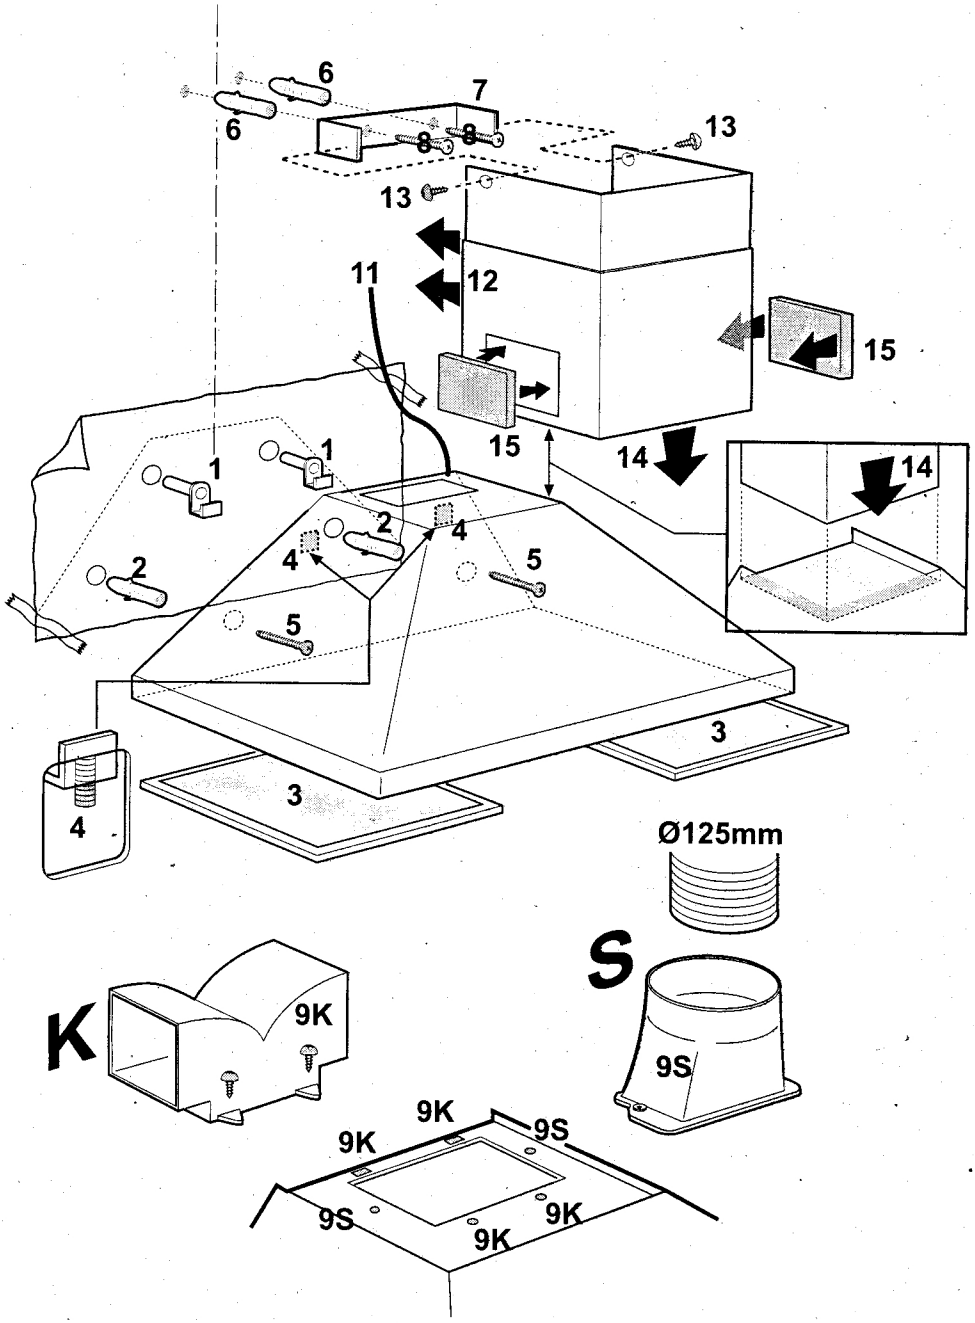
Montage - Installation



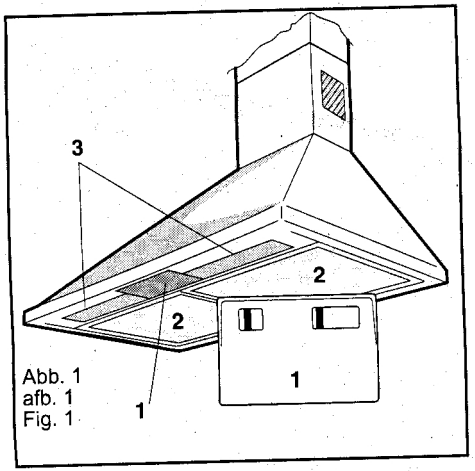
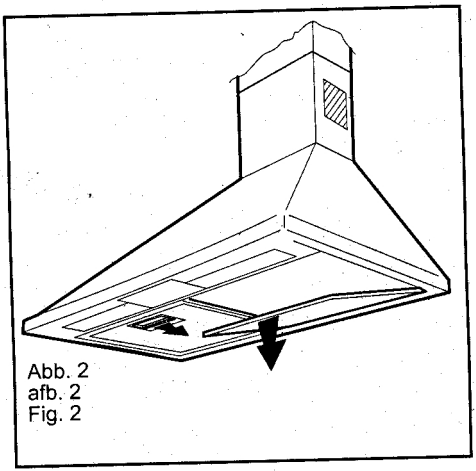
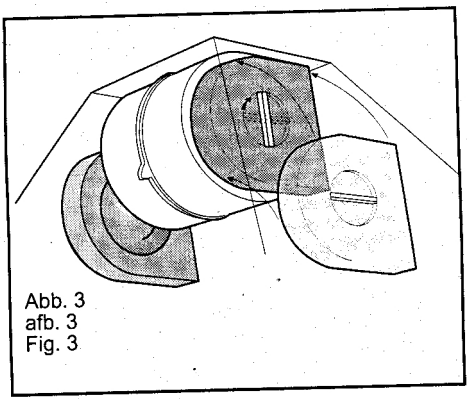
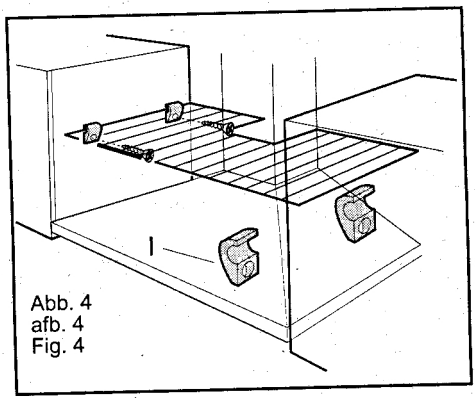


Abb. 1
afb. 1
Fig. 1


Abb. 2
afb. 2
Fig. 2


Abb. 3
afb. 3
Fig. 3


Abb. 4
afb. 4
Fig. 4

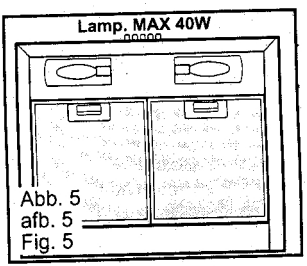


Abb. 5
afb. 5
Fig. 5

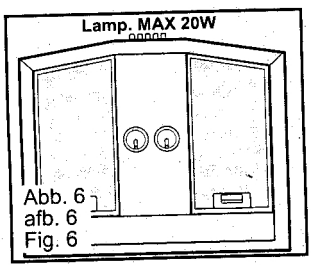


Abb. 6
afb. 6
Fig. 6

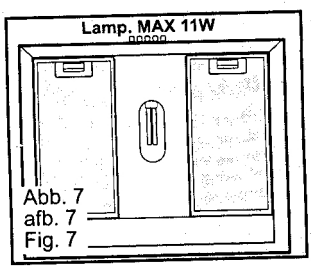


Abb. 7
afb. 7
Fig. 7

- En cas de fonctionnement simultané, dans la même pièce, de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie élèctrique, il est nécessaire que la pièce soit convenablement aérée (selon les normes en vigueur).
- Il est sévèrement interdit de faire flamber des aliments sous la hotte.
  L'emploi de flamme libre endommage les filtres et peut provoquer des incendies, il faut pas conséquent l'éviter à tout prix.
  On peut frire mais sous contrôle, afin déviter que l'huile surchauffée prenne feu.
- Pour tous les problèmes concernant l'évacuation des fumées, respecter les prescriptions de l'autorité compétente.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non respect des dispositions sus indiquées.

Entretien

Débrancher l'appareil du réseau élèctrique avant de procéder.

Filtre à graisse métallique (2 ou 3 pièces)
Le filtre à graisse métallique a une durée de vie illimitée et doit être lavé à la main ou au lave-vaisselle **(65°C)** en utilisant des détergents appropriés.
Procédez au lavage des filtres à graisse métalliques au moins une fois par mois.
Demontez-le en vous servant des poignées correspondantes, en le tirant d'abord vers l'arrière puis vers le bas (Fig. 2).
Laisser sécher le filtre sans l'abîmer avant de le remettre en place.
Après avoir lavé les filtres, procéder dans l'ordre inverse pour le remontage.

Filtre à charbon (2 pièces)
Il sert à dissoudre les odeurs qui se dégagent des aliments pendant la cuisson.
Il ne faut jamais laver le filtre à charbon.
En cas d'usage normal, il doit être remplacé tous les 4 mois.

Pour monter ou remplacer le filtre à charbon:

a) Débrancher l'appareil du réseau élèctrique.
b) Enlever les filtres à graisses métalliques (Fig. 2).
c) Si les filtres ne sont pas déjà installés, montez-en un de chaque côté de manière à couvrir les deux grilles de protection du rotor du moteur, tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre les poignées centrales des filtres (Fig. 3).
d) Si les filtres à charbon sont déjà montés (deux filtres couvrant les grilles de protection du rotor du moteur) et doivent être remplacés, tournez la poignée centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ces derniers soient bloqués.
e) Remonter les filtres à graisses.

Nettoyage
Pour le nettoyage extérieur de la hotte, utiliser un chiffon imbibé d'alcool ou des détergents liquides neutres.
Eviter l'usage de tout produit abrasif.
Sur les éléments en acier inoxydable passer le chiffon en respectant le sens du satinage.

Attention
Le non respect des normes d'entretien et nettoyage de l'appareil et de remplacement et nettoyage des filtres comporte des risques d'incendie. Nous recommandons donc vivement de respecter ces instructions.

Remplacement des lampes

a) Débrancher l'appareil du réseau électrique.
b) Enlever les filtres à graisses métalliques (Fig. 2).
c) Illumination: remplacer la lampe grillée utilisant exclusivement des lampes 40W max. (E14) (Fig. 5) - 20W max. (Fig. 6) et 11W max. (Fig. 7).
d) Remonter les filtres à graisses.
e) Si l'éclairage ne marche pas et au cas ou l'on désirerait s'adresser au service après-vente, il faudra d'abord contrôler le montage correct de la lampe.

Description de la hotte - Fig. 1

1) Bandeau de commande
2) Filtres à graisse métalliques
3) Eclairage du plan de travail

Emploi: Deux possibilités

Version à évacuation extérieure (S)
Les vapeurs sont évacuées vers l'extérieur à travers un conduit d'évacuation fixé à la bague de raccord qui se trouve au-dessus de la hotte.
Le diamètre du conduit d'évacuation doit être égal à celui de la bague de raccord.
Sur le segment horizontal, le tuyau doit avoir une légère inclinaison vers le haut (10° env .) de façon à convoyer plus facilement l'air vers l'extérieur.
Si la hotte est équipée d'un filtre à charbon, ce dernier doit être enlevé.

Version à recyclage (K)
L'air est filtré à travers un filtre à charbon, (pour le montage voir le paragraphe "Filtre à charbon") et recyclé dans la pièce au travers des grilles situées dans la partie baisse de la cheminée.
Si la hotte est livrée sans filtre à charbon, celui-ci doit être commandé et monté avant la mise en service.
Cette utilisation est conseillée lorsque l'on ne dispose pas d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur et lorsque il est impossible de le réaliser.

Installation

L'appareil en service ne doit pas être placé à une distance du plan de travail inférieure à 65 cm pour les tables de cuisson à feux électriques et à 75 cm pour les tables de cuisson gaz ou mixtes.

Branchement élèctrique
Avant de procéder au branchement, s'assurer que la tension de réseau corresponde bien à la tension indiquée sur l'étiquette des caractéristiques appliquée à l'intérieur de l'appareil.
Il est vivement conseillé de s'adresser à un technicien qualifié pour le branchement élèctrique.
Appareil avec fiche
Branchez l'appareil dans une prise de courant conforme aux normes en vigueur.
Si vous désirez raccorder l'appareil directement à la ligne élèctrique, éliminez la fiche et montez un interrupteur bipolaire conforme aux normes, avec une ouverture entre les contacts non inférieure à 3mm.
Si, une fois branchée la fiche se trouve dans un endroit non accessible, il faut monter, dans ce cas aussi, un interrupteur bipolaire conforme aux normes, avec une ouverture entre les contacts non inférieure à 3 mm.
Appareil dépourvu de fiche
Installer soit une fiche conforme soit un interrupteur bipolaire conforme à une distance des contacts en ouverture non inférieure à 3mm.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par le non respect de ces dispositions.

Option: montage des étagères
Sur les meubles adjacents, fixer les 4 supports latéraux **I** aux dimension voulues et poser les étagères (Fig. 4).

Utilisation

- La hotte est équipée d'un moteur à plusieurs vitesses.
  Pour un meilleur rendement, utiliser la vitesse minimale pour de faibles concentrations de fumées et d'odeurs, la vitesse maximale pour de fortes concentrations d'odeurs et de vapeurs et les vitesses intermédiaires, dans les conditions normales.
- Il est conseillé de mettre en marche la hotte quelques minutes avant de cuisiner et de la laisser branchée jusqu'à elimination totale des odeurs.

Attention
- La hotte ne doit pas être branchée à des tuyaux d'évacuation d'autres appareils utilisant des sources d'énergie autres que l'élèctricité.