Bijou

Rayonnant électronique programmable

Existe en version vertical blanc
Version vertical avec barres en deux coloris blanc et alu/hêtre
Version horizontal en deux coloris blanc et alu/hêtre

Electronische straling (programmeerbaar)

Bestaat in verticale versie (wit)
Verticale versie met de staven in twee kleuren (wit en alu/beuk)
Horizontale versie in twee kleuren (wit en alu/beuk)



CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU | CLIMATISATION | VENTILATION

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

PASS PROGRAM

Kit Pass Program


compatible avec les radiateurs, rayonnants et convecteurs électriques Pass Program Sauter

Plus d'intelligence pour plus d'économies !

Economique,
vos appareils ne chauffent que quand vous êtes chez vous !

Modulable,
3 programmes sur la semaine et un programme pré-enregistré en usine.

Simple,
un écran digital et une programmation intuitive.

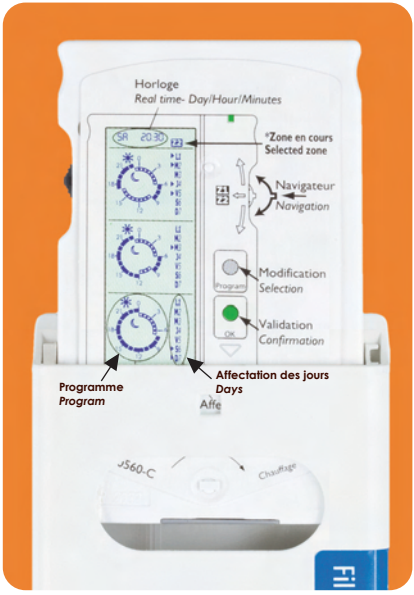



Le kit se compose d'un programmateur hebdomadaire et d'une interface fil pilote qui se place à l'arrière de votre appareil. Le programmateur s'enfiche dans l'interface. Un appareil équipé du kit Pass Program peut commander plusieurs appareils par fil pilote.

Programmation vendue séparément / renseignez-vous auprès de votre magasin.

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Sommaire

F

Mise en garde 2

Installation

Préparer l'installation du panneau rayonnant 3
Déverrouiller la patte d'accrochage du panneau rayonnant 4
Fixer la patte d'accrochage au mur 4
Raccorder le panneau rayonnant 5
Verrouiller le panneau rayonnant sur la patte d'accrochage 6

Fonctionnement 7

Utilisation


Mettre en marche votre panneau rayonnant 8
Mettre en veille votre panneau rayonnant 8
Choisir votre mode de chauffage 9
Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort 10
Abaisser la température de votre pièce : utilisation du mode Eco 12
Programmer votre période de chauffe : utilisation du mode prog 13
M'absenter plus de 24 heures : utilisation du mode Hors Gel 18
Utiliser les fonctions d'économies d'énergie 19
Verrouiller les commandes 22
Verrouiller le panneau de commande 22
Entretien 23
Retour au réglage de base usine 23
En cas de problème 24

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le panneau rayonnant que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

Les références de votre panneau rayonnant

Elles sont situées sur le côté droit de l'appareil.

Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le panneau rayonnant que vous venez d'acquérir.

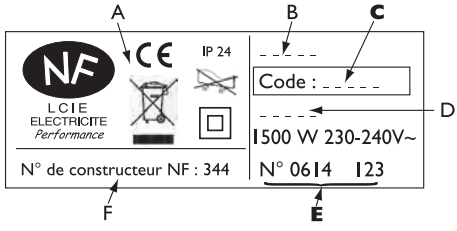

A Normes, labels de qualité

B Nom commercial

C Code commercial

D Référence de fabrication

E N° de série

F N° de constructeur



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

Conservez la notice, même après l'installation du panneau rayonnant.

Mise en garde

- Veillez à ce que les enfants ne s'appuient pas sur le panneau rayonnant et ne jouent pas à proximité quand il fonctionne, la surface de celui-ci risquant dans certaines circonstances de causer des brûlures sur la peau, notamment du fait que leurs réflexes ne sont pas encore acquis ou sont plus lents que ceux d'un adulte. En cas de risque, prévoyez l'installation d'une grille de protection devant le panneau rayonnant.
- Ce panneau rayonnant n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (*y compris les enfants*) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du panneau rayonnant.
- Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le panneau rayonnant.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez à ne pas introduire d'objets ou de papier dans le panneau rayonnant.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication du panneau rayonnant.
- Pour éviter une surchauffe et une détérioration des éléments de votre appareil, ne couvrez pas le panneau rayonnant (*rideaux, serviettes,...*).
- Pour toutes interventions, il est impératif que le panneau rayonnant soit mis en position ⏻ et refroidi avant décrochage de la patte.


PRÉPARER L'INSTALLATION DU PANNEAU RAYONNANT

Règles d'installation

- Ce panneau rayonnant a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (*NFC 15100 pour la France*).
- Le panneau rayonnant doit être alimenté en 230 V Mono 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.


Tenir le panneau rayonnant éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (*ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée,etc...*)**.**

Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.

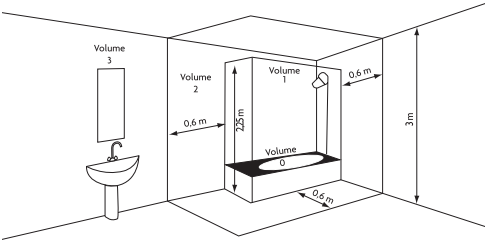

Volume 1	Pas d'appareil électrique
Volume 2	Appareil électrique Classe II - IP X4
Volume 3	Appareil électrique Classe II

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.

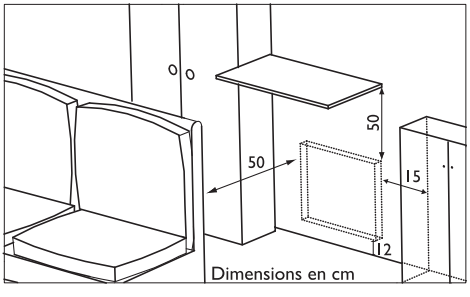


Il est fortement déconseillé de monter les appareils verticaux au-dessus d'une altitude de 1000 m (*risque de mauvais fonctionnement*).
L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (*de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé*).
Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et vice-versa.
Il est interdit d'utiliser l'appareil en configuration mobile, sur pied ou roulettes.


DEVERROUILLER LA PATTE D'ACCROCHAGE DU PANNEAU RAYONNANT

Nous vous conseillons de poser le panneau rayonnant à plat face vers le sol, en prenant garde de protéger sa façade d'éventuelles rayures.


1 Munissez-vous d'un tournevis plat et **soulevez la languette** en veillant à ne pas la déformer.

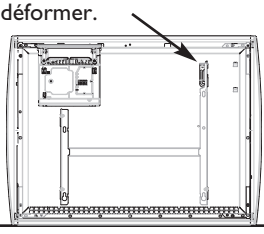

2 Tout en maintenant la languette soulevée, poussez la patte d'accrochage vers le bas du panneau rayonnant pour dégager les crochets supérieurs **S2**. Il est conseillé d'utiliser des gants de protection.

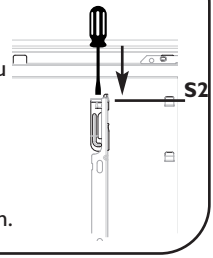

3 Faîtes basculer la patte d'accrochage autour des crochets inférieurs **S1**.

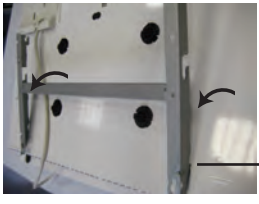


4 Retirez la patte d'accrochage.




FIXER LA PATTE D'ACCROCHAGE AU MUR

1 Posez la patte d'accrochage au sol et contre le mur. Repérez les points de perçage **A**.

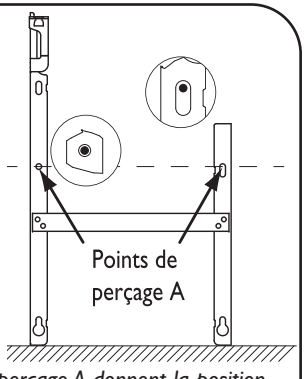

Les points de perçage A donnent la position des fixations inférieures.

2 Remontez la patte d'accrochage en l'alignant avec les points de perçage **A** pour repérer les points de perçage **B** (*vous pouvez éventuellement utiliser un niveau*).

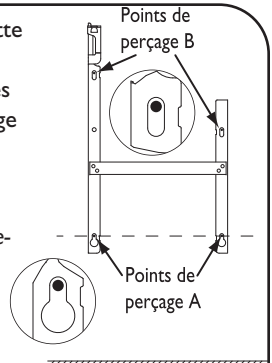

Les points de perçage B donnent la position des fixations supérieures.

3 Percez les 4 trous et mettez des chevilles.
En cas de support particulier, utilisez des chevilles adaptées (*ex : plaque de plâtre*).

4 Positionnez et vissez la patte d'accrochage.

RACCORDER LE PANNEAU RAYONNANT


F

Règles de raccordement


- Le panneau rayonnant doit être alimenté en 230 V Mono 50Hz.
- L'alimentation du panneau rayonnant doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble du panneau rayonnant par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- **Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (*fil noir*) à la terre.**
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel.
- Si vous utilisez le fil pilote et s'il est protégé par un différentiel 30mA (*ex : salle de bains*), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

Schéma de raccordement du panneau rayonnant

- Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

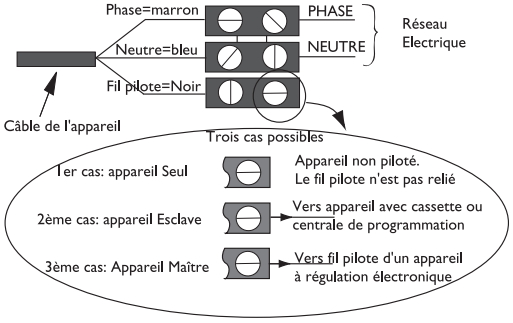


- Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire.
  Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des modes choisis (*Confort, Eco, ...*) :


	CONFORT	ECO	HORS GEL	ARRET DU CHAUFFAGE DELESTAGE	CONFORT -1°C	CONFORT -2°C
SIGNAL A TRANS-METTRE						
MESURE ENTRE LE FIL PILOTE ET LE NEUTRE	0 Volt	230 Volt	-115 Volts négative	+115 Volts positive	230 Volts pendant 3 s	230 volts pendant 7 s

VERROUILLER LE PANNEAU RAYONNANT SUR LA PATTE D'ACCROCHAGE


1 Posez le panneau rayonnant incliné sur les supports **S1**.

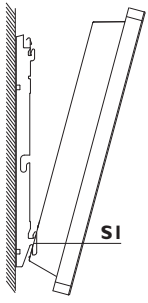

2 Faîtes basculer le panneau rayonnant en le soulevant pour le poser sur les supports **S2**.

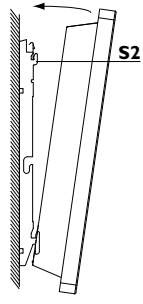


3 Abaissez le panneau rayonnant sur la patte d'accrochage. Un clic vous indique que le panneau rayonnant est fixé et verrouillé.

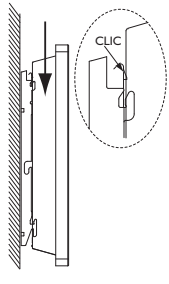

Pour déverrouiller le panneau rayonnant de la patte d'accrochage, munissez-vous d'un tournevis plat et **poussez la languette** *(située en haut à gauche de la patte d'accrochage derrière l'appareil)* **vers le mur.**


Soulevez le panneau rayonnant tout en maintenant la languette avec le tournevis. Basculez-le en avant puis retirez-le des supports **S1**.

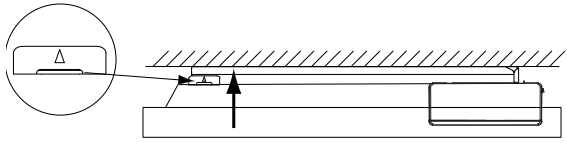

Fonctionnement

Le boîtier de commande

Pour plus de confort et d'économie, votre panneau rayonnant est doté d'un boitier de commande à affichage digital. Il vous permet de régler toutes les fonctionnalités du panneau rayonnant.

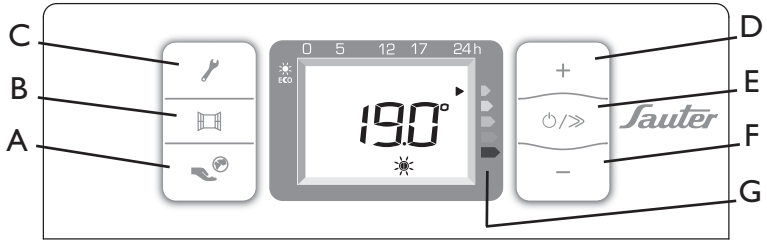

A Fonction Eco-citoyen

B Aération

C Programmation (réglage de la programmation)

D Augmentation de la température


E Mise en marche / Changement des modes de chauffe - défilement / Mise en veille

F Abaissement de la température

G Fonction éco-indicateur

Enlever le film plastique placé sur le boîtier de commande.

Les différents affichages

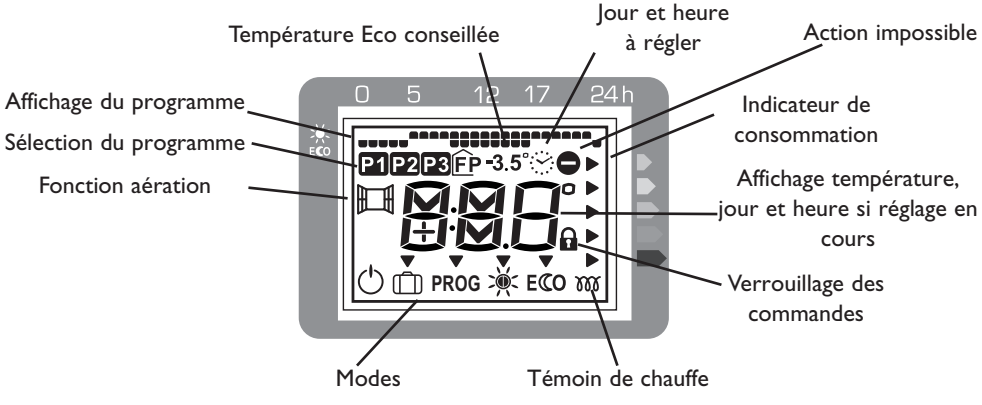


Au bout de 2 minutes d'inactivité, l'écran revient à l'affichage principal.

Utilisation

METTRE EN MARCHE VOTRE PANNEAU RAYONNANT

Pour mettre en marche mon panneau rayonnant, j'appuie sur la touche **Mise en marche** (**E**).

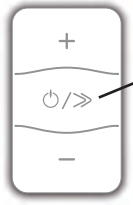



Mon panneau rayonnant m'affiche la température de confort.


Lors de la première mise en route, l'appareil est réglé en mode Confort, à 19° C.

ACTIVER L'ÉCRAN

Si l'écran n'est pas éclairé, un appui sur n'importe quelle touche ne fait qu'activer l'éclairage de l'écran.

Si l'écran n'est pas rétro-éclairé, j'appuie sur n'importe quelle touche pour le réactiver.






Je peux maintenant appuyer sur la touche correspondant au réglage que je souhaite faire.

METTRE EN VEILLE VOTRE PANNEAU RAYONNANT

Pour mettre en veille mon panneau rayonnant, je maintiens appuyé la touche **Mise en veille** (**E**).

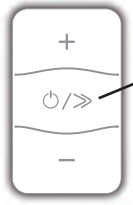



Mon panneau affiche OFF puis s'éteint

CHOISIR VOTRE MODE DE CHAUFFAGE

F

Vous pouvez faire fonctionner votre panneau rayonnant dans plusieurs modes :

- Le mode Confort ☼ , qui vous permet d'obtenir une température ambiante agréable.

- Le mode ECO , qui vous permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée de la maison, ou pendant la nuit, notamment dans les chambres.

- Le mode Programmation PROG , qui vous permet de programmer les modes Confort et Eco en fonction des périodes d'occupation de la pièce, au moyen des programmes P1, P2, P3 ou au moyen d'un système de programmation (centralisé).

- Le mode Hors Gel 🧳 qui vous permet de maintenir une température de 7° C (à ± 3° C) lors d'une absence de plus de 24 heures.

CHAUFFER VOTRE PIECE : UTILISATION DU MODE CONFORT


1 DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'avoir la température ambiante souhaitée dans la pièce. Les voyants de l'éco-indicateur vont vous permettre d'optimiser votre réglage (*voir en page 21*).

2 COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Si l'écran n'est pas éclairé, un appui sur n'importe quelle touche ne fait qu'activer l'éclairage de l'écran.

Pour activer le mode Confort, j'appuie plusieurs fois sur la touche **Défilement (E)** jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Confort ☼

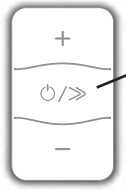




La flèche de sélection de mode clignote quelques secondes, puis seul le pictogramme ☼ reste affiché : le réglage est validé.

La température Confort conseillée est de 19° C.
Le mode Confort va de 12,5° C à 28° C. Si vous abaissez la température Confort en dessous de la température Eco, la température Eco baisse de -0,5° C par rapport à la température Confort. En revanche, si vous augmentez la température Confort, la température Eco ne change pas.

3 COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

Pour modifier la température affichée, j'appuie sur les touches **+ (D)** ou **- (F)**.

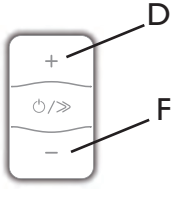




Le voyant de chauffe ≋ apparaît à l'écran si la température ambiante est inférieure à celle affichée.



J'attends au minimum 6 heures pour que la température se stabilise.

Si la température de la pièce ne me convient pas, j'ajuste l'affichage en appuyant sur les touches **+ (D)** ou **- (F)**.

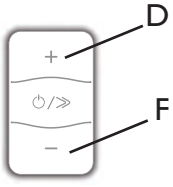



Plus la température indiquée sur l'écran est élevée, plus le voyant de l'indicateur de consommation se décalera vers le bas (indicateurs orange et rouge).


ABAISSER LA TEMPERATURE DE VOTRE PIECE : UTILISATION DU MODE ECO

1 DESCRIPTION

Il est conseillé d'utiliser ce mode pour des périodes d'absences comprises entre 2 heures et 24 heures, ou pendant la nuit, notamment dans les chambres.

2 COMMENT ACTIVER CE MODE ?

J'appuie plusieurs fois sur la touche **Défilement (E)** jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode ECO

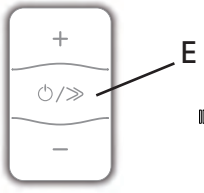




La flèche de sélection de mode clignote quelques secondes, puis seul le pictogramme ECO reste affiché : le réglage est validé.

La température Eco conseillé est de -3,5° C par rapport à la température Confort (exemple de réglage : 19° C en mode Confort et 15,5° C en mode Eco). Si le pictogramme -3,5° C n'apparaît pas à l'écran, c'est que l'écart avec la température de Confort réglée est différent de -3,5° C.

Si vous abaissez la température Confort en dessous de la température Eco, la température Eco baissera automatiquement de -0,5°C par rapport à la température Confort. En revanche, si vous augmentez la température Confort, la température Eco ne change pas.

3 COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

Si je le souhaite, je peux modifier la température affichée, en appuyant sur les touches **+ (D)** ou **- (F)**.

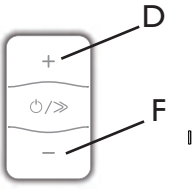




La température Eco choisie s'affiche à l'écran.

PROGRAMMER VOTRE PERIODE DE CHAUFFE : UTILISATION DU MODE PROG

F

Vous pouvez programmer vos périodes de température Confort ☼ et ECO soit en utilisant un des trois programmes pré-enregistrés, soit en connectant le fil pilote sur un programmateur *(mode Fil pilote (FP) proposé par défaut - reportez-vous à la notice jointe à votre programmateur)*.
Il est possible de brancher sur un programmateur plusieurs appareils.

3 programmes sont pré-enregistrés : **P1**, **P2** et **P3** et non modifiables.

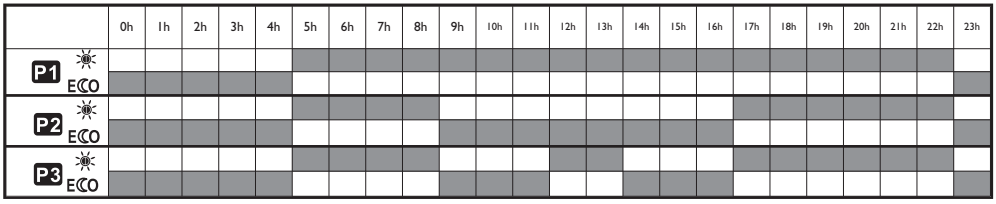

P1 est préconisé pour une présence constante, par exemple le week-end (mode Eco de 23 h à 5 h, mode Confort de 5 h à 23 h).

P2 est préconisé si vous êtes absents la journée (mode Eco de 23 h à 5 h et de 9 h à 17 h, mode Confort de 5 h à 9 h et de 17 h à 23 h).

P3 est préconisé si vous êtes absents la journée, mais que vous rentrez le midi (mode Eco de 23 h à 5 h, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mode Confort de 5 h à 9 h, de 12 h à 14 h et de 17 h à 23 h).


FP correspond à l'utilisation d'un programmateur.


Nota : *En cas d'absence d'ordre sur le fil pilote, l'appareil fonctionne en mode Confort.*
Lors du passage du mode Confort vers le mode Eco, le temps de basculement est de l'ordre de 12 secondes.
Les ordres Hors Gel et Délestage sont prioritaires par rapport aux modes Eco, Confort et programmation (P1, P2, P3 et FP).

1 Comment régler le jour et l'heure ?

Avant de régler la programmation, il faut mettre à l'heure le panneau rayonnant ou s'assurer qu'il est déjà à la bonne date et la bonne heure.


Pour accéder au réglage du jour et de l'heure, j'effectue un appui long sur la touche **Programmation** (**C**).

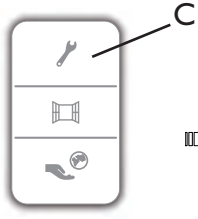


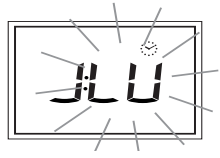

Les lettres sur mon écran clignotent : je peux commencer à régler le jour.
(J = jour - LU = lundi)


Pour modifier le jour, j'appuie sur la touche **+** (**D**) ou la touche **-** (**F**).

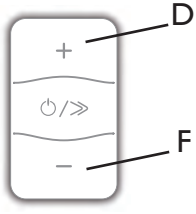

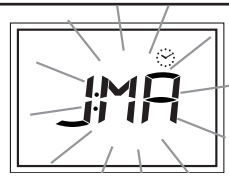

J'ai modifié le jour. Je peux accéder au réglage de l'heure .


Pour accéder au réglage de l'heure, j'appuie sur la touche **Défilement** (**E**).

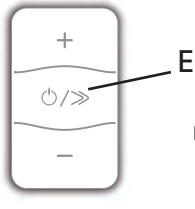



Les lettres sur mon écran clignotent pour modifier l'heure.


Pour modifier l'heure, j'appuie sur la touche **+** (**D**) ou la touche **-** (**F**).

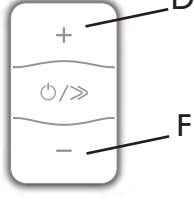



J'ai modifié l'heure. Je peux accéder au réglage des minutes .


Pour accéder au réglage des minutes, j'appuie sur la touche **Défilement** (**E**).

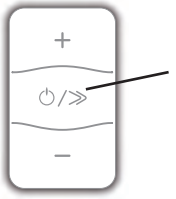



Les lettres sur mon écran clignotent pour modifier les minutes.


Pour modifier les minutes, j'appuie sur la touche **+** (**D**) ou la touche **-** (**F**).

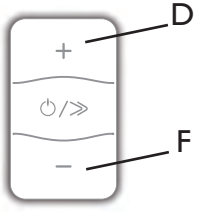



J'ai modifié les minutes. Je peux valider mon réglage.

Pour valider les minutes, j'appuie sur la touche **Défilement** (**E**).

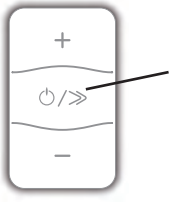




Mon écran revient à l'affichage principal.

Nota : *A tout moment, je peux sortir des réglages en appuyant sur la touche Programmation (C)* . *Les réglages effectués sont enregistrés.*

2 COMMENT ATTRIBUER UN PROGRAMME JOURNALIER ?

Pour accéder au programme journalier, j'effectue un appui court sur la touche **Programmation** (**C**).

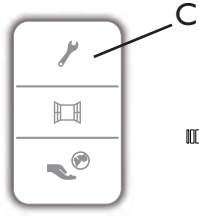




Pour le lundi, le programme "FP" est sélectionné.
(J = jour - LU = lundi - FP = programmateur)

Deux solutions sont possibles :
a- Je souhaite conserver le programme sélectionné,
b- Je souhaite modifier le programme sélectionné.

A- JE SOUHAITE CONSERVER LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ - EXEMPLE DU LUNDI

Je souhaite conserver le programme "FP" le lundi : j'appuie sur la touche **Défilement** (**E**), pour passer au réglage du jour suivant.

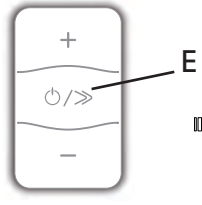




Mon programme du lundi est validé. Je peux maintenant programmer le mardi.

B- JE SOUHAITE MODIFIER LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ - EXEMPLE DU LUNDI

Je souhaite modifier le programme "FP" du lundi : j'appuie sur la touche **+** (**D**) ou la touche **-** (**F**) jusqu'à ce que le programme voulu clignote à l'écran.

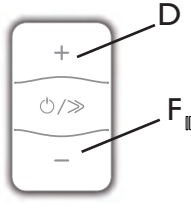




J'ai choisi le programme P3 pour le lundi, je peux le valider en appuyant sur la touche **Défilement** (**E**).

J'ATTRIBUE UN PROGRAMME JOURNALIER À TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

Je procède de la même façon pour tous les jours de la semaine, jusqu'au dimanche, soit en conservant le programme sélectionné, soit en le modifiant.

Je valide les programmes choisis pour chaque jour de la semaine, en appuyant sur la touche **Défilement** (**E**).

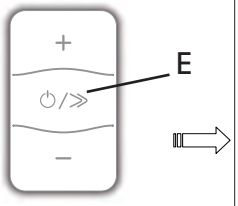





J'ai validé mes programmes journaliers. Il faut maintenant activer le mode Programmation **PROG**.

Nota : *Même en cas de coupure de courant, les réglages restent enregistrés.*

3 COMMENT ACTIVER LE MODE PROGRAMMATION PROG ?

Pour activer le mode Programmation, j'appuie sur la touche **Défilement** (**E**) jusqu'à ce que la flèche soit sur le mode **PROG**

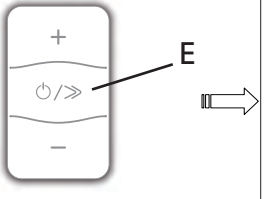

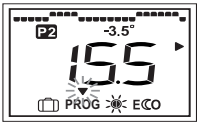

La flèche de sélection de mode clignote quelques secondes, puis **PROG** reste affiché ainsi que le pictogramme du mode en cours de programmation.


Nota : *Si le pictogramme clignote, je dois vérifier le réglage du jour et de l'heure (voir page 14).*


M'ABSENTER PLUS DE 24 HEURES : UTILISATION DU MODE HORS GEL

La température Hors Gel est préréglée à 7° C (±3° C) et ne peut pas être modifiée.

COMMENT ACTIVER LE MODE HORS GEL ?

J'appuie sur la touche **Défilement (E)** jusqu'à ce que la flèche soit sur le mode Hors Gel .

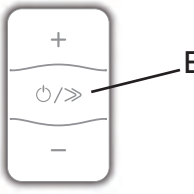

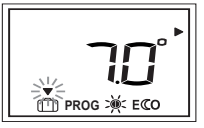

La flèche de sélection de mode clignote quelques secondes, puis le pictogramme reste affiché.

UTILISER LES FONCTIONS D'ECONOMIES D'ENERGIE

F

Pour utiliser ces fonctions, nous vous conseillons de régler votre panneau rayonnant sur les modes Confort ☀ ou PROG .
Ces fonctions sont un complément au fonctions de programmation.


DETECTION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE FENETRE

Cette fonction permet l'arrêt et la reprise automatique de la chauffe de l'appareil, dès lors que vous aérez votre pièce, permettant ainsi d'économiser l'énergie.
Nous vous déconseillons l'usage de la fonction Aération dans les couloirs et pièces situées à proximité d'une porte d'entrée donnant sur l'extérieur ou dans le garage.

COMMENT ACTIVER LA DÉTECTION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE FENÊTRE ?


Ne pas chauffer la pièce pendant l'aération de la pièce permet de réaliser des économies d'énergie. Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, la fonction Aération permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer inutilement : votre appareil détectera automatiquement l'ouverture et la fermeture de la fenêtre, vous évitant tout gaspillage d'énergie.
Votre appareil réagit aux ouvertures et fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs variables, dont notamment :

- température de consigne souhaitée dans la pièce,
- température extérieure,
- configuration de votre installation...

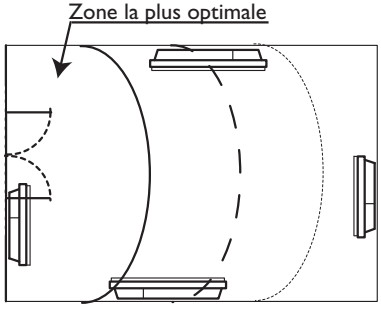

En détectant l'ouverture et la fermeture de la fenêtre, la fonction Aération vous permet d'adopter naturellement un geste éco-citoyen : ne pas chauffer inutilement votre logement lorsque vous l'aérez, pour plus de confort et d'économies.

Pour l'activer, j'appuie sur la touche **Aération (B)**.

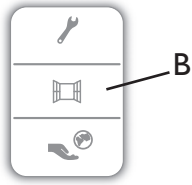




Le symbole représentant la détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre s'affiche à l'écran.

Sa consigne de fonctionnement est de 7° C, à ± 3° C, pendant toute la durée d'aération de votre pièce. A la fermeture de la fenêtre, votre panneau rayonnant reprendra son fonctionnement initial. **Après 2 heures, le panneau rayonnant se remet en chauffe dans tous les cas. La durée maximum d'aération prévue est de 2 heures.**

NB : *Si la fonction ne satisfait pas à votre besoin, vous pouvez arrêter manuellement la chauffe de votre panneau rayonnant (appui long sur touche Mise en marche (***E***)*  *).*

COMMENT DÉSACTIVER LA DÉTECTION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE FENÊTRE ?

Pour la désactiver, j'appuie sur la touche **Aération (B)**.

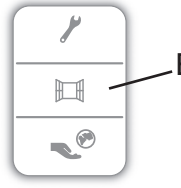




Le symbole représentant la détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre disparaît de l'écran.

UTILISER LA FONCTION ECO-CITOYEN

Utilisez la fonction Eco-citoyen pour régler votre appareil à la température optimale, juste équilibre entre votre confort et vos économies.

COMMENT UTILISER LA FONCTION ÉCO-CITOYEN ?

Pour l'utiliser, j'appuie sur la touche **Eco-citoyen (A)**.

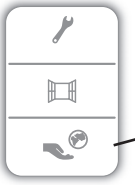



La température affichée est de 19° C en mode Confort ☀ et de 15,5° C en mode ECO.

Cette fonction ne modifie pas la programmation de votre panneau rayonnant.


L'ECO-INDICATEUR

La consommation d'un appareil de chauffage électrique dépend, entre autres, de la température demandée. La température préconisée par les pouvoirs publics est de 19° C, en mode Confort (15,5° C en mode Eco).

La fonction "éco-indicateur" vous permet de vous positionner par rapport à cette température recommandée.

Ainsi, en fonction de la température demandée :

- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 2ème pictogramme orange ou le rouge, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant significativement votre température demandée.
- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 1er pictogramme orange, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant légèrement votre température demandée.
- Si la flèche noire est devant le pictogramme vert, vous êtes à la température recommandée et vous avez d'ores et déjà un comportement responsable.

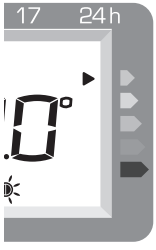


VERROUILLER LES COMMANDES

Afin d'éviter toutes manipulations intempestives du boîtier de commande, nous vous conseillons de le verrouiller.

COMMENT VERROUILLER LES COMMANDES ?

Pour verrouiller les commandes, je maintiens appuyé simultanément et quelques secondes les touches :
- **Aération (B) et**
- **Mise en marche (E)**.

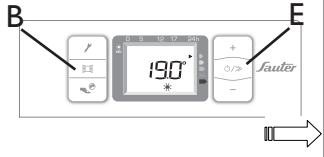




Un cadenas s'affiche à l'écran : il n'est plus possible de modifier les réglages.

COMMENT DÉVERROUILLER LES COMMANDES ?

Pour déverrouiller les commandes, je maintiens appuyé simultanément et quelques secondes les touches :
- **Aération (B) et**
- **Mise en marche (E)**.

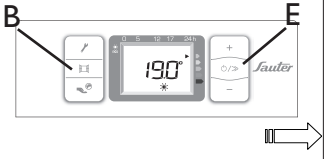



Le cadenas disparaît de l'écran : les réglages peuvent être modifiés.


VERROUILLER LE PANNEAU DE COMMANDE


Vous pouvez aussi verrouiller le panneau de commande à l'aide de la vis fournie.

Je retire la vis située à l'intérieur du panneau de commande.

Je ferme le volet du panneau de commande.

Je bloque le volet à l'aide de la vis.

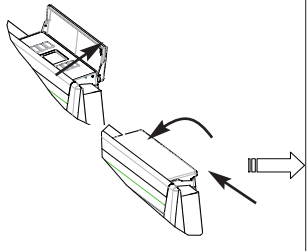



Le panneau ne peut plus être ouvert, les commandes ne sont plus accessibles.

ENTRETIEN

F


Pour conserver les performances du panneau rayonnant, il est nécessaire, environ 2 fois par an, d'effectuer son dépoussiérage.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

RETOUR AU REGLAGE DE BASE USINE

Votre panneau rayonnant vous offre la possibilité de revenir au réglage de base.

Je maintiens appuyé simultanément les touches
- **Aération (B),**
- **Réglages (C),**
- **Défilement (E)**,


jusqu'à ce que sur l'écran apparaissent tous les affichages (voir page 7 les différents affichages).

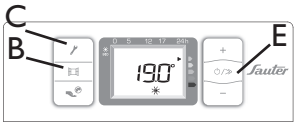



L'appareil se met en mode Confort à 19° C. Le mode ECO est à 15,5° C. Les fonctions d'économie d'énergie et les programmations sont désactivées.

EN CAS DE PROBLÈME

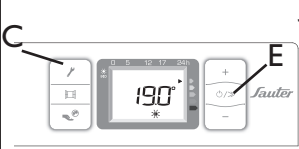PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le voyant de chauffe ♒ clignote	La sonde est débranchée ou ne fonctionne plus. Contactez votre installateur.
La température d'ambiance est différente de celle affichée sur le panneau rayonnant	Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise. Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre panneau rayonnant. Dans ce cas, vous pouvez étalonner la température affichée :  Je maintiens appuyé simultanément les touches : **- Programmation (C),** **- Mise en marche (E)**.  Avec les touches **+ (D)** ou **- (F)**, choisissez votre valeur d'étalonnage (*entre -2°C et 2°C*). *Ex : La température affichée sur votre panneau rayonnant est 20° C.* *La température affichée sur votre thermomètre est de 19° C ⇨ Choisissez la valeur d'étalonnage -1° C.* *Validez votre choix en appuyant sur la touche Programmation (C). Votre panneau rayonnant chauffera la pièce jusqu'à atteindre 20° C.*
Le panneau rayonnant ne chauffe pas.	Vérifier que le mode ☼ est bien activé. Si vous êtes en programmation, vérifiez que le programmateur est en mode Confort. Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation du panneau rayonnant. Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée, le pictogramme de chauffe ne s'allume pas : le panneau rayonnant ne chauffe pas.
Le panneau rayonnant chauffe tout le temps.	Vérifiez que le panneau rayonnant n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (*thermostat bloqué...*), coupez l'alimentation du panneau rayonnant (*fusible, disjoncteur*) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. Si le phénomène se reproduit fréquemment, faîtes contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le panneau rayonnant chauffe alors que la fenêtre est ouverte.	Il peut y avoir un laps de temps entre l'ouverture de la fenêtre et l'arrêt de la chauffe. Si ce laps de temps vous paraît trop long, vous pouvez arrêter manuellement la chauffe du panneau rayonnant.
Le panneau rayonnant ne chauffe pas assez.	Augmentez la température de consigne en appuyant sur la touche **+(E)**. Si le réglage est au maximum, faîtes les vérifications suivantes : - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. - Assurez-vous que votre panneau rayonnant ne chauffe que la pièce (porte fermée). - Faîtes vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. - Vérifiez si la puissance de votre panneau rayonnant est adaptée à la taille de votre pièce (nous vous préconisons en moyenne 100 W/m² pour une hauteur de plafond de 2,50 m).
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour du panneau rayonnant.	Les salissures sont liées à la mauvaise qualité de l'air ambiant. Il est conseillé, dans ce cas, de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air, etc.), et la propreté de l'air, et d'éviter de fumer à l'intérieur. Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie du panneau rayonnant.
Le pictogramme de chauffe apparaît sur l'écran lorsque le panneau rayonnant est en mode Eco.	Ce fonctionnement est normal. Le panneau rayonnant peut chauffer de manière à maintenir une température Eco.
Le panneau rayonnant est très chaud en surface.	Il est normal que le panneau rayonnant soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre panneau rayonnant est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous préconisons 100 W/m² pour une hauteur sous plafond de 2,50 m) et que le panneau rayonnant n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.
Pour les panneaux rayonnants équipés d'un système de programmation ou piloté par l'intermédiaire du fil pilote :	
Le panneau rayonnant ne suit pas les ordres de programmation externes.	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir notice d'utilisation) ou que le programmateur est bien engagé dans son logement et qu'il fonctionne normalement (vérifier l'état des piles, du fusible, ...). Vérifiez que votre panneau rayonnant est en mode Programmation et que le programme externe "Centralisée" est attribué au jour souhaité de la semaine.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre installateur en vous munissant préalablement des références de votre panneau rayonnant, de la température de la pièce et de votre système de programmation éventuel.

Bijou

Rayonnant électronique programmable

Existe en version vertical blanc
Version vertical avec barres en deux coloris blanc et alu/hêtre
Version horizontal en deux coloris blanc et alu/hêtre

Electronische straling (programmeerbaar)

Bestaat in verticale versie (wit)
Verticale versie met de staven in twee kleuren (wit en alu/beuk)
Horizontale versie in twee kleuren (wit en alu/beuk)

CONDITIONS DE GARANTIE

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
(PRÉSENTER LE CERTIFICAT UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION)

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- La garantie s'applique en France uniquement.
- La garantie couvre l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tout dommage et intérêts.
- Les frais de main d'oeuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'usager.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de la dite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

GARANTIEVOORWAARDEN

DIT DOCUMENT MOET DOOR DE KLANT BEWAARD WORDEN
(HET GARANTIEBEWIJS ALLEEN IN GEVAL VAN KLACHTEN OVERLEGGEN)

- De garantie geldt voor een duur van twee jaar met ingang van de datum van installatie of aankoop.
- De duur kan de 30 maanden vanaf de fabricagedatum niet overschrijden indien er geen bewijs aanwezig is.
- De garantie dekt de inruil of levering van als defect erkende onderdelen met uitsluiting van elke schadevergoeding.
- De kosten voor arbeidsloon, reis- en transportkosten zijn ten laste van de gebruiker.
- De beschadigingen die voortvloeien uit een niet-conforme installatie, een voedingsnet dat de EN 50160 norm niet naleeft, een abnormaal gebruik of de niet-naleving van de voorschriften van genoemde gebruiksaanwijzing, worden niet gedekt door de garantie.
- De verklaring alleen overmaken in geval van een klacht bij de verdeler of uw installateur. Voeg hier uw aankoopfactuur toe.

mon cas est particulier
SAUTER SERVICE
N°Azur 0 810 234 567
PRIX APPEL LOCAL

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM

TYPE DE L'APPAREIL* / TYPE APPARAAT* : _____

N° DE SÉRIE* / SERIE NUMMER* : _____

DATE D'ACHAT / AANKOOPDATUM : _____

NOM ET ADRESSE DU CLIENT / NAAM EN ADRES VAN DE KLANT : _____

_____

*Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté droit de l'appareil.
*Deze gegevens staan vermeld op het typeplaatje dat zich aan de achterzijde van het apparaat bevindt.

Cachet du revendeur
Stempel van de handelaar