# Doucense ventilo

## Radiateur sèche-serviettes fluide

## Handdoekdroger

Ventilatie modellen



CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU | CLIMATISATION | VENTILATION

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

*Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.*

F

**Conservez la notice, même après l'installation du radiateur sèche-serviettes.**

# Sommaire


**Les références de votre radiateur sèche-serviettes** . . . . . 1

**Mise en garde** . . . . . 2/3

**Installation**
1/Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes . . . . . 4
2/Raccorder le radiateur sèche-serviettes . . . . . 5/6
3/Fixer le radiateur sèche-serviettes au mur . . . . . 7
4/Fixer et verrouiller le radiateur sèche-serviettes au mur . . . . . 8
5/Monter et démonter les patères . . . . . 8


**Fonctionnement** . . . . . 9

**Utilisation**
Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort . . . . . 10
Elever la température de votre pièce : utilisation du mode Turbo . . . . . 10
Elever quotidiennement et à la même heure la température de votre pièce : utilisation du mode 24h auto . . . . . 10

**Conseils**
Conseils d'utilisation . . . . . 11
Entretien . . . . . 12
En cas de problème . . . . . 13/14


## Les références de votre radiateur sèche-serviettes

Elles sont situées sur le côté droit du radiateur sèche-serviettes.
Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir.

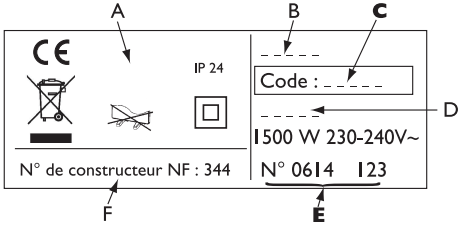


A Normes, labels de qualité
B Nom commercial
**C Code commercial**
D Référence de fabrication
**E N° de série**
F N° de constructeur

## Mise en garde




**Attention surface très chaude. Caution hot surface.**
**ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.**
**Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir les appareils. En cas de besoin, contactez un professionnel qualifié.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- La notice d'utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie présent dans cette notice.
- Un système de gestion d'énergie ou de délestage par coupure d'alimentation (*phase et neutre*) est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.
- Veillez à utiliser des chevilles adaptées à votre mur (*ex : plaque de plâtre* ...).
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peu apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.

| | |
|---|---|
|  | Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.<br>La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux. |
|  | L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (*de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé*). |

# Installation


## 1/ Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes

### Règles d'installation


- Ce radiateur sèche-serviettes a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (*NFC 15100 pour la France*).
- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230V Mono 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.

**Tenir le radiateur sèche-serviettes éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (*ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée,etc...*).**

**Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.**

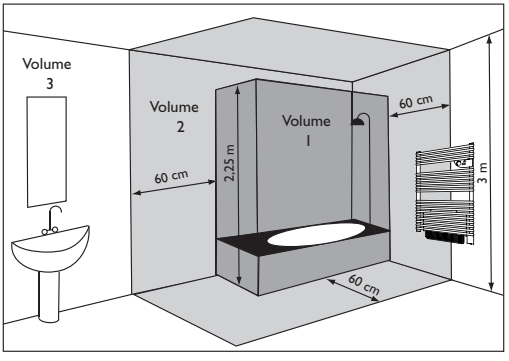


| | |
|---|---|
| Volume 1 | Pas d'appareil électrique |
| Volume 2<br>Volume 3 | Appareil électrique IPX4 (*Norme EN 60335-2-43 : 2003/A2 : 2008*) |

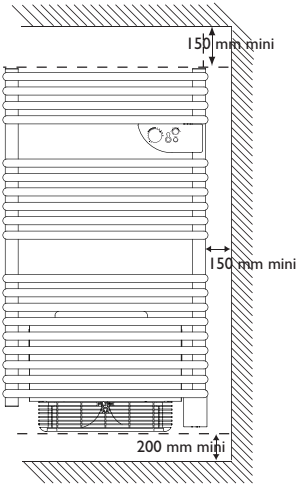


*Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.*


## 2/ Raccorder le radiateur sèche-serviettes

### Règles de raccordement


- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
- L'alimentation du radiateur sèche-serviettes doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble du radiateur sèche-serviettes par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- **Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote *(fil noir)* à la terre.**
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote par l'intermédiaire d'une centrale de programmation, cette centrale doit être protégée par un différentiel 30mA (*ex : salle de bains*). Ce différentiel doit être celui qui protège également le radiateur sèche-serviettes.

### Schéma de raccordement du radiateur sèche-serviettes

Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

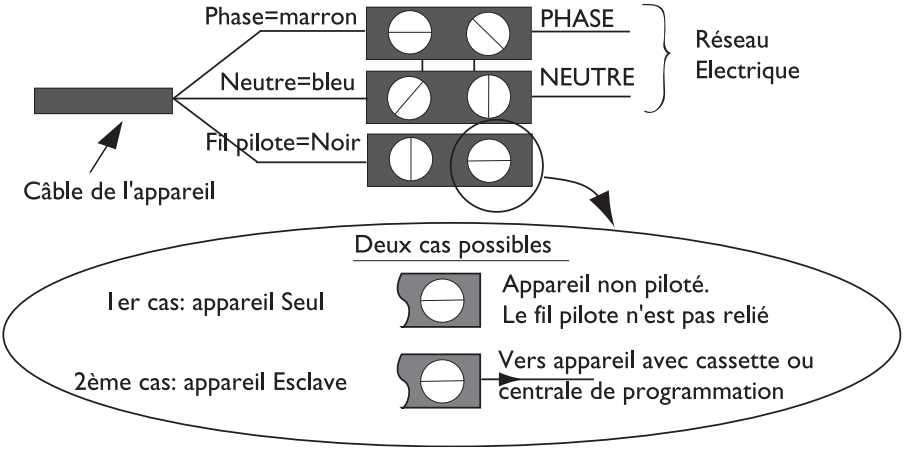


Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire.
Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des modes choisis (*Confort, Eco, ...*) :


| Mode | CONFORT | ECO | HORS GEL | ARRÊT DELESTAGE | CONFORT -1°C | CONFORT -2°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal à transmettre |  |  |  |  |  |  |
| Mesure entre le fil pilote et le neutre | 0 Volt | 230 Volts | -115 Volts négative | +115 Volts positive | 230 Volts pendant 3 s | 230 volts pendant 7 s |

## 3/ Fixer le radiateur sèche-serviettes au mur


**1** Prenez le couvercle de l'emballage et dépliez le rabat afin de bien le poser sur le sol.

**2** Repérez et pointez les 4 points du gabarit de perçage dessiné sur la face marquée du couvercle.


| Puissance | Cote A |
|---|---|
| 500 W | 585 mm |
| 750 W | 975 mm |
| 1000 W | 1365 mm |

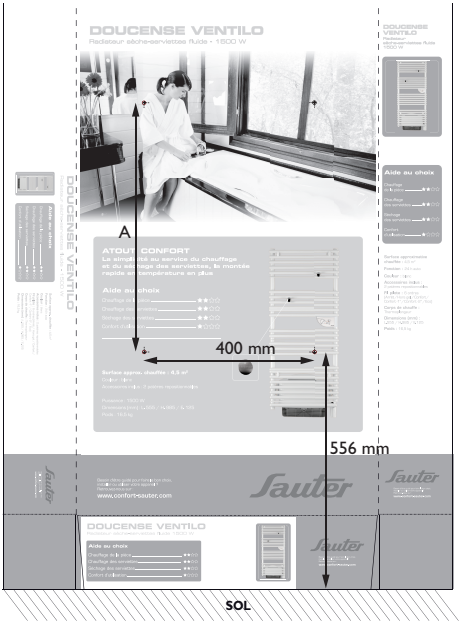



**3** Enlevez le couvercle.
Avec un crayon, dessinez une croix de 2 cm de large afin de la visualiser lorsque vous aurez installé les fourreaux à l'étape 4.

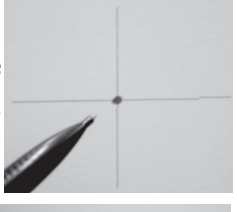

Percez les 4 trous et mettez des chevilles.
En cas de support particulier, utilisez des chevilles adaptées (*ex : plaque de plâtre*).

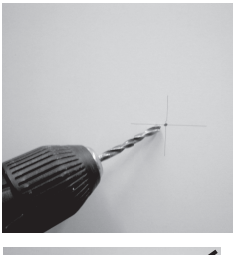


**4** Vissez et orientez les fourreaux (*utilisez les rondelles sous chaque vis*).
Gardez accessibles les vis de blocage vers le haut.

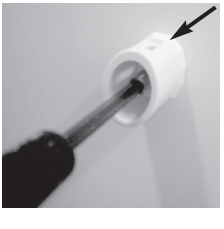


## 4/ Fixer et verrouiller le radiateur sèche-serviettes au mur

**5** Vissez les plots sur les tubes sans les bloquer.
Vérifiez leur positionnement en les mettant avec le radiateur sèche-serviettes dans les fourreaux.
Une fois la position trouvée, bloquez les vis de chaque plot.

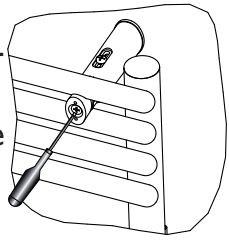


**6** Mettez le radiateur sèche-serviettes au mur dans les fourreaux.
Vissez chacune des vis de blocage.
Mettez les capuchons au bout des plots.

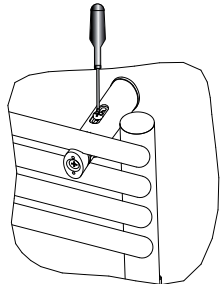


## 5/ Monter et démonter les patères

**1** Positionnez la base avec la vis derrière le radiateur sèche-serviettes dans la position désirée.

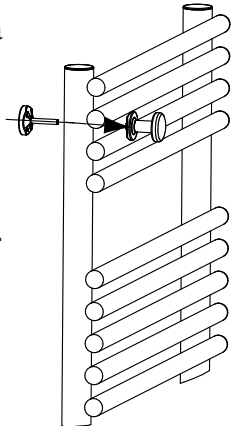

**2** Vissez la patère sur le cadre et serrez avec une légère pression.

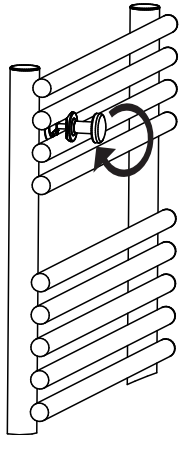


# Fonctionnement



Vous pouvez faire fonctionner votre radiateur sèche-serviettes dans plusieurs modes, quel que soit le type de commande que vous aurez choisi (*commande manuelle ou par programmation*) :

- **Le mode Confort** qui vous permet d'obtenir la bonne température ambiante.
- **Le mode Turbo** qui vous permet de monter rapidement la température de votre salle de bains (*marche forcée + ventilo*).
- **Le mode 24h auto** qui vous permet de bénéficier chaque jour à la même heure du confort optimal procuré par votre radiateur sèche-serviettes. Ce mode active la marche forcée de l'appareil pendant 2h mais n'active pas le ventilo.

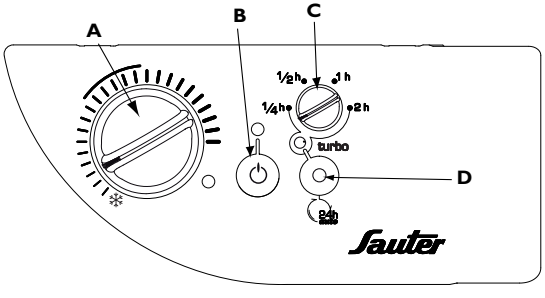


## Commande manuelle

**A** Molette de réglage de la température de confort de la salle de bains.

**B** Interrupteur et voyant Marche / Arrêt du chauffage.

**C** Molette de réglage de la durée du mode Turbo.

**D** Bouton de mise en marche du mode Turbo / Mode 24h auto.

## Commande par programmation centralisée

La programmation centralisée vous permet de réaliser des économies en programmant les abaissements de température quand vous le souhaitez, en fonction de la période d'utilisation de la salle de bains.

Votre radiateur sèche-serviettes peut être programmé de façon centralisée par le biais du fil pilote. Préparez votre programmation avec la notice fournie.

# Utilisation

## Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort

Ce mode vous permet d'avoir une bonne température ambiante dans la pièce.

Pour mettre en marche le chauffage, appuyez sur ⏻ . Le voyant ♀ s'allume.

Pour trouver la bonne température, tournez la molette sur  . Le voyant de chauffe  s'allume si la température ambiante est inférieure à celle désirée.

Attendez quelques heures pour que celle-ci se stabilise.

Si la température de la pièce convient, le réglage est terminé.

Si la température ne vous convient pas, ajustez la molette en procédant progressivement en vous aidant des crans (*un cran à la fois*).

### Elever la température de votre pièce : utilisation du mode Turbo

Pour élever la température de la salle de bains, réglez la durée du mode Turbo en tournant la molette .

Nous vous préconisons une durée entre 1/4 et 1/2 heure.

Appuyez sur  pour déclencher le Turbo. Le voyant de mise en marche du Turbo  s'allume.

Votre radiateur sèche-serviettes fonctionne au maximum de sa puissance pendant la durée choisie.

Le ventilo se déclenche.

*A la fin de la durée choisie, le Turbo s'éteint et le radiateur sèche-serviettes continue de chauffer en mode Confort.*

*Nota : Si vous éteignez votre appareil (par appui sur ⏻) pendant le cycle turbo, celui-ci se poursuivra à la prochaine remise en marche.*

### Elever quotidiennement et à la même heure la température de votre pièce : utilisation du mode 24h auto.

Ce mode vous permet d'enregistrer une répétition journalière d'une marche forcée de 2h (*sans le ventilo*) afin que vous puissiez bénéficier chaque jour à la même heure du confort optimal procuré par votre radiateur sèche-serviettes.

La durée de ce mode n'est pas modifiable, elle est systématiquement de 2 heures.

Pour que votre fonction répétition journalière 24h auto reste active, n'éteignez pas votre appareil (*le voyant ♀ doit rester allumé*).

***Exemple d'utilisation :***
*Vous souhaitez obtenir un confort optimal à 7h.*
*Le premier jour, à 7h, maintenir l'appui sur* ◎ *tout en appuyant deux fois de suite sur l'interrupteur* ⏻ *. (arrêt et remise en marche du radiateur sèche-serviettes). Votre radiateur sèche-serviettes se met immédiatement en marche forcée (ventilo non activé) pendant 2 h et s'arrêtera automatiquement au terme de ces 2h.*
*Le lendemain et les jours suivants, votre radiateur sèche-serviettes déclenchera automatiquement la marche forcée (ventilo non activé) à 6h15 pour votre confort à 7h.*

**Pour activer le mode 24h** Auto, maintenez l'appui sur ◎ tout en appuyant 2 fois de suite sur l'interrupteur ⏻ (*arrêt et remise en marche du radiateur sèche-serviettes*). Le voyant de chauffe clignote 5 fois rapidement.

**Pour changer l'heure** de mise en marche du ***mode 24h auto,*** désactivez le mode 24h auto.
A la nouvelle heure choisie, réactivez-le.

**Pour désactiver le mode 24h auto,** appuyez 2 fois de suite sur ⏻ (*arrêt et remise en marche du radiateur sèche-serviettes*).

**Pour interrompre** le cycle de marche forçée avant la fin des 2h, faites un appui long (*5 secondes minimum*) sur ◎. Le voyant de chauffe clignote 2 fois rapidement. Le mode 24h auto restera actif pour le lendemain.

# Conseils


## Conseils d'utilisation

- Il est inutile de mettre le radiateur sèche-serviettes au maximum, la température de la salle de bains ne montera pas plus vite.
- Pour un chauffage optimal, les serviettes doivent être disposées sur les tubes chauffants et les peignoirs sur les patères fournies.

**M'absenter** pendant une durée comprise entre 2 et 24 heures : tournez la molette sur ☾. La température sera abaissée. Si elle ne l'est pas suffisamment, ajustez la molette en vous aidant des crans (*un cran à la fois)*.


**Partir** plus de 24 heures. Tournez la molette sur ❄. Désactivez le mode ***24h auto*** (*voir page 11*). Votre radiateur sèche-serviettes maintiendra une température d'environ 7°C correspondant à une température Hors Gel.


**Verrouiller** les réglages du radiateur sèche-serviettes. Mettez la molette sur la position souhaitée. Dégagez à l'aide d'un tournevis plat de petite taille le bouchon de la molette.

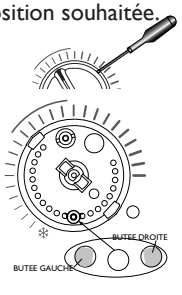


Pour bloquer la molette :
Détachez un pion de son support à l'aide d'un outil coupant.
Positionnez-le dans l'alignement comme indiqué sur le schéma ci-contre, entre les deux butées.

Pour limiter la plage d'utilisation :
Détachez les deux pions.
Positionnez le premier pion comme sur le schéma ci-contre.

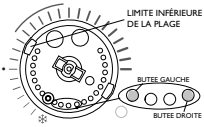




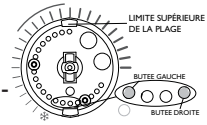

Tournez la molette et positionnez le deuxième pion comme sur le schéma ci-contre.
Remettez le bouchon de la molette.

## Entretien

Pour conserver les performances du radiateur sèche-serviettes, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer son dépoussiérage (*avec un chiffon doux ou la brosse d'un aspirateur*). Eteignez préalablement votre chauffage en appuyant sur ⏻ et laissez-le refroidir.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.
*Nota : Eteindre le radiateur sèche-serviettes lorsque le mode 24h auto est activé décale la répétition journalière d'une durée équivalente à l'arrêt.*

- Nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Le ventilateur est équipé d'un filtre anti-poussière qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrêt (*voyant rouge allumé sous le radiateur sèche-serviettes*).

Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement en suivant les instructions :
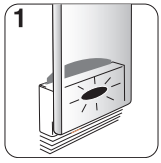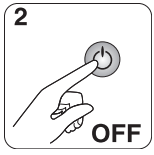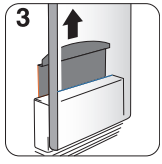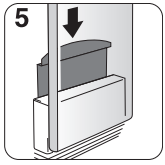
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Voyant rouge |   | Eteignez le radiateur sèche-serviettes |   | Tirez le filtre situé à l'arrière du radiateur sèche-serviettes |
|   | Nettoyez le filtre |   | Remettez le filtre en place |   | Attendez 10 minutes avant la remise en marche du radiateur sèche-serviettes. |

## En cas de problème

Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.

- Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (*si vous en avez un*) n'a pas coupé l'alimentation du radiateur sèche-serviettes.
- Vérifiez la température ambiante de la pièce : si elle est trop élevée, le voyant ne s'allume pas: le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.
- Eteignez, puis rallumez votre chauffage à l'aide de :
  - Si le voyant clignote en permanence (*clignotement lent toutes les secondes*): la sonde de mesure est détériorée. Consultez le service après-vente du fabricant pour procéder à son remplacement.

Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas assez la salle de bains.

- Augmentez la température en tournant la molette de température.
- Si le voyant clignote en permanence (*clignotement lent toutes les secondes*), la sonde de mesure est détériorée. Consultez le service après-vente du fabricant pour procéder à son remplacement.
- Si la température est réglée au maximum (*28°C*), faîtes les vérifications suivantes :
  - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce.
  - Assurez-vous que votre radiateur sèche-serviettes ne chauffe que la pièce (*porte fermée*).
  - Faites vérifier la tension d'alimentation du radiateur sèche-serviettes.
  - Vérifiez si la puissance de votre radiateur sèche-serviettes est adaptée à la taille de votre pièce (*nous vous préconisons en moyenne 50W / m³*).

Le radiateur sèche-serviettes chauffe tout le temps.

- Vérifiez que le radiateur sèche-serviettes n'est pas situé dans un courant d'air (*porte ouverte à proximité*) ou que le réglage de température n'a pas été modifié.
- Vérifiez que le mode 24h auto est activé. Faites un appui long (*5 secondes minimum*) sur . Le voyant de chauffe clignote 2 fois rapidement et la chauffe s'arrête si le voyant Turbo est éteint. S'il est allumé, coupez le mode Turbo par appui sur .
- Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (*thermostat bloqué,...*), coupez l'alimentation du radiateur sèche-serviettes (*fusible, disjoncteur*) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le.
- Si le phénomène se reproduit fréquemment, faîtes contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.

Le radiateur sèche-serviettes est très chaud en surface

Il est normal que le radiateur sèche-serviettes soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre radiateur sèche-serviettes est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (*nous vous préconisons 50W / m³*) et que le radiateur sèche-serviettes n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.

Le ventilateur s'arrête prématurément

- Vérifiez que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées. Procédez à leur nettoyage si c'était le cas (*reportez-vous au paragraphe Entretien*).
- Vérifiez que la température de la pièce n'a pas atteint un niveau trop élevé. Dans ce cas, l'arrêt du ventilateur est normal. Attendez simplement que la température ambiante diminue avant de réutiliser le mode Turbo.
- Si votre habitation est située à plus de 1000 m d'altitude, l'air étant moins dense, il peut provoquer une élévation plus rapide de la température de la pièce. Ce problème risque donc de se reproduire (*sans gravité sur la durée de vie des composants de l'appareil*).

La répétition journalière du mode 24h auto ne  fonctionne pas.
Vérifiez qu'il n'y a pas eu de coupure d'alimentation électrique.
Si besoin, se reporter à la page 11 "*Changer l'heure de mise en marche du mode 24h auto*".

La répétition journalière du mode 24 h auto ne démarre pas à l'heure souhaitée.
- Vérifiez qu'il n'y a pas eu de changement d'heure Hiver / Eté.
- Si votre radiateur sèche-serviettes a été arrêté pendant un certain nombre d'heures, la répétition journalière du mode 24h auto sera décalée d'autant. Dans ce cas, se reporter page 11 "*Changer l'heure de mise en marche du mode 24h auto*".

*Ex : A 7h, s'enclenche la répétition journalière du mode 24h auto pour une durée de 2h, soit jusqu'à 9h.*
*A 10h, vous arrêtez le chauffage de votre radiateur sèche-serviettes (appui sur ⏻).*
*A 22h, vous le rallumez (appui de nouveau sur ⏻).*
*Votre radiateur sèche-serviettes a été mis en position "Arrêt du chauffage" pendant 12 h. La répétition journalière du mode 24h auto se déclenchera donc à 19h le lendemain (7h + 12h).*

Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour du radiateur sèche-serviettes
Les salissures sont uniquement liées à la qualité de l'air ambiant (*bougie, fumée de cigarette, mauvaise ventilation, ...*).

Les derniers éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur sèche-serviettes
- Pour le haut, les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. Ils se réchauffent seulement par conduction.
- Pour le bas, les éléments inférieurs canalisent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.

Le radiateur sèche-serviettes fait un bruit de vibration continu pendant la chauffe.
Vérifiez qu'il est bien fixé sur son support.
Si le radiateur sèche-serviettes est fixé sur une cloison creuse, la vibration est possible.

***Pour les appareils en programmation :***
Le radiateur sèche-serviettes ne suit pas les ordres de programmation.
Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (*voir la notice d'utilisation*).

Le voyant de chauffe s'allume lorsque le radiateur sèche-serviettes est en mode ECO.
Ce fonctionnement est normal.
Le radiateur sèche-serviettes peut chauffer de manière à maintenir une température de -3,5°C par rapport à la température CONFORT.

**Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez le service après-vente du fabricant, munissez-vous des références du radiateur sèche-serviettes : code commercial et numéro de série (*voir page 1*).**
**Mesurez la température de la pièce et informez-vous du système de programmation éventuel.**

# Doucense ventilo

## Radiateur sèche-serviettes fluide

## Handdoekdroger

Ventilatie modellen

### Conditions de garantie

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
(PRÉSENTER LE CERTIFICAT UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION)

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les présentes dispositions ne vous dispensent pas de prétendre à l'application de la garantie légale des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil ou de la garantie légale sur les biens de consommation auprès du magasin vous ayant vendu le produit litigieux, conformément aux articles L211-1 et suivants du code de la consommation. La garantie commerciale de ce produit est applicable en France métropolitaine.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur en y joignant votre facture d'achat.

### Garantievoorwaarden

DIT DOCUMENT MOET DOOR DE KLANT BEWAARD WORDEN
(HET GARANTIEBEWIJS ALLEEN IN GEVAL VAN KLACHTEN OVERLEGGEN)

- De duur van de garantie bedraagt twee jaar gerekend vanaf de datum van aankoop en zal nooit langer kunnen zijn dan 30 maanden gerekend vanaf de datum van fabricage in het geval de nodige bewijsstukken ontbreken.
- SAUTER zal de als defect erkende onderdelen vervangen of leveren met uitsluiting van schadevergoeding.
- Beschadigingen die voortvloeien uit een niet conforme installatie, uit een abnormaal gebruik of uit het niet inachtnemen van de voorschriften vermeld in de handleiding worden niet door de garantie gedekt.
- Deze bepalingen stellen u niet vrij om aanspraak te maken op de toepassing van de legale garantie op verborgen gebreken in overeenstemming met het Artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of de juridische garanties op consumptiegoederen in de winkel die u het product verkocht, overeenkomstig de artikelen L211-1 en volgende van de consumptiecode. De commerciële garantie van dit product geldt in Frankrijk.
- Dit garantiebewijs alleen in geval van klachten aan uw verdeler overleggen en er de aankoopfactuur bijvoegen.

mon cas est particulier
**SAUTER** SERVICE
N°Cristal 0977 42 42 42*
APPEL NON SURTAXÉ

GARANTIE 2ans
Main d'œuvre et Déplacement

GARANTIE 2ans
Pièces électriques

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM

* du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

TYPE DE L'APPAREIL*
TYPE APPARAAT* : _____

N° DE SÉRIE*
SERIE NUMMER*: _____

DATE D'ACHAT
AANKOOPDATUM : _____

NOM ET ADRESSE DU CLIENT
NAAM EN ADRES VAN DE KLANT : _____

*Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté droit de l'appareil.
*Deze gegevens staan vermeld op het typeplaatje dat zich aan de achterzijde van het apparaat bevindt.

Cachet du revendeur
Stempel van de handelaar