

Fig. 9

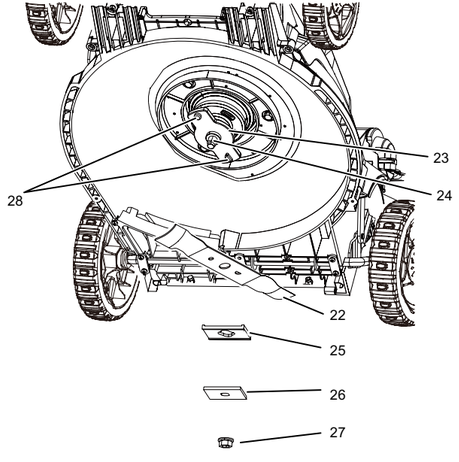


Fig. 11

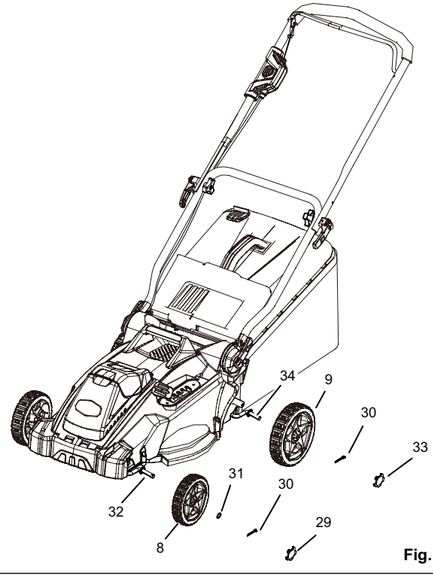


Fig. 12

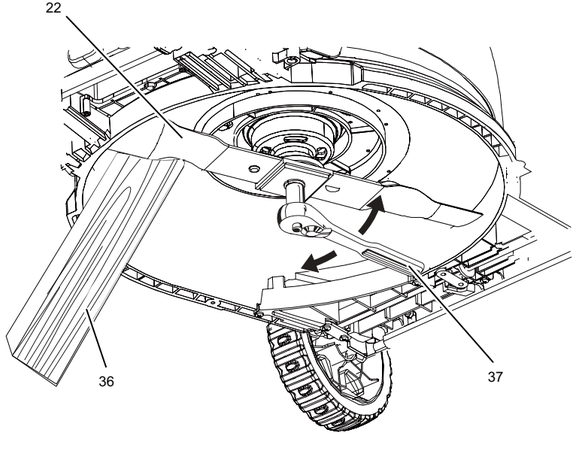


Fig. 10

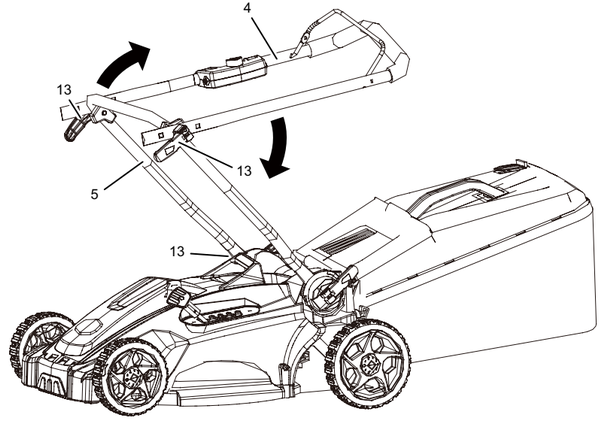


Fig. 13

STERWINS

Merci d'avoir acquis ce produit STERWINS. Nous sommes convaincus que ce produit répondra et même dépassera vos attentes en termes de qualité et de fiabilité. Prenez le temps de lire attentivement ce manuel d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser votre nouveau produit, et respectez les mises en garde de sécurité élémentaires qu'il contient.

Votre produit a été conçu et fabriqué conformément aux standards élevés de fiabilité, de facilité d'utilisation et de sécurité de l'utilisateur des outils STERWINS. Si vous l'utilisez et l'entretenez correctement, vous bénéficierez pendant de nombreuses années de ses performances, de sa fiabilité et de sa robustesse. Merci d'avoir acquis cet outil STERWINS.

Conservez ce manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est conçu pour tondre le gazon dans le cadre d'un usage domestique. La lame de coupe doit tourner sur un plan approximativement parallèle au sol sur lequel les roues de l'outil sont posées. Les quatre roues doivent être en contact avec le sol pendant la tonte. L'opérateur de l'outil doit marcher derrière la tondeuse.

REMARQUE : La tondeuse ne doit pas être utilisée avec ses roues non en contact avec le sol, elle ne doit pas être tirée et il ne faut pas monter ou s'asseoir dessus. Elle ne doit pas être utilisée pour couper autre chose que des pelouses domestiques.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'utiliser cet outil tant que vous n'avez pas lu attentivement et compris intégralement toutes les instructions, toutes les consignes de sécurité et toutes les autres instructions de ce manuel d'utilisation. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer des accidents, parmi lesquels un incendie, un choc électrique et/ou des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

L'outil doit être alimenté avec la batterie. Quand vous utilisez un outil alimenté par une batterie, respectez toujours un certain nombre de précautions élémentaires de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, de blessure corporelle et de fuite des batteries.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- La tondeuse peut amputer les mains et les pieds, et projeter des objets. Ne pas respecter toutes les consignes de sécurité peut provoquer des blessures graves ou la mort.
- N'autorisez jamais un enfant ou une personne non familiarisée avec ce manuel d'utilisation à utiliser l'outil. Les réglementations locales peuvent définir un âge minimal pour pouvoir utiliser ce type d'appareil.
- Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens dans l'utilisation de la tondeuse à gazon. N'utilisez pas la tondeuse quand vous êtes fatigué, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou après avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil peut suffire à provoquer de graves blessures corporelles.

- Portez des pantalons longs et épais, des manches longues, des chaussures montantes et des gants. Ne portez pas de vêtements amples, de shorts, ni de sandales. Portez toujours des chaussures à bout fermé.
- Portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux. Portez un masque facial si le travail génère des poussières.
- Ayez toujours des appuis sûrs. Ayez toujours un bon équilibre et des appuis stables. N'essayez pas d'atteindre des endroits difficiles à atteindre. Cela peut vous faire perdre l'équilibre.
- Marchez, ne courez jamais.
- Tondez perpendiculairement à la pente, jamais vers le haut ni vers le bas. Soyez extrêmement vigilant quand vous changez de direction alors que vous êtes sur une pente.
- Ne tondez pas près des dénivelés brutaux, des trous, des pentes fortes ou des talus. Si vous avez de mauvais appuis, vous risquez de glisser et de tomber.
- Planifiez le chemin à suivre pour tondre afin d'éviter que projeter le gazon coupé vers les routes, les voies publiques, les autres personnes, etc. Il faut également éviter de projeter le gazon coupé contre un mur ou un obstacle, car des objets peuvent ricocher et être projetés vers l'opérateur.

SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

- N'utilisez jamais la tondeuse à proximité d'animaux ou de personnes, notamment des enfants.
- Tondez toujours à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
- Ne faites pas fonctionner l'outil dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. La tondeuse peut générer des étincelles pouvant enflammer les poussières et les vapeurs.
- Les objets percutés par la lame de la tondeuse à gazon peuvent provoquer des blessures corporelles graves. Inspectez minutieusement la zone où la tondeuse doit être utilisé et retirez-en toutes les pierres, bâtons, objets métalliques, câbles, os, jouets et tous les autres objets étrangers.
- N'utilisez pas l'outil sur du gazon mouillé ni sous la pluie.
- Gardez à l'esprit que l'utilisateur ou l'opérateur est responsable des accidents ou dangers causés à autrui ou à la propriété d'autrui.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS DE JARDINAGE

- Avant utilisation, inspectez toujours visuellement les lames, les boulons de lame et l'unité de coupe pour vous assurer qu'ils ne sont ni usés ni endommagés. Les étiquettes illisibles ou abîmées doivent être remplacées.
- Afin de préserver l'équilibre de l'outil, changez toujours les lames et les boulons en même temps.
- Inspectez régulièrement tous les écrous, vis et boulons pour vérifier qu'ils sont serrés afin de garantir que l'état de l'outil permet un fonctionnement sécurisé.
- Inspectez fréquemment le bac de ramassage pour vérifier qu'il n'est ni usé ni détérioré.
- Changez les pièces usées ou endommagées.
- Ne forcez pas l'outil. L'outil effectuera un travail de meilleure qualité avec une sécurité accrue s'il est utilisé au rythme pour lequel il a été conçu.
- Ne mettez pas votre tondeuse en surcharge. Tondre des herbes épaisses et longues peut faire chuter la vitesse du moteur ou déclencher le coupe-circuit de sécurité. Pour tondre des herbes épaisses et longues, tondez en plusieurs passages en baissant progressivement la hauteur de coupe pour réduire la charge du moteur.
- Arrêtez la lame avant de traverser des surfaces de gravier.
- Ne tirez pas la tondeuse en arrière sauf si cela est absolument inévitable. Si vous tirez la tondeuse en arrière pour l'éloigner d'un mur ou d'un obstacle, regardez d'abord en bas et en arrière pour éviter de trébucher ou de tirer la tondeuse sur vos pieds.
- Arrêtez la lame si vous devez incliner la tondeuse pour traverser des surfaces autres que du gazon ou pour la transporter de/vers les zones à tondre.
- Ne faites jamais fonctionner la tondeuse si l'un de ses boucliers est défectueux ou si l'un de ses dispositifs de sécurité n'est pas en place, par exemple les déflecteurs et/ou le sac/bac de ramassage.
- Démarrez le moteur en respectant les instructions du manuel d'utilisation et en maintenant vos mains et vos pieds éloignés de la zone de coupe. Ne vous positionnez jamais devant la bouche d'éjection.
- N'essayez jamais de ramasser ou de porter la tondeuse quand son moteur est en marche.

- Retirez la clé de contact dans les cas suivants :
  - À chaque fois que vous laissez l'outil sans surveillance.
  - Avant d'enlever un bourrage.
  - Avant d'inspecter, de nettoyer ou d'effectuer une autre opération sur la tondeuse
  - Après avoir heurté un objet étranger. Examinez l'outil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et faites procéder aux réparations nécessaires.
  - Avant de nettoyer le sac/bac de ramassage.
  - Si l'outil commence à vibrer anormalement (inspectez-le immédiatement).
  - Lorsque l'outil n'est pas utilisé et avant de le ranger.
  - Avant de recharger ou de retirer/insérer la batterie.
- Évitez les trous, ornières, bosses, pierres, piquets et tous les autres objets cachés. Si le terrain est inégal, vous risquez de glisser et de tomber.
- Si l'outil commence à vibrer anormalement, éteignez son moteur et inspectez immédiatement l'outil pour en trouver la cause. Remplacez la lame si son usure est inégale ou si elle est endommagée. Les vibrations indiquent généralement qu'il y a un problème.
- Si l'outil percute un objet, procédez comme suit :
  - Arrêtez l'outil en relâchant le levier d'interrupteur, attendez l'arrêt complet de la lame, puis retirez la clé de contact.
  - Inspectez intégralement l'outil pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé.
  - Remplacez la lame si elle présente une détérioration, quelle qu'elle soit. Effectuez toutes les réparations nécessaires avant de redémarrer et de continuer à utiliser la tondeuse.
  - Utilisez l'outil approprié. N'utilisez pas l'outil à d'autres finalités que celle pour laquelle il a été conçu.
- Quand vous n'utilisez pas la tondeuse, rangez-la dans un endroit sec, bien aéré, sous clé et hors de portée des enfants. Retirez impérativement sa clé de contact.
- N'exposez pas l'outil à la pluie ni à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans la tondeuse, cela accroît le risque de choc électrique.
- Respectez les instructions du fabricant concernant l'utilisation correcte et l'installation des accessoires. Utilisez exclusivement les accessoires approuvés par le fabricant.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ALIMENTÉS PAR BATTERIE

- La batterie ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Utiliser un chargeur avec une batterie non compatible peut créer un risque d'incendie.
- Utilisez les outils électriques exclusivement avec les batteries spécifiées. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- Quand la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. Si ce liquide entre accidentellement en contact avec votre peau, rincez-la à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

RÉPARATION

- L'outil ne doit être réparé que par des réparateurs qualifiés. Les réparations et opérations de maintenance effectuées par des personnes non qualifiées peuvent générer un risque de blessures corporelles ou de détérioration de l'outil.
- L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut créer un risque de blessures graves et de détérioration de l'outil.

⚠ IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION.

⚠ IMPORTANT

CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous que la batterie de la tondeuse et la clé de l'isolateur sont enlevés pour éviter un démarrage accidentel et des blessures graves.
- Après utilisation et avant stockage, débranchez l'outil du secteur et inspectez-le pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.
- Rangez l'outil hors de portée des enfants quand vous ne

l'utilisez pas.

- L'outil ne doit être réparé que par des réparateurs agréés.
- Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange préconisés par le fabricant.
- Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient serrés afin de garantir que l'état de l'outil permet un fonctionnement sécurisé.
- Inspectez fréquemment le sac/bac de ramassage pour vérifier qu'il n'est ni usé ni détérioré.
- Lorsque vous effectuez un réglage sur l'outil, faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre la lame mobile et les parties fixes de l'outil.
- Attendez toujours que l'outil ait refroidi avant de le ranger.
- Lors de la maintenance de la lame, gardez à l'esprit qu'elle reste en rotation un certain temps après que vous avez éteint son moteur.
- Pour des raisons de sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être changées. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

⚠ ATTENTION

La lame reste en rotation pendant plusieurs secondes après l'extinction de l'outil.

- Le niveau des vibrations pendant l'utilisation de l'outil électrique est fonction de la manière dont il est utilisé et peut différer de la valeur totale indiquée.
- Il a été signalé que les vibrations générées par les outils peuvent contribuer chez certaines personnes à la survenance d'un trouble appelée le Syndrome de Raynaud. Les symptômes peuvent comprendre des engourdissements, des picotements et la décoloration des doigts qui deviennent blancs, et surviennent généralement lors de l'exposition au froid. Des facteurs héréditaires, l'exposition au froid et à l'humidité, l'alimentation, le tabac et certaines méthodes de travail sont tous considérés comme des facteurs contribuant à la survenance de ces symptômes. On ne sait pas à l'heure actuelle quels types de vibrations ni quelles durées d'exposition contribuent à la survenance de ce trouble, ni même si elles y contribuent. Des mesures peuvent être prises par l'opérateur pour essayer de réduire les effets des vibrations :
  - Maintenez votre corps au chaud par temps froid. Pendant l'utilisation de l'outil, portez des gants pour maintenir vos mains et vos

poignets au chaud. Il a été signalé que le temps froid est un facteur important contribuant à la survenance du Syndrome de Raynaud.

- Après chaque période d'utilisation, exercez-vous pour activer votre circulation sanguine.
- Faites des pauses fréquentes pendant le travail. Limitez l'exposition quotidienne.

Si vous présentez l'un des symptômes de ce trouble, cessez immédiatement d'utiliser l'outil et parlez-en à votre médecin.

Conservez ce manuel d'utilisation. Consultez-le fréquemment et servez-vous-en pour instruire les autres personnes devant utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à une autre personne, transmettez-lui également ce manuel d'utilisation.

SYMBOLE

Certains des symboles suivants sont présents sur cet outil. Étudiez et comprenez leur signification. L'interprétation correcte de ces symboles vous permet d'utiliser l'outil d'une manière plus efficace et plus sécurisée.

V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
W	Watts
Hr	Heures
	Précautions concernant votre sécurité.



Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.



N'exposez pas l'outil à la pluie ni à l'humidité.



Veillez à ce que les autres personnes ne soient pas blessées par des objets projetés par la tondeuse.



Veillez à ce que toutes les autres personnes (notamment les enfants et les animaux de compagnie) restent à plus 15 m de l'aire de travail.



Veillez à maintenir vos mains et vos pieds éloignés de la lame et de la zone de coupe.



Éteignez l'outil et retirez la clef de contact avant de le régler, de le nettoyer ou de le laisser sans surveillance, et ce, même pour un instant.



Ne tondez pas sur les pentes de plus de 15°. Tondez perpendiculairement à la pente, jamais vers le haut ni vers le bas.



Prenez garde au risque de choc électrique.



Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces de l'outil avant de le toucher.



Ce chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veillez à ce qu'ils puissent être recyclés si des centres de recyclage existent. Pour plus d'informations concernant le recyclage, contactez le revendeur ou votre municipalité. La batterie contient des substances dangereuses pour vous et pour l'environnement. Elle doit être retirée et mise au rebut séparément dans un centre acceptant spécifiquement les batteries lithium-ion.

RÉPARATION

Les réparations requièrent un savoir-faire et une grande prudence, et doivent être effectuées exclusivement par un réparateur qualifié. Pour toute réparation, nous vous conseillons de retourner le produit au centre de réparation agréé le plus proche. L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identique.

Ce produit comporte de nombreuses caractéristiques destinées à rendre son utilisation plus plaisante et agréable.

La sécurité, les performances et la fiabilité sont au cœur de la conception de ce produit, ce qui rend son entretien et son utilisation aisés.

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant l'utilisation d'un outil, quel qu'il soit, des corps étrangers peuvent être projetés dans vos yeux et provoquer des blessures oculaires graves. Avant de mettre un outil électrique en marche, mettez toujours un masque ou des lunettes de sécurité avec protections latérales, ou un masque facial intégral si nécessaire. Nous vous recommandons de porter un Masque de Sécurité à Vision Panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec protections latérales. Portez toujours une protection oculaire portant un marquage indiquant qu'elle est conforme à la norme EN 166.

DESCRIPTION

1. Levier d'interrupteur
2. Bouton de démarrage
3. Câble de contrôle du moteur
4. Partie supérieure du guidon
5. Partie inférieure du guidon
6. Levier de réglage de la hauteur
7. Couvercle du logement de la batterie
8. Roue avant
9. Roue arrière
10. Bac de ramassage
11. Batterie (non fourni)
12. Chargeur (non fourni)
13. Levier à blocage rapide
14. Écrou papillon
15. Poignée du bac de ramassage
16. Rainures
17. Capot arrière
18. Bouche d'éjection arrière
19. Barre de capot
20. Crochet
21. Clé de contact
22. Lame
23. Support de lame
24. Arbre moteur
25. Séparateur de lame
26. Entretoise
27. Écrou de lame
28. Picots de lame
29. Cache de roue avant
30. Goupille fendue
31. Rondelle
32. Axe avant
33. Cache de roue arrière
34. Axe arrière
35. Obturateur de mulching
36. Bloc de bois (non fourni)
37. Clé (non fournie)

REMARQUE : La pièce « 22 » de l'image 11 est la lame, c'est un consommable. (GLB, 7629)

SPÉCIFICATIONS

Tondeuse à gazon	400 Li X-2
Tension	36 V CC
Largeur de coupe	40 cm
Hauteur de coupe	20 mm - 70 mm
Régime à vide	3500 tr/min
Niveau de pression acoustique	LpA = 79,0 dB / KPA = 2,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	LwA 88,6 dB(A), KwA=1,72 dB(A)
Vibrations	2,5 m/s^2, K=1,5 m/s^2
Nombre de batteries	1 pc
Capacité du bac de ramassage	50 L
Poids	17 kg
Batterie (non fourni)	Lithium-ion
Numéro de modèle	29034
Tension nominale	36 V d.c.
Capacité	146 Wh
Nombre de cellules de batterie	20
Chargeur de batterie (non fourni)	
Numéro de modèle	29044

Entrée	CA 100-240 V, 50/60 Hz, Max 1,9 A
Sortie	DC 36 V / 2,0 A
Plage de température de recharge	7 - 40 °C

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'autres batteries peut engendrer un risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

Voir l'image 1.

L'utilisation sécurisée de ce produit nécessite de comprendre les informations présentes sur l'outil et dans son manuel d'utilisation, ainsi que le travail à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses fonctions et consignes de sécurité.

INDICATEUR DE LA CHARGE DE LA BATTERIE

Cet indicateur indique la charge restante de la batterie.

BAC DE RAMASSAGE

Le bac de ramassage récupère le gazon coupé et évite qu'elles ne soient déversées sur votre pelouse pendant la tonte.

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ce levier permet de régler la hauteur de coupe.

CÂBLE DE CONTRÔLE DU MOTEUR

Le câble de contrôle du moteur se trouve sur la partie supérieure du guidon de la tondeuse. Il permet d'engager et de désengager le moteur et la lame.

CLÉ DE CONTACT

La clé de contact doit être insérée pour pouvoir démarrer la tondeuse.

OBTURATEUR DE MULCHING

Votre tondeuse est équipée d'un obturateur de mulching qui obstrue la bouche d'éjection arrière, ainsi la lame de la tondeuse coupe plusieurs fois le gazon.

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Ce produit doit être assemblé.

- Sortez précautionneusement l'outil et ses accessoires de l'emballage. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce listée dans la liste des pièces.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne faites pas fonctionner le produit si l'une des pièces listées ci-dessous est déjà assemblée sur le produit quand vous le déballez. Les pièces de cette liste ne sont pas assemblées sur le produit par le fabricant et doivent être assemblées par le client. L'utilisation d'un produit qui n'a pas été correctement assemblé peut provoquer des blessures corporelles graves.

- Inspectez soigneusement l'outil pour vous assurer qu'il n'a été ni cassé ni endommagé pendant son transport.
- Ne jetez pas les éléments d'emballage tant que vous n'avez pas soigneusement inspecté et correctement fait fonctionner l'outil.
- Si une pièce est endommagée ou manquante, appelez le service après-vente des outils STERWINS.

LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

- Tondeuse à gazon
- Clé de contact
- Bac de ramassage
- Chargeur (non fourni)
- Obturateur de mulching
- Batterie (non fourni)
- Manuel d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Si une pièce est manquante ou endommagée, ne faites pas fonctionner l'outil tant qu'elle n'a pas été remplacée. Utiliser un outil dont des pièces sont endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez jamais de modifier l'outil ni de créer des accessoires non recommandés pour être utilisés avec cet outil. De tels modifications et changements constituent une utilisation impropre et peuvent engendrer des situations dangereuses

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas la clé de contact tant que l'outil n'a pas été entièrement assemblé et que vous n'êtes pas prêt à tondre. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer un démarrage accidentel et des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les démarrages accidentels pouvant provoquer des blessures corporelles graves, débranchez toujours la batterie de l'outil électrique avant de lui assembler une pièce.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais la tondeuse sans ses dispositifs de sécurité appropriés assemblés et fonctionnels. N'utilisez jamais la tondeuse si l'un de ses dispositifs de sécurité est endommagé. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

DÉPLIER ET RÉGLER LE GUIDON

Voir l'image 2.

- Tirez vers le haut et l'arrière la partie supérieure du guidon pour relever le guidon et le mettre dans sa position d'utilisation. Veillez à ce que les deux parties du guidon s'encastrent solidement.
- Fixez la partie inférieure du guidon avec les leviers à blocage rapide de chaque côté.
- Fixez la partie supérieure du guidon avec les leviers à blocage rapide de chaque côté.

INSTALLER LE BAC DE RAMASSAGE

Voir l'image 3.

- Relevez le capot arrière.
- Saisissez le bac de ramassage par sa poignée et soulevez-le, puis placez-le sous le capot arrière en sorte que les crochets du cadre du bac de ramassage s'insèrent dans les rainures du support de guidon.
- Relâchez le capot arrière. Quand le bac est correctement installé, ses crochets reposent solidement dans les rainures.

INSTALLER L'OBTURATEUR DE MULCHING

Voir l'image 5.

- Relevez le capot arrière et maintenez-le relevé.
- Saisissez l'obturateur de mulching par sa poignée et insérez-le en l'inclinant légèrement, comme montré.
- Enfoncez complètement l'obturateur de mulching.
- Abaissez le capot arrière.

RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE

Voir l'image 6.

Lors de l'expédition de la tondeuse, ses roues sont réglées sur la hauteur de coupe minimale. Avant la première utilisation de la tondeuse, réglez la hauteur de coupe sur la hauteur la plus appropriée à votre gazon. Pour du gazon normal, une hauteur de coupe de 38 à 51 mm est appropriée l'hiver et une hauteur de 51 à 70 mm est appropriée l'été.

Régler la hauteur de coupe

- Pour accroître la hauteur de coupe, saisissez le levier de réglage de la hauteur de coupe et déplacez-le vers l'arrière de la tondeuse.
- Pour réduire la hauteur de coupe, saisissez le levier de réglage de la hauteur de coupe et déplacez-le vers l'avant de la tondeuse.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas devenir moins prudent au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec l'utilisation de l'outil. Gardez à l'esprit qu'une seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Portez toujours une protection oculaire. Sans ce type de protection, des objets peuvent d'être projetés dans vos yeux et vous blesser gravement.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer des graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, inspectez toujours la tondeuse pour vérifier qu'aucune de ses pièces n'est manquante ou endommagée et que sa lame n'est pas endommagée, inégale ou excessivement usée. Utiliser un outil dont des pièces sont endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

- N'inclinez pas la tondeuse quand vous démarrez son moteur ou quand vous mettez le contact, sauf si cela est nécessaire pour que le moteur puisse se lancer. Si tel est le cas, inclinez l'outil le moins possible et uniquement du côté opposé à l'utilisateur.
- Ne démarrez pas le moteur quand vous êtes devant la bouche d'éjection.
- Ne placez jamais vos mains ni vos pieds près ou sous les parties rotatives. Veillez à ce que toutes les parties

de votre corps soient toujours éloignées de la bouche d'éjection.

Pour connaître les instructions de recharge complète, consultez les manuels d'utilisation des modèles de batteries et de chargeurs listés au chapitre Spécifications.

INSTALLER LA BATTERIE

Voir l'image 4.

- Relevez le couvercle du logement de la batterie et maintenez-le relevé.
- Insérez la batterie dans la tondeuse. Alignez les nervures de la batterie avec les rainures du logement de l'outil.
- Veillez à ce que le loquet sous la batterie se verrouille et à ce que la batterie soit entièrement insérée et solidement fixée dans l'outil avant de mettre l'outil en marche.
- Insérez la clé de contact.
- Si vous ne comptez pas utiliser la tondeuse immédiatement, n'insérez pas la clé de contact.
- Refermez le couvercle.

RETIRER LA BATTERIE

Voir l'image 4.

- Relâchez le levier d'interrupteur pour éteindre l'outil.
- Retirez la clé de contact.
- Maintenez appuyé le loquet sous la batterie.
- Retirez la batterie de l'outil.

DÉMARRER ET ÉTEINDRE LA TONDEUSE

Voir l'image 7.

- Insérez la clé de contact dans le logement de la tondeuse.
- Maintenez le bouton de démarrage appuyé. Relevez le levier d'interrupteur vers le haut du guidon, puis relâchez le bouton de démarrage.
- Pour arrêter la tondeuse, relâchez son levier d'interrupteur.

CONSEILS DE TONTE

Voir l'image 8.

- Ne faites pas passer la tondeuse sur des pierres, des bâtons, des piquets, des câbles, ni aucun autre objet pouvant endommager la lame ou le moteur de la tondeuse. Ne tondez pas par-dessus des piquets ou des poteaux en métal. Ces objets peuvent être projetés accidentellement par la tondeuse dans n'importe quelle direction et provoquer des blessures corporelles graves touchant l'opérateur et d'autres personnes.
- Pour que le gazon soit sain, tondez-le toujours à un tiers ou moins de sa longueur totale.
- Ne tondez pas le gazon quand il est mouillé, car il se collerait sous la tondeuse, ce qui empêcherait la récupération dans le bac ou le mulching du gazon coupé.
- Selon que le gazon est jeune ou épais, il peut être nécessaire de réduire ou d'accroître la hauteur de coupe.
- Nettoyez le dessous de la tondeuse après chaque utilisation pour en enlever le gazon coupé, les feuilles, les saletés et tous les autres débris accumulés.
- Lorsque vous tondez du gazon long, marchez moins vite pour que la tonte soit plus efficace et que le gazon coupé soit correctement évacué.

REMARQUE : Avant de nettoyer le dessous de la tondeuse, éteignez toujours la tondeuse, attendez l'arrêt complet de la lame et retirez la clé de contact.

UTILISATION SUR LES PENTES

⚠ AVERTISSEMENT

Les pentes sont l'un des principaux facteurs d'accidents par glissade ou chute, lesquels peuvent provoquer des blessures graves. L'utilisation sur des pentes requiert d'être particulièrement prudent. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur une pente, ne tondez pas dessus. Pour votre sécurité, n'essayez pas de tondre des pentes de plus de 15°.

- Tondez perpendiculairement à la pente, jamais vers le haut ni vers le bas. Soyez extrêmement vigilant quand vous changez de direction alors que vous êtes sur une pente.
- Observez le sol pour éviter les trous, les ornières, les pierres, les objets cachés et les bosses, car ils peuvent vous faire glisser ou tomber. Le gazon peut cacher des obstacles quand il est haut. Retirez tous les objets tels que des pierres, des branches, etc., car ils peuvent vous faire tomber ou être projetés par la lame.
- Ayez toujours des appuis sûrs. Une glissade ou une chute peut provoquer des blessures corporelles graves. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, relâchez immédiatement le levier d'interrupteur.
- Ne tondez pas près des dénivelés brutaux, des accotements, ni des trous, car vous pourriez perdre vos appuis ou votre équilibre.

VIDER LE BAC DE RAMASSAGE

Voir l'image 9.

- Éteignez la tondeuse, attendez l'arrêt complet de la lame et retirez la clé de contact.
- Relevez le capot arrière.
- Saisissez la poignée du bac de ramassage et soulevez-le pour le retirer de la tondeuse.
- Videz le bac de ramassage.
- Relevez le capot arrière et réinstallez le bac de ramassage en procédant comme décrit précédemment dans ce manuel d'utilisation.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Avant toute opération d'entretien, vérifiez que la batterie et la clé de contact de la tondeuse ont été retirées pour éviter un démarrage accidentel et des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange autorisées. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les logements de la batterie et du moteur restent exempts d'herbes, de feuilles et d'un excès de graisse. Cela aide à réduire le risque d'incendie.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Avant chaque utilisation, inspectez intégralement l'outil pour vérifier qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou desserrée, par exemple les vis, les écrous, les boulons, les capuchons, etc.

Serrez solidement toutes les fixations et n'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux solvants différents vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour éliminer les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les pièces en plastique de l'outil n'entrent jamais en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, du dégrippant, etc. Les produits chimiques peuvent endommager, fragiliser ou détruire les pièces en plastique, ce qui peut provoquer des blessures corporelles graves.

Inspectez régulièrement tous les écrous et toutes les vis pour vérifier qu'ils sont correctement serrés afin de garantir le fonctionnement sécurisé de la tondeuse.

Essuyez occasionnellement la tondeuse avec un tissu sec pour le nettoyer. N'utilisez pas d'eau.

LUBRIFICATION

Tous les roulements à billes sont lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant de viscosité élevé pour l'ensemble de la durée de vie de l'outil dans des conditions d'utilisation normales. Par conséquent, aucune lubrification des roulements supplémentaire n'est nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais et/ou en enroulant les bords coupants de la lame dans des chiffons ou d'autres matériaux lors de l'entretien de la lame. Le contact avec la lame peut provoquer des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne lubrifiez aucune pièce des roues. Leur lubrification peut provoquer leur casse pendant l'utilisation, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles graves et/ou la détérioration de la tondeuse et d'autres dommages matériels.

CHANGER LA LAME

Voir les images 10 et 11.

REMARQUE : Utilisez exclusivement des lames de rechange autorisées. Afin de préserver l'équilibre de l'appareil, changez toujours les lames et les boulons en même temps.

1. Arrêtez le moteur et retirez la clé de contact. Attendez l'arrêt complet de la lame.
2. Retirez la batterie.
3. Posez la tondeuse sur l'un de ses côtés.
4. Insérez une cale entre la lame et le dessous de la tondeuse pour éviter que la lame ne tourne.
5. Dévissez l'écrou de lame en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vu de dessous la

tondeuse) avec une clé de 15 mm ou une douille (non fournie).

6. Retirez l'écrou de lame, l'entretoise, le séparateur et la lame.
7. Vérifiez que le support de lame est poussé au maximum contre l'arbre du moteur.
8. Insérez une lame neuve sur l'arbre du moteur. Veillez à correctement installer la lame avec l'arbre du moteur inséré dans le trou central de la lame et les deux picots de lame insérés dans les trous respectifs de la lame. Veillez à l'installer avec ses bords relevés dirigés vers le dessous de la tondeuse et non vers le bas (c'est-à-dire vers le sol). Quand la lame est correctement installée, elle doit reposer à plat contre le support de lame.
9. Changez l'entretoise et le séparateur de lame, puis vissez l'écrou de lame sur l'arbre du moteur et serrez-le à la main.

REMARQUE : Veillez à remonter toutes les pièces de rechange dans l'ordre exact du démontage des pièces d'origine.

10. Serrez l'écrou de lame dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé manométrique (non fournie) pour qu'il soit correctement serré. Le couple de serrage recommandé de l'écrou de lame est de 6.13 ~ 7,01 Nm.

CHANGER LES ROUES AVANT

Voir l'image 12.

Pour garantir un fonctionnement fluide des roues, elles doivent être nettoyées avant le stockage de l'outil.

Changer une roue avant :

1. Retirez le cache de la roue.
2. Retirez la goupille fendue et la rondelle.
3. Retirez la roue, puis insérez une roue neuve.
4. Réinsérez la rondelle, la broche et le cache.

Changer une roue arrière :

1. Retirez le cache de la roue.
2. Retirez la goupille fendue.
3. Retirez la roue, puis insérez une roue neuve.
4. Réinsérez la goupille fendue et le cache.

RANGER LA TONDEUSE

Voir l'image 13.

Abaisser le guidon avant de ranger l'outil :

1. Desserrez complètement les leviers à blocage rapide des deux côtés du guidon, puis repliez la partie supérieure du guidon vers le bas.
2. Poussez les côtés de la partie inférieure du guidon vers l'intérieur et soulevez-les au-delà des bords des supports d'assemblage du guidon. Veillez à ne pas pincer ni coincer les câbles.

CHANGER LA BATTERIE

La batterie de la tondeuse est conçue pour une longue durée de vie, néanmoins comme toutes les batteries, il sera un jour nécessaire de la changer.

Chargez la batterie neuve avant de l'utiliser.

Installer une batterie neuve :

1. Retirez la clé de contact.
2. Débloquez précautionneusement la batterie et sortez-la.
3. Installez la batterie neuve.
4. Déposez la batterie usagée dans un centre de recyclage acceptant spécifiquement les batteries lithium-ion et plomb-acide. Ne jetez pas la batterie dans un feu ni avec les ordures ménagères classiques.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le guidon n'est pas correctement positionné.	Les boulons du carénage ne sont pas correctement insérés.	Réglez la hauteur du guidon et vérifiez que les boulons du carénage sont correctement insérés.
	Les leviers à blocage rapide ne sont pas serrés.	Serrez-les.
La tondeuse ne démarre pas.	La charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie.
	La batterie ne tient plus la charge ou ne fonctionne plus.	Changez la batterie.
La tondeuse tond inégalement.	Le gazon est inégal ou épais, ou la hauteur de coupe n'a pas été correctement réglée.	Relevez la hauteur des roues. Toutes les roues doivent être réglées à la même hauteur de coupe pour que la tondeuse puisse tondre uniformément.
Le mulching ne s'effectue pas correctement.	Le gazon coupé est mouillé et colle sous la tondeuse.	Attendez que le gazon ait séché avant de le tondre.
La tondeuse est difficile à pousser.	Le gazon est haut, l'arrière du carénage de la tondeuse et la lame traînent dans le gazon très dense, ou la hauteur de coupe est trop basse.	Montez la hauteur de coupe.
Le gazon coupé n'est pas correctement récolté dans le bac/sac de ramassage.	La hauteur de coupe est trop basse.	Montez la hauteur de coupe.
La tondeuse vibre à vitesse élevée.	La lame est déséquilibrée ou excessivement/inégalement usée.	Changez la lame.
	L'arbre du moteur est tordu.	Éteignez le moteur, retirez la clé de contact et la batterie, débranchez l'alimentation électrique, puis inspectez l'outil. Faites-le réparer par un centre de réparation agréé avant de le redémarrer.
Le moteur s'arrête pendant la tonte.	La hauteur de coupe est trop basse.	Montez la hauteur de coupe.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez un centre de réparation agréé.

GARANTIE

1. Les produits STERWINS sont conçus selon les standards de qualité des produits grand public les plus exigeants. Les produits STERWINS sont couverts par une garantie de 24 mois à compter de leur date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matériau. Aucune autre réclamation n'est recevable, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit directe ou indirecte, qu'elle porte sur des personnes et/ou sur du matériel. Les produits STERWINS sont conçus selon les standards de qualité des produits grand public les plus exigeants.
2. Dans l'éventualité où un problème ou une panne surviendrait, vous devez toujours en premier lieu consulter votre distributeur STERWINS. Dans la plupart des cas, le distributeur STERWINS pourra régler le problème ou réparer la panne.
3. Les réparations et les remplacements de pièces ne prolongent pas la durée de la garantie initiale.
4. Les pannes qui découlent de l'usure ou d'une utilisation impropre ne sont pas couvertes par la garantie. Cela comprend entre autres les interrupteurs, les coupe-circuit de protection et les moteurs, dans le cas de l'usure.
5. Votre réclamation relative à la garantie ne peut être traitée que si :
   - Vous fournissez une preuve d'achat dûment datée sous la forme d'un reçu.
   - Aucune réparation et/ou aucun changement de pièces n'ont été effectués par un tiers.
   - L'outil n'a pas été soumis à une utilisation impropre (surcharge de l'outil ou utilisation d'accessoires non approuvés).
   - Aucun dégât n'a été causé par des influences extérieures ou des corps étrangers, tels que du sable ou des pierres.
   - Aucun dégât n'a été causé par le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation.
6. Les dispositions de la garantie s'appliquent en conjonction de nos conditions de vente et de livraison.
7. Les outils défectueux renvoyés à STERWINS par l'intermédiaire de votre distributeur STERWINS seront pris en charge par STERWINS uniquement s'ils sont correctement emballés. Si le consommateur renvoie directement à STERWINS un appareil défectueux, STERWINS ne pourra le prendre en charge que si le consommateur paie les frais d'expédition.
8. Les produits expédiés mal emballés ne seront pas acceptés par STERWINS.

VUE ÉCLATÉE

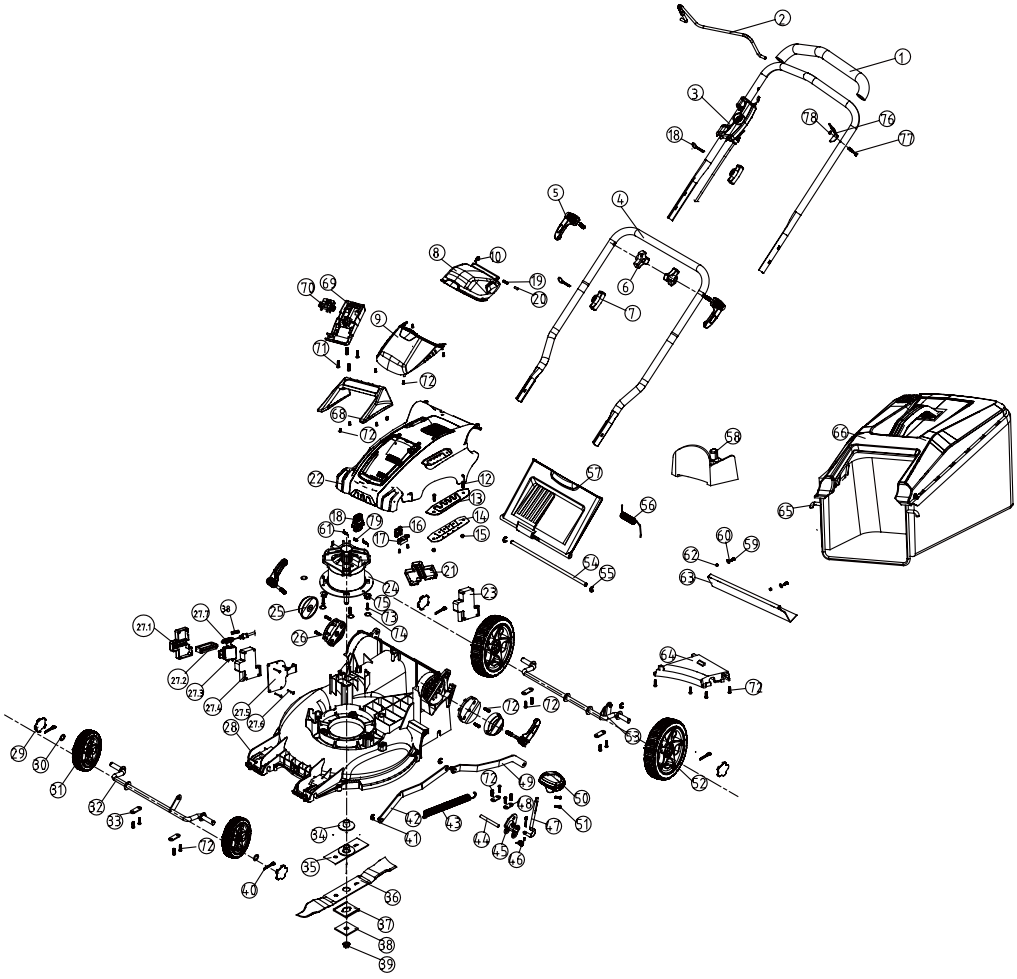

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous :

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot – CS00001
59790 RONCHIN
FRANCE

Déclarons que le produit désigné ci-dessous :

Tondeuse à Gazon Sans fil 36 V
Modèle : 400 Li X-2

Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :
2006/42/CE
2011/65/UE
2004/108/CE
2000/14/CE et 2005/88/CE, Niveau de puissance acoustique mesurée : 88,6 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB(A)

Et est conforme aux normes :

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-77 : 2010
EN62233 : 2008
EN55014-1 : 2006+A1+A2
EN55014-2 : 1997+A1+A2
IEC62321:2008

Organisme notifié : SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION S.À.R.L. (SNCH)
2a. Kalchesbruck, L-1852 LUXEMBOURG

Lot N° :
Deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE : 14

Fonction du signataire : Directeur des achats internationaux ADEO SERVICES



Date : 2014-10-09 Bruno POTTIE