N° de série

* Garantie de 3 ans

CE EAC


FR ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

Made in P.R.C. 2017

STERWINS 3 YEARS* GUARANTEE

# PLM3-56B190.4

## FR Mentions Légales et Consignes de sécurité

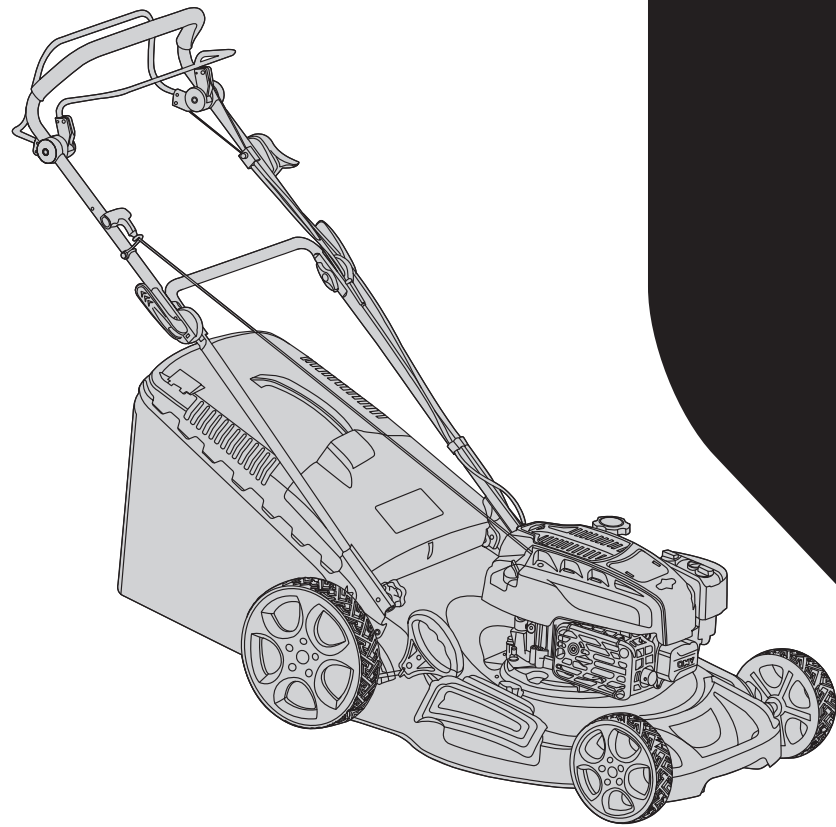

PLM3-56B190.4: 3276000338451

Traduction de la version originale de la notice Tondeuse à Gazon Thermique/

2017/08

## TABLE DES MATIÈRES

1. DOMAINE D'UTILISATION
2. EXPLICATION DES SYMBOLES
3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
4. DESCRIPTION DES PIÈCES
5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
6. DÉPANNAGE
7. GARANTIE
8. MISE AU REBUT ET RECYCLAGE
9. VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES
10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

**AVERTISSEMENT :** Pour votre sécurité, lisez cette notice et le manuel du moteur avant d'essayer d'utiliser votre nouvel équipement. Ne pas respecter les instructions peut provoquer des blessures corporelles graves. Prenez le temps de vous familiariser avec votre tondeuse à gazon avant chaque utilisation. Conservez cette notice dans un endroit sûr pour que les informations qu'elle contient soient disponibles en permanence. Si vous donnez l'équipement à un tiers, vous devez également lui donner cette notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

## 1. DOMAINE D'UTILISATION

L'équipement ne doit être utilisé qu'aux travaux pour lesquels il a été conçu. Tout autre usage est considéré impropre. L'utilisateur/opérateur, et non le fabricant, sera responsable pour tout dommage ou blessure de toute nature en résultant.
La tondeuse à gazon thermique est conçue pour un usage privé, c'est-à-dire à domicile pour le jardinage.
L'usage privé de la tondeuse à gazon présume une durée d'utilisation annuelle ne dépassant généralement pas 50 heures, pendant laquelle elle est essentiellement utilisée pour entretenir des gazons résidentiels de petites dimensions et des jardins domestiques/d'agrément. Les usages dans les installations publiques ou sportives et dans l'agriculture ou la sylviculture sont interdits.
Gardez à l'esprit que notre équipement n'a pas été conçu pour des applications commerciales, marchandes ou industrielles. Notre garantie sera annulée si l'outil est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou marchandes, ou à des finalités équivalentes.
La notice d'utilisation telle que fournie par le fabricant doit être conservée et consultée pour garantir que la tondeuse à gazon est correctement utilisée et entretenue. La notice contient des informations précieuses concernant les conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation.
Important ! À cause du risque élevé de blessures corporelles chez l'utilisateur, la tondeuse à

## 1. DOMAINE D'UTILISATION

gazon ne doit pas être utilisée pour tailler les buissons, les haies ou les arbustes, pour couper les plantes grimpantes, les toits plantés ou les herbes poussant sur les balcons, pour nettoyer les débris et saletés (aspiration vers le haut) des allées, ni pour hacher les coupures d'arbre ou de haie. De plus, la tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée comme cultivateur motorisé pour aplanir les zones surélevées, par exemple les taupinières.
Par sécurité, la tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée comme unité motrice d'autres machines ou outils, quel qu'en soit le type.

## 2. EXPLICATION DES SYMBOLES


Lire la notice d'utilisation.


Maintenir les autres personnes éloignées.


Surveiller la position des mains et des pieds pour éviter les blessures.


Le carburant est inflammable, il doit être maintenu éloigné de toute flamme. Ne pas ajouter de carburant quand l'outil est en marche.


Fumées toxiques, ne pas utiliser en intérieur.


Pendant la tonte, porter des lunettes et des bouchons d'oreilles comme protection individuelle.


Avant toute réparation, il faut démonter la bougie d'allumage. Toutes les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions de la notice d'utilisation.


Attention : Moteur très chaud.





## 2. EXPLICATION DES SYMBOLES



Indication du niveau de bruit. Le bruit de votre outil ne dépasse pas XX dB.



MAINTENIR LES MAINS ET LES PIEDS ÉLOIGNÉS.

**Avertissement :** Veillez à ce que les signes de sécurité sur l'équipement restent propres et lisibles. Remplacez les signes de sécurité manquants ou illisibles.

## 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation des outils à essence, des précautions de sécurités élémentaires doivent toujours être respectées pour réduire les risques de blessure corporelle grave et/ou de détérioration de l'outil, parmi lesquelles : Lisez intégralement cette notice d'utilisation avant d'utiliser ce produit et conservez-la pour consultation ultérieure.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit génère un champ électromagnétique quand il est en fonctionnement. Dans certaines conditions, ce champ électromagnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons que les personnes portant des implants médicaux consultent leur médecin et le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser cet outil.

**Entraînement**

- Lisez attentivement la notice d'utilisation. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'équipement.
- N'autorisez jamais les enfants et les personnes non familiarisées avec cette notice d'utilisation à utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent imposer des restrictions concernant l'âge de l'opérateur.
- Ne tondez jamais quand des personnes, notamment des enfants, ou des animaux sont à proximité.
- Gardez à l'esprit que l'utilisateur ou l'opérateur est responsable des accidents ou dangers causés à autrui ou à la propriété d'autrui.
- Les opérateurs doivent recevoir une formation appropriée sur l'utilisation, le réglage et la manipulation de l'outil, y compris les opérations interdites.

**Préparation**
- Pendant la tonte, portez toujours un pantalon long et des chaussures protectrices. N'utilisez pas l'équipement pieds nus ou en portant des sandales ouvertes.
- Inspectez minutieusement la zone où l'outil doit être utilisé et retirez-en tout ce qui pourrait être projeté par l'outil, par exemple des pierres, des jouets, des bâtons et des fils métalliques.
- AVERTISSEMENT : L'essence est extrêmement inflammable.
  - Stockez le carburant dans des bidons spécifiquement conçus pour cela.
  - Remplissez le réservoir de carburant exclusivement en extérieur et ne fumez pas pendant son remplissage.
  - Ajoutez le carburant avant de démarrer le moteur. N'ouvrez jamais le bouchon du réservoir de carburant et n'ajoutez jamais de carburant quand le moteur est en marche ou quand il est chaud.
  - Si de l'essence a été renversée, n'allumez surtout pas le moteur, mais éloignez l'outil de l'endroit où l'essence a été renversée et veillez à ne provoquer aucune étincelle ou flamme tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas dissipées.
  - Refermez complètement tous les bouchons des bidons et réservoirs.
- Remplacez les silencieux défectueux.
- Avant utilisation, inspectez toujours visuellement l'outil pour vérifier que la lame, le boulon de lame et l'unité de coupe ne sont ni usés ni endommagés. Pour préserver l'équilibre de l'outil, changez toujours les boulons et lames usés ou endommagés par ensembles complets.
- Portez une protection respiratoire pour réduire le risque dû aux gaz d'échappement.

**Utilisation**
- N'utilisez pas la tondeuse à gazon quand vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues.
- Inspectez régulièrement la tondeuse à gazon et vérifiez que tous les verrous de démarrage et contrôles de présence de l'opérateur fonctionnent correctement.
- N'utilisez pas la tondeuse à gazon par mauvais temps, notamment quand il y a un orage.
- Ne faites pas fonctionner le moteur dans un espace confiné, car cela crée un risque d'accumulation de monoxyde carbone qui est un gaz mortel.
- Avertissement ! N'utilisez pas la tondeuse à gazon quand il y a un risque de foudre.
- Il est recommandé de limiter la durée d'utilisation afin de minimiser les risques dus aux vibrations et au bruit.
- Prenez garde lors de l'utilisation de la tondeuse à gazon sur les pentes ou près de dénivelés brutaux, fossés ou talus.
- Tondez exclusivement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
- Évitez autant que possible d'utiliser l'outil sur de l'herbe mouillée.
- Ayez toujours des appuis des pieds sûrs sur les pentes.
- Marchez, ne courez jamais.
- Avec les tondeuses rotatives à roues, tondez toujours perpendiculairement aux pentes, jamais dans le sens de la pente vers le haut ou vers le bas.
- Soyez extrêmement vigilant quand vous changez de direction sur les pentes.
- Ne tondez pas sur des pentes excessivement raides.
- Faites extrêmement attention quand vous faites demi-tour ou quand vous tirez la tondeuse à gazon vers vous.





- Éteignez les lames si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour être transportée à travers des surfaces autres que de l'herbe ou lors de son transport de et vers la zone à tondre.
- N'utilisez jamais la tondeuse à gazon si l'un de ses boucliers de protection est défectueux ou si l'un de ses dispositifs de sécurité est manquant, par exemple les déflecteurs et/ou le sac/bac de ramassage.
- Attention : La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée si le sac/bac de ramassage ou le déflecteur à fermeture automatique du canal d'éjection n'est pas intégralement assemblé.
- Ne modifiez pas les réglages du moteur et ne mettez pas le moteur en surrégime.
- Ne modifiez et n'altérez aucun réglage scellé de contrôle du régime du moteur.
- Les fonctions et les systèmes de sécurité de la tondeuse à gazon ne doivent pas être modifiés ou désactivés.
- Désengagez tous les embrayages de moteur et de lame avant de démarrer le moteur.
- Démarrez le moteur précautionneusement en respectant les instructions et en maintenant vos pieds bien éloignés des lames.
- N'inclinez pas la tondeuse à gazon lors du démarrage du moteur.
- Ne démarrez pas le moteur quand vous êtes devant le canal d'éjection.
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds près ou sous les pièces rotatives. Ne vous positionnez jamais devant le canal d'éjection.
- Ne soulevez jamais et ne portez jamais une tondeuse à gazon dont le moteur est en marche.
- Éteignez le moteur, débranchez le connecteur du fil de bougie, vérifiez que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées et, s'il y a une clé, retirez-la.
  - Avant d'éliminer un bourrage ou de déboucher le canal d'éjection.
  - Avant d'inspecter, de nettoyer ou de travailler sur la tondeuse à gazon.
  - Après avoir percuté un objet étranger. Inspectez la tondeuse à gazon pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et procédez aux réparations nécessaires avant de la redémarrer et de la réutiliser.
  - Si la tondeuse à gazon se met à vibrer anormalement (inspectez-la immédiatement).
- Éteignez le moteur, débranchez le connecteur du fil de bougie, vérifiez que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées et, s'il y a une clé, retirez-la.
  - Chaque fois que vous laissez la tondeuse sans surveillance.
  - Avant de rajouter du carburant.
- Réduisez les gaz pendant l'arrêt du moteur et, si le moteur comporte une vanne de fermeture de l'arrivée de carburant, fermez-la quand vous avez terminé de tondre.

**Entretien et stockage**
- Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés pour garantir que l'outil est en bon état de marche.
- Ne rangez jamais l'outil avec son réservoir contenant de l'essence dans un bâtiment où les vapeurs d'essence peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
- Attendez que le moteur ait refroidi avant de ranger la tondeuse à gazon dans une enceinte fermée. Nettoyez et entretenez la tondeuse à gazon avant de la ranger.
- Pour réduire le risque d'incendie, veillez à ce que le moteur, le silencieux, le logement de la batterie et la zone de stockage d'essence restent exempts d'herbe, de feuilles et d'une quantité excessive de graisse.

## 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Inspectez fréquemment le sac/bac de ramassage pour vérifier qu'il n'est ni usé ni détérioré.
- Par sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être changées.
- S'il faut vider le réservoir de carburant, cela doit être fait à l'extérieur des bâtiments.
- La maintenance incorrecte, l'utilisation de composants de rechange non conformes, la modification ou le retrait des composants de sécurité peut détériorer la tondeuse à gazon et blesser gravement les opérateurs.
- Utilisez exclusivement les lames et les pièces de rechange recommandées. L'utilisation de pièces non d'origine peut détériorer l'outil et blesser les opérateurs. Maintenez la tondeuse à gazon en bon état de marche.
- Si le dispositif d'arrêt de la lame ne fonctionne pas, demandez l'assistance d'un centre de réparation.


**Avertissement :** Ne touchez pas la lame en rotation.

**Avertissement :** Rajoutez du carburant avec le moteur éteint et dans un endroit bien aéré.



## 4. DESCRIPTION DES PIÈCES



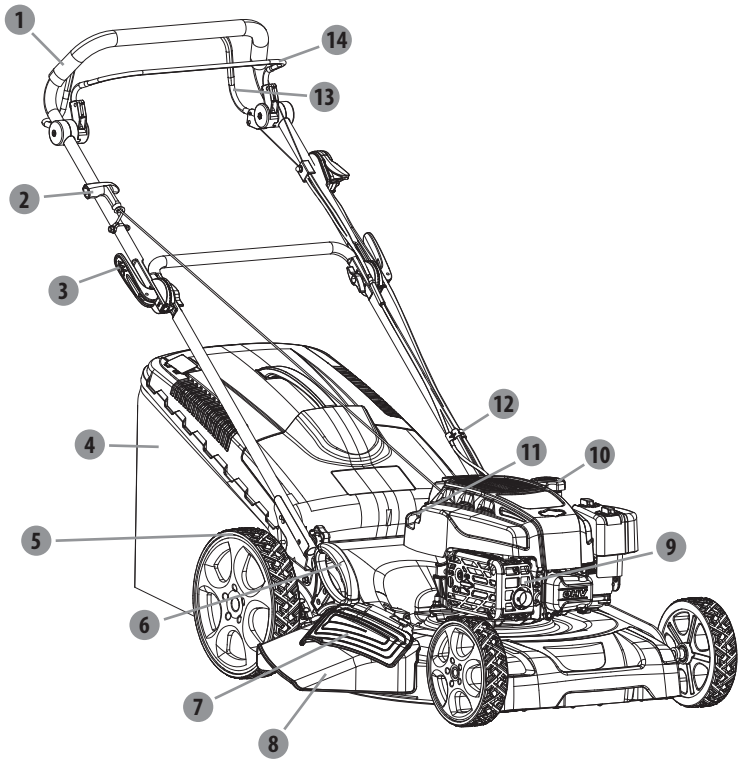


1. Barre supérieure de guidon
2. Poignée de lancement
3. Levier de verrouillage
4. Bac de ramassage
5. Roues
6. Levier de réglage de la hauteur
7. Déflecteur latéral
8. Carter d'éjection latéral
9. Bougie d'allumage
10. Bouchon du réservoir de carburant
11. Bouchon du réservoir d'huile
12. Clip de câble
13. Levier d'avancement automatique
14. Levier de contrôle du frein

## 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | PLM3-56B190.4 |
|---|---|
| Type de moteur | B&S 875Exi |
| Autopropulsé | Oui |
| Cylindrée du moteur | 190 $cm^3$ |
| Puissance nominale | 3,2 kW |
| Largeur de coupe | 56 cm |
| Type de lame | DAYE 2105200257 |
| Couple de serrage de la lame | 44~46 N.m |
| Régime nominal | 2800 tr/min |
| Capacité du réservoir d'huile | 600 $cm^3$ |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 $cm^3$ |
| Capacité du bac de ramassage | 70 L |
| Poids net | 36,5 kg |
| Réglage de la hauteur | 25-75 mm,<br>7 réglages |
| Niveau de pression acoustique mesuré à la position de l'opérateur | 85,8 dB (A)<br>k=3 dB (A) |
| Niveau de puissance acoustique mesuré | 95,3 dB (A)<br>k= 2,18 dB (A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti | 98 dB(A) |
| Vibrations | 4,02 $m/s^2$<br>k=1,5 $m/s^2$ |

## 6. DÉPANNAGE

**Si vous rencontrez des problèmes avec cet outil, aidez-vous des solutions suivantes.**
**Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez notre agent de réparation.**

1. Le moteur ne démarre pas :
   • Mettez du carburant dans le réservoir.
   • Nettoyez le filtre à air.
   • Serrez la bougie.
   • Installez correctement le fil d'allumage sur la bougie.





## 6. DÉPANNAGE

   • Réglez l'écartement des électrodes (centre du service client).
   • Installez une bougie neuve dont l'écartement des électrodes est correctement réglé.
   • Retirez le filtre à air, puis tirez continument la poignée de lancement jusqu'à ce que le carburateur se vide, ensuite réinstallez le filtre à air.
2. Le moteur a du mal à démarrer ou perd de la puissance :
   • Videz le réservoir de carburant et nettoyez-le. Remplissez le réservoir avec du carburant propre et frais.
   • Nettoyez ou remplacez le bouchon du réservoir de carburant.
   • Nettoyez le filtre à air.
3. Le moteur a un fonctionnement erratique :
   • Installez une bougie neuve dont l'écartement des électrodes est correctement réglé.
   • Réglez l'écartement des électrodes (centre du service client).
   • Nettoyez le filtre à air.
4. Le moteur tient mal le ralenti :
   • Nettoyez le filtre à air.
   • Retirez les débris des ouïes de ventilation.
   • Enlevez les débris des ailettes de refroidissement et des passages d'air.
5. Le moteur à des ratés à un régime élevé :
   • Réglez l'écartement des électrodes (centre du service client).
6. Le moteur surchauffe :
   • Enlevez les débris des passages d'air, du carénage et du carter du ventilateur.
7. La tondeuse vibre anormalement :
   • Resserrez la lame.
   • Équilibrez la lame.

## 7. GARANTIE

1. Les produits STERWINS sont conçus selon les standards de qualité des produits de bricolage les plus exigeants. STERWINS garantit ses produits pendant 36 mois à compter de leur date d'achat. Cette garantie s'applique à tout défaut de fabrication ou de matériau qui surviendrait. Aucune autre réclamation n'est recevable, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit directe ou indirecte, qu'elle porte sur des personnes et/ou sur du matériel.
2. Dans l'éventualité d'un problème ou d'un défaut, vous devez toujours en premier lieu consulter votre distributeur STERWINS. Dans la plupart des cas, les distributeurs STERWINS pourront résoudre le problème et corriger le défaut.
3. Les réparations et les remplacements de pièces ne prolongent pas la période de garantie initiale.
4. Les problèmes qui découlent de l'usure ou d'un usage impropre ne sont pas couverts par la garantie. Cela comprend entre autres les interrupteurs, les coupe-circuit de protection et les moteurs, dans le cas de l'usure.

## 7. GARANTIE

5. Votre réclamation relative à la garantie ne peut être traitée que si :
   •Vous pouvez fournir une preuve d'achat dûment datée sous la forme d'un reçu.
   • Aucune réparation et/ou aucun changement de pièces n'ont été effectués par un tiers.
   • L'outil n'a pas été soumis à un usage impropre (surcharge de l'outil ou utilisation d'accessoires non approuvés).
   • Aucun dégât n'a été causé par des influences extérieures ou des corps étrangers, tels que du sable ou des pierres.
   • Aucun dommage n'a été causé par le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation.
6. Les dispositions de la garantie s'appliquent en conjonction de nos conditions de vente et de livraison.
7. Les outils défectueux doivent être retournés à STERWINS via votre distributeur STERWINS et seront réceptionnés par STERWINS uniquement s'ils sont correctement emballés. Si le consommateur renvoie directement à STERWINS des produits défectueux, STERWINS ne pourra traiter ces produits que si le consommateur paie les frais d'expédition.
8. Les produits livrés mal emballés ne seront pas acceptés par STERWINS.

## 8. MISE AU REBUT ET RECYCLAGE


Protégez l'environnement. Retournez l'outil, les accessoires et l'emballage dans un centre de recyclage quand vous ne les utilisez plus.
Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.



## 9. VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES



Modèle : PLM3-56B190.4

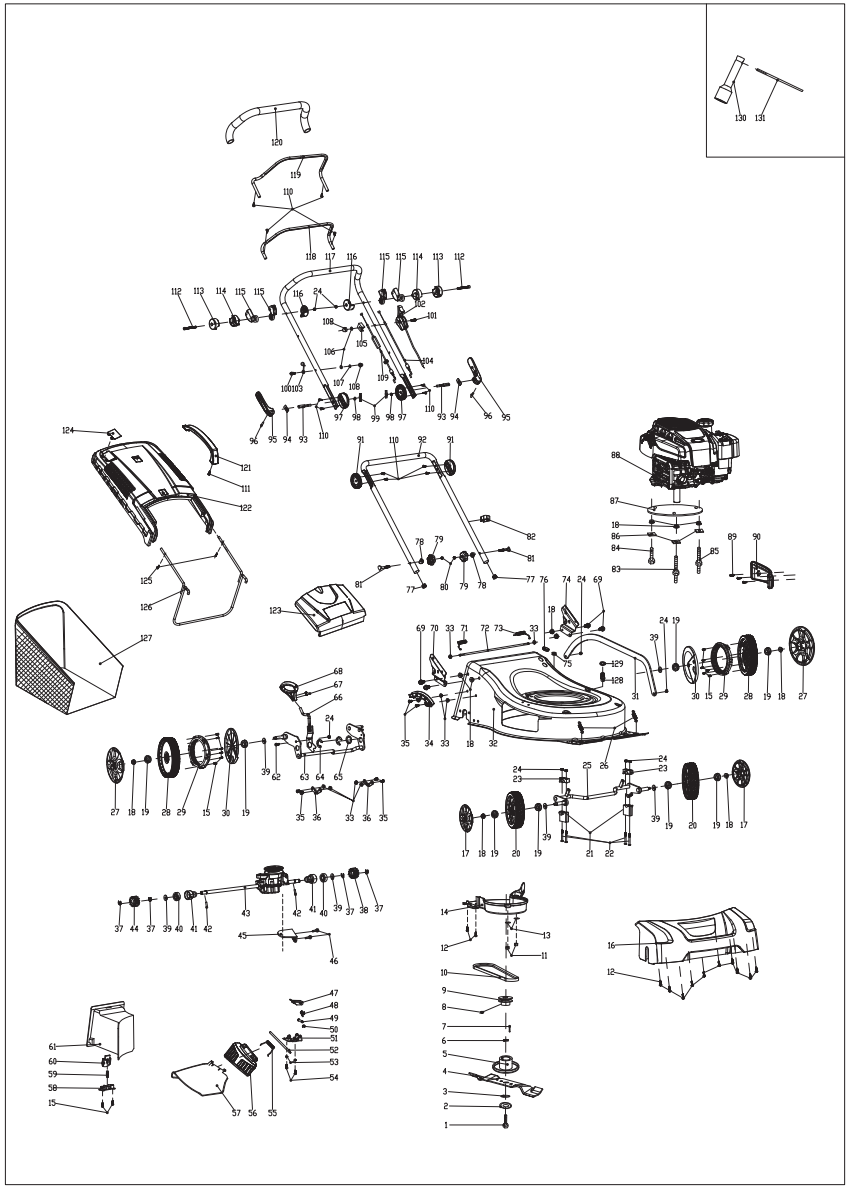

Liste des pièces

| N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulon de fixation de la lame | 32 | Carénage |
| 2 | Rondelle | 33 | Écrou hexagonal à embase tout métal M6 |
| 3 | disque de support de lame | 34 | Plaque de réglage de la hauteur |
| 4 | Lame 56 cm | 35 | Vis M5x10 |
| 5 | moyeu de lame | 36 | support d'axe |
| 6 | Garniture de support de lame | 37 | Rondelle |
| 7 | vis à tête hexagonale M6*12 | 38 | Engrenage de sortie gauche |
| 8 | Vis hexagonale M6x8 | 39 | Rondelle plate |
| 9 | Poulie d'entraînement | 40 | Roulement |
| 10 | Courroie | 41 | Chemise de roulement |
| 11 | Écrou hexagonal M6 | 42 | Goupille cylindrique |
| 12 | Vis autotaraudeuse ST5x16 | 43 | Boîtier d'engrenage |
| 13 | Rondelle plate | 44 | Engrenage de sortie droit |
| 14 | Carter de protection de poulie | 45 | Plaque |
| 15 | Vis autotaraudeuse ST5x16 | 46 | Vis à collerette hexagonale M8x16 |
| 16 | pare-choc avant | 47 | Bloc de blocage |
| 17 | Enjoliveur -3 | 48 | Ressort de torsion de bloc de blocage |
| 18 | écrou hexagonal M8 de serrage de bride | 49 | Axe fixe de bloc de blocage |
| 19 | Roulement | 50 | Rondelle |
| 20 | Roue | 51 | Plaque fixe de déflecteur latéral |
| 21 | Essieu sous le siège | 52 | Axe de positionnement de bouche d'éjection latéral |
| 22 | boulon à tête hexagonale de bride M6*60 | 53 | Rondelle élastique |
| 23 | Essieu sur le siège | 54 | Vis M5x10 |
| 24 | Écrou hexagonal M6 | 55 | Ressort de torsion de déflecteur latéral |
| 25 | Axe avant | 56 | Déflecteur latéral |
| 26 | Ressort d'axe avant | 57 | Capot de protection de bouche d'éjection latérale |
| 27 | Enjoliveur -3 | 58 | Plaque de pression de bouton |
| 28 | Roue | 59 | Bouton de blocage |
| 29 | Couronne de roue | 60 | Ressort |
| 30 | Capot antipoussière de roue 28 cm | 61 | Obturateur de mulching |
| 31 | Barre de jonction | 62 | Vis à tête cylindrique et empreinte cruciforme M6x14 |





| N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|
| 63 | Axe arrière | 95 | Levier de blocage |
| 64 | Rondelle | 96 | Goupille cylindrique 5x20 |
| 65 | Rondelle de réglage | 97 | réglage du guidon supérieur |
| 66 | Levier | 98 | Rondelle plate |
| 67 | vis à tête fraisée | 99 | Bouton |
| 68 | levier de réglage | 100 | Vis à collerette hexagonale M8x16 |
| 69 | Vis à collerette hexagonale M8x16 | 101 | Vis à collerette hexagonale M8x16 |
| 70 | Support de guidon droit | 102 | levier de starter |
| 71 | Ressort de torsion droit | 103 | Crochet de câble |
| 72 | Tige longue | 104 | Câble de frein |
| 73 | Ressort de torsion gauche | 105 | Bloc de fixation de câble |
| 74 | Support de guidon gauche | 106 | Rondelle plate |
| 75 | Manchon de câble | 107 | Rondelle élastique |
| 76 | Prise | 108 | Écrou borgne M6x13 |
| 77 | Bouchon de tuyau | 109 | Câble d'avancement |
| 78 | Rondelle courbée | 110 | Vis autotaraudeuse ST4,8x19 |
| 79 | Bouton inférieur de guidon | 111 | Vis autotaraudeuse ST4,8x19 |
| 80 | Écrou hexagonal M8 | 112 | vis à tête hexagonale |
| 81 | Vis à tête plate M8x36 | 113 | support externe de la barre de traction |
| 82 | Clip de câble | 114 | support interne de la barre de traction |
| 83 | Vis spéciale M8x17x35 | 115 | bloc du câble de traction |
| 84 | Vis hexagonale M8x35 | 116 | couvercle du support de la barre de traction |
| 85 | Vis spéciale M8x17x35 | 117 | Partie supérieure du guidon |
| 86 | Rondelle carrée | 118 | Levier de frein |
| 87 | Bride moteur en caoutchouc | 119 | Levier d'avancement |
| 88 | Moteur à essence | 120 | Manchon de guidon |
| 89 | Vis autotaraudeuse ST4x16 | 121 | Poignée de bac de ramassage |
| 90 | protection | 122 | Couvercle de bac de ramassage |
| 91 | réglage du guidon inférieur | 123 | Déflecteur arrière |
| 92 | Partie inférieure du guidon | 124 | Indicateur de remplissage |
| 93 | Vis de fixation de guidon M8x73 | 125 | Vis autotaraudeuse ST4,8x19 |
| 94 | Plaquette de compression | 126 | Support de bac de ramassage |

## 9. VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES

| N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|
| 127 | Bac de ramassage | 130 | Clé à pipe 16 mm |
| 128 | Connecteur de nettoyage | 131 | Tige de clé à pipe Ø8x110 mm |
| 129 | Joint torique | | |



## 10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



**Nous : ADEO Services**
**135rue Sadi Carnot**
**CS 00001**
**59790 Ronchin-France**

Déclarons que le produit désigné ci-dessous :
**Tondeuse à Gazon Thermique**
**PLM3-56B190.4**
Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :
Directive Machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directives Bruit 2000/14/CE, Annexe VI et 2005/88/CE

Niveau de puissance acoustique mesuré : 95,3 dB (A) (PLM3-56B190.4)
Niveau de puissance acoustique garanti : 98 dB(A)

EN ISO 5395-1:2013
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 14982:2009

Organisme notifié pour la directive européenne 2000/14/CE:0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199 • 80686 München • Allemagne



Gael CONSIGNY
Directeur Qualité Asie Global Sourcing
Représentant autorisé de Bruno Pottie, Directeur du Global Sourcing Shared Service Center
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France
fait à shanghai 30/09/2017

Numéro de série : consultez la dernière page
Les deux derniers chiffres de l'annee d'apposition du marquage CE : 17