TEMVER

MANUEL D'UTILISATION

TONDEUSE À GAZON

Modèle : **TEMVER T 464 GB (935427)**

Tractée multifonctions



Avertissement : Lire attentivement et suivre impérativement toutes les règles et instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Pour assurer le meilleur fonctionnement de votre tondeuse à gazon, merci de lire attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

TEMVER

Sommaire

Spécifications du produit ……..….3

Symboles et règles de sécurité……...……5

Montage…….8

Utilisation……..….9

Maintenance……..……..……12

Planning de Maintenance…….....…….....….16

Résolution des problèmes…….....….17

Rangement - stockage…….…….....18

Service…….....18


Déclaration CE……..……...19

Spécifications du produit

Référence du produit :

Tondeuse à gazon
TEMVER T 464 GB (935427)
tractée - multifonctions

Moteur: BRIGGS&STRATTON 300E-125cm³
Régime moteur : 2800 tr/min
Tractée 1 vitesse
Largeur de coupe : 457 mm
Hauteur de coupe : 25-70 mm
Bac collecteur : 50 L semi-rigide
4 en 1 (Ramassage, Mulching, Ejection arrière, Ejection latérale)
Poids 26.2 kg
Niveau sonore maxi 96dB

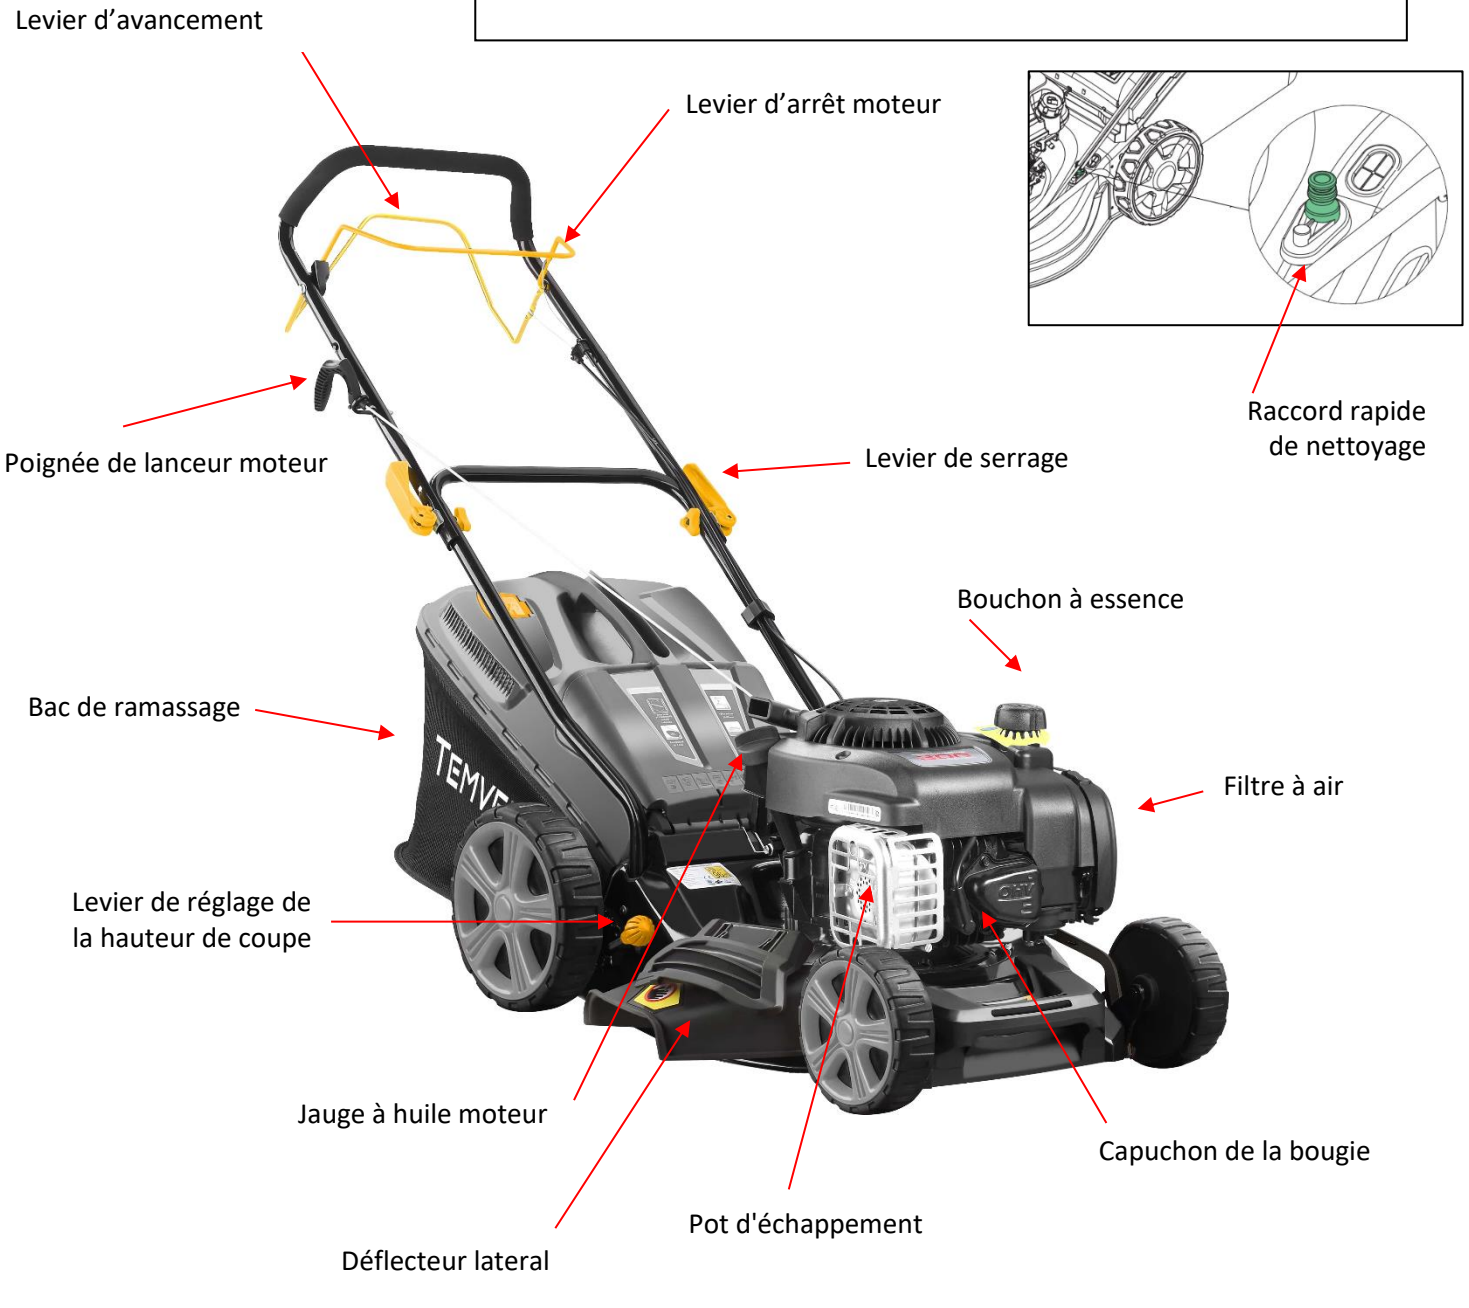

Merci d'avoir choisi notre tondeuse thermique à gazon TEMVER.
Pour vous assurer d'obtenir les meilleurs résultats de votre tondeuse à gazon, veuillez lire attentivement toutes ces instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Utilisation conforme :
Cette tondeuse à gazon est pour un usage exclusivement privé dans la maison et le jardin. Toute utilisation non répertoriée dans ce guide est interdite.
Les instructions d'utilisation et de sécurité ci-dessus doivent être strictement respectées. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par un fonctionnement incorrect, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation, des réparations non autorisées ou des modifications effectuées.

Information

a) Lire attentivement les instructions: se familiariser avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement;
b) Ne jamais permettre aux enfants ou aux personnes non familiarisées avec ces instructions d'utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'opérateur,
c) Ne jamais tondre lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent à proximité;
d) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparation

a) Lors de la tonte, porter toujours des chaussures solides et des pantalons longs. Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou avec des sandales ouvertes;
b) Inspecter minutieusement la zone où l'équipement doit être utilisé et retirer tous les objets qui peuvent être projetés par la machine;
c) AVERTISSEMENT
   - L'essence est un carburant hautement inflammable.
   - Stocker le carburant dans des jerricans homologué hydrocarbures;
   - Faire le plein à l'extérieur uniquement et ne pas fumer pendant le ravitaillement;
   - Ajouter du carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant et ne jamais ajouter d'essence lorsque le moteur tourne ou lorsque le moteur est chaud;
   - En cas de déversement d'essence, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de la zone de déversement et éviter de créer une source d'inflammation tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas dissipées;
   - S'assurer que les bouchons de réservoir de carburant et des jerricans hydrocarbure soient fermés correctement;
d) Remplacer le pot d'échappement lorsqu'il est défectueux;
e) Avant utilisation, inspectez toujours visuellement pour voir que la lame, le boulon de lame et l'ensemble de coupe ne sont pas usés, endommagés ou mal serrés.

SYMBOLES

Les symboles suivants se trouvent sur la machine pour vous rappeler les soins et l'attention nécessaires pendant l'utilisation. Les symboles signifient :



Lire le manuel d'utilisation



DANGER - Rotation lame. Garder les mains et les pieds hors des ouvertures lorsque la machine est en marche.



Attention! Garder mains et pieds à l'écart du carter de coupe lorsque la machine est en fonctionnement.



Attention ! éloigner tout spectateur



Attention ! Avant de réparer ou d'entretenir la tondeuse, enlever le capuchon de la bougie.



Attention! Ne pas utiliser la tondeuse sur de fortes pentes.



Supprimer les objets de la surface à tondre, qui pourraient être projetés par la lame.



Important: Lors de l'utilisation de la tondeuse, tenir éloignée toute autre personne.

IMPORTANT: cette tondeuse à gazon est capable d'amputer les mains et les pieds et de projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Risques résiduels

Même lorsque la tondeuse thermique est utilisée conformément aux prescriptions, il n'est pas possible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels. Les dangers suivants peuvent survenir en relation avec la construction et la conception de cette tondeuse :

1. Dommages aux poumons si un masque anti-poussière efficace n'est pas porté.
2. Dommages auditifs si une protection auditive efficace n'est pas portée.
3. Dommages à la santé résultant de l'émission de vibrations si la tondeuse à gazon est utilisée pendant une période prolongée ou n'est pas correctement gérée et correctement entretenue.

AVERTISSEMENT: afin d'éviter tout démarrage accidentel lors de la préparation, du transport, du réglage ou de réparation de la tondeuse, débrancher toujours le capuchon de la bougie.
AVERTISSEMENT: les gaz d'échappement du moteur, certains de ses constituants et certains composants de la tondeuse contiennent ou émettent des produits chimiques connus pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

ATTENTION: le pot d'échappement et les autres pièces du moteur deviennent extrêmement chauds pendant le fonctionnement et restent chauds après l'arrêt du moteur. Pour éviter de graves brûlures au contact, éloignez vous de ces zones.

RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET DE SÉCURITÉ

- Lire attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement.
- Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation. Tenez-vous toujours à l'écart des ouverture du carter de coupe.
- N'autoriser que des personnes adultes et responsables, qui connaissent les instructions, à utiliser la machine.
- Inspecter soigneusement la zone où l'équipement doit être utilisé et retirer tous les objets qui peuvent être projetés par la machine.
- Ne jamais tondre tant que des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- Lors de la tonte, portez toujours des chaussures solides et des pantalons longs. Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou avec des sandales ouvertes.
- Ne pas tirer la tondeuse vers l'arrière sauf en cas de nécessité absolue. Regarder toujours en bas et en arrière avant et pendant la tonte en arrière.
- Ne jamais utiliser la tondeuse à gazon avec des protections défectueuses ou sans dispositifs de sécurité, par exemple sans le déflecteur et/ou sans le bac de ramassage, bien en place sur la tondeuse.
- Utiliser que des accessoires approuvés par le fabricant.
- Arrêter le moteur et attendre que la lame s'arrête complètement avant de traversez des allées de gravier, des marches ou des routes.
- Arrêter le moteur et débrancher le capuchon de la bougie.
- avant d'éliminer des objets ou herbe bloquant la tondeuse ou de déboucher le canal d'éjection arrière et/ou le canal d'éjection latérale.
- avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la tondeuse à gazon.
- après avoir heurté un objet étranger. Inspecter la tondeuse à gazon pour déceler tout dommage et effectuer les réparations avant de redémarrer et d'utiliser la tondeuse à gazon.
- si la tondeuse commence à vibrer anormalement : **vérifier et réparer immédiatement**.
- Arrêter le moteur et attendre que la lame s'arrête complètement avant de retirer le bac de ramassage.
- Tondre uniquement à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- Ne pas utiliser la machine sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Ne jamais tondre sur de l'herbe mouillée. Une prise de pied réduite pourrait faire glisser, maintenir fermement la poignée et marcher; ne jamais courir.
- Débrayer le levier d'avancement avant de démarrer le moteur.
- Remplacer le pot d'échappement lorsqu'il est défectueux.
- Porter toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux lorsque vous utilisez la tondeuse.
- Retirer les obstacles tels que les pierres, les branches d'arbres, etc.
- Surveiller les trous, les ornières ou les bosses, car l'herbe haute peut cacher des obstacles.

- Ne pas tondre à proximité des dénivellations, des fossés ou des talus. L'opérateur pourrait perdre l'équilibre.
- Ne tondre pas sur des pentes trop raides.
- Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.
- Soyez vigilant et éteindre la tondeuse si des enfants pénètrent dans la zone.
- Sur les pentes il faut éviter de tondre en travers pour ne pas risquer un accident. Il est préférable de tondre en partant du **bas** vers le **haut**.
- Ne jamais laisser des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions, utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'opérateur.
- **AVERTISSEMENT**

- L'essence est un carburant hautement inflammable.
- Stocker le carburant dans des jerricans homologués hydrocarbures;
- Faire le plein à l'extérieur uniquement et ne pas fumer lors du ravitaillement;
- Ajouter du carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant ni ajouter de l'essence lorsque le moteur tourne ou lorsque le moteur est chaud;
- En cas de déversement d'essence, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de la zone de déversement et éviter de créer une source d'inflammation tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas dissipées;
- S'assurer que les bouchons de réservoir de carburant et des jerricans hydrocarbure soient fermés correctement;

- Avant utilisation, inspecter toujours visuellement pour voir que la lame, le boulon de lame et l'ensemble de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacer la lame et le boulon usés ou endommagés par ensembles pour préserver l'équilibrage.
- Ne jamais modifier les dispositifs de sécurité. Vérifier régulièrement leur bon fonctionnement.
- Garder la machine exempte d'herbe, de feuilles ou de toute autre accumulation de débris. Nettoyer l'huile ou le carburant répandu. Laisser la machine refroidir avant de la ranger.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction en tondant sur les pentes.
- Ne jamais essayer de régler la hauteur de coupe lorsque le moteur tourne.
- Les composants du bac de ramassage sont sujets à l'usure, aux dommages et à la détérioration, ce qui pourrait exposer les pièces mobiles ou permettre la projection d'objets. Vérifier fréquemment les composants du bac et, si nécessaire remplacer-les par les pièces recommandées par le fabricant.
- La lame de la tondeuse est tranchante et peut couper. Envelopper la lame ou porter des gants et soyer extrêmement prudent lors de son entretien.
- Ne pas modifier le réglage du régulateur du moteur ou ne jamais faire tourner le moteur en sur-régime.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous reculer ou tirer la tondeuse à gazon vers vous.
- Arrêter le moteur, si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour le transport lors du franchissement de surfaces autres que l'herbe et lors du transport de la tondeuse vers et depuis la zone à tondre.

- Engager le levier d'arrêt moteur et désengager le levier d'avancement avant de démarrer le moteur.
- Démarrer le moteur ou allumer le moteur avec précaution conformément aux instructions et avec les pieds bien éloignés du carter de coupe et de la lame.
- N'incliner pas la tondeuse à gazon lors du démarrage du moteur ou de la mise en marche du moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour démarrer. Dans ce cas, ne l'incliner pas plus que nécessaire et ne soulever que la partie éloignée de l'opérateur.
- Ne pas démarrer le moteur lorsque vous vous trouvez devant la goulotte d'éjection.
- Ne soulever ou ne transporter jamais une tondeuse à gazon lorsque le moteur tourne.
- Si le moteur est équipé d'un robinet à carburant, fermer ce robinet à la fin de la tonte.

MONTAGE / PRE-OPERATION

Lire ces instructions et ce manuel dans son intégralité avant d'essayer de l'assembler pour faire fonctionner votre nouvelle tondeuse à gazon.

IMPORTANT: La tondeuse à gazon est expédiée **SANS HUILE NI ESSENCE** dans le moteur. Votre nouvelle tondeuse à gazon a été assemblée et testée en usine.

ENLEVER LA TONDEUSE A GAZON DU CARTON

Sortir la tondeuse à gazon du carton et vérifier soigneusement le carton pour récupérer d'autres pièces détachées.


INSTALLER LES ACCESSOIRES

Votre tondeuse à gazon a été expédiée pré-assemblée pour être utilisée en fonction tonte avec le bac de ramassage.


CONFIGURER VOTRE TONDEUSE

IMPORTANT: déplier délicatement les guidons inférieur et supérieur afin de ne pas pincer ou endommager les câbles de commande.

1. Soulever le guidon inférieur jusqu'à sa position de tonte et bloquez-le par les 4 boulons.
2. Retirer la protection du guidon supérieur, et soulever-le pour le mettre en place avec le guidon inférieur, et bloquer les guidons en verrouillant les deux leviers de serrage.
3. Retirer la protection et le maintien des leviers de commande du guidon supérieur.
4. Fonction tonte mulching : enlever le bac, et installer l'obturateur arrière puis rabattre le déflecteur arrière.

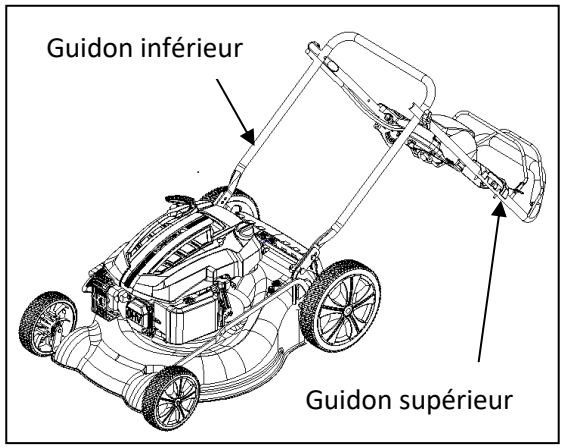

UTILISATION :

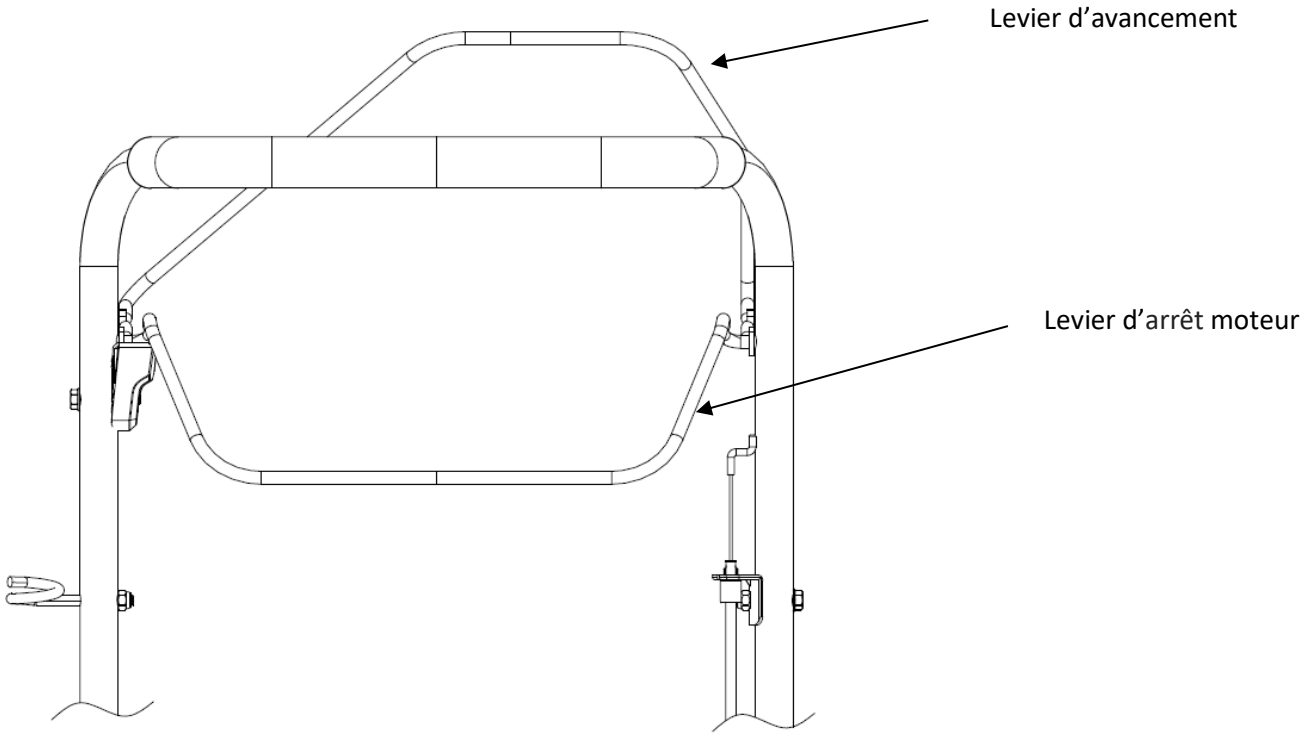


VITESSE DU MOTEUR DE VOTRE TONDEUSE :
Le régime moteur a été réglé en usine pour des performances optimales.

CONTROLE DE L'AVANCEMENT :

- La vitesse d'avancement (ou traction de la tondeuse) est contrôlée en maintenant le levier d'arrêt moteur serré contre le guidon et en poussant progressivement le levier d'avancement vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche; puis maintenir les 2 leviers serrés.
- L'avancement de la tondeuse s'arrête lorsque le levier d'arrêt moteur est relâchée. Pour arrêter l'avancement sans arrêter le moteur, relâcher légèrement le levier d'arrêt moteur jusqu'à ce que le levier d'avancement se désengage. Garder serré le levier d'arrêt moteur si vous voulez tondre en poussant la tondeuse et sans l'autopropulsion de la tondeuse.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE :
A l'aide du levier de réglage de hauteur de coupe, soulever les roues pour une coupe basse et abaisser les roues pour une coupe haute, ajuster la hauteur de coupe en fonction vos exigences. La position moyenne est la meilleure pour la plupart des pelouses.

AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR, AJOUTER et FAIRE LE NIVEAU D'HUILE
Avant chaque utilisation, le niveau d'huile doit être contrôlé et, si nécessaire, complété avec d'huile moteur SAE30 ou 10W30 ou type " 4 temps Motoculture".

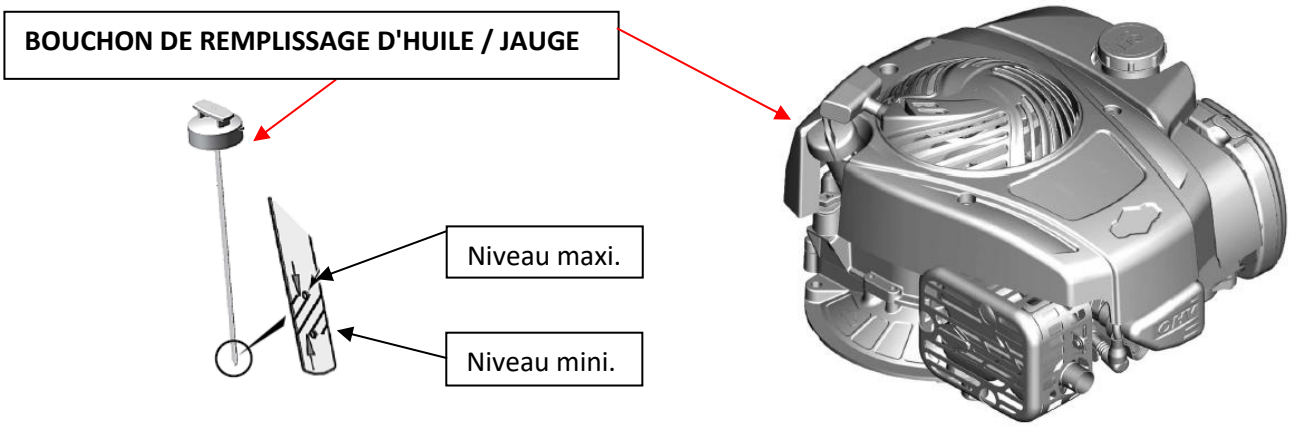

Votre tondeuse à gazon est expédiée sans huile dans le moteur.

⚠ **ATTENTION:** NE PAS remplir au dessus du niveau max., sinon le moteur fumera beaucoup et pourrait être endommagé. Le niveau d'huile ne doit jamais être en dessous du niveau mini.

1) Assurez-vous que la tondeuse à gazon est de niveau.
2) Retirer la jauge d'huile du bec de remplissage d'huile.
3) Ajouter de l'huile jusqu'au niveau maxi de la jauge sans le dépasser.
4) Insérer et serrer la jauge.

IMPORTANT:

- Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Ajouter de l'huile si nécessaire. Remplir jusqu'au niveau maxi de la jauge, sans le dépasser.
- Changer l'huile toutes les 25 heures de fonctionnement ou chaque saison. Veillez à changer l'huile plus souvent dans des conditions d'utilisations poussiéreuses et sales. Voir dans ce manuel la rubrique «POUR CHANGER L'HUILE MOTEUR» .

AJOUTER DE L'ESSENCE

- Remplier le réservoir de carburant jusqu'au fond du goulot de remplissage du réservoir. Ne pas remplir excessivement. Utiliser de l'essence sans plomb fraîche, propre. Ne pas mélanger l'huile avec de l'essence. Acheter du carburant en quantités qui peuvent être utilisées dans les 30 jours pour assurer la fraîcheur du carburant.

ATTENTION: Essuyer toute trace d'huile ou de carburant renversé. Ne pas stocker, ne pas renverser et ne pas utiliser d'essence à proximité d'une flamme nue.



ATTENTION: les carburants (aussi appelés essence-alcool ou utilisant de l'éthanol ou du méthane) peuvent attirer l'humidité, ce qui entraîne la séparation et la formation d'acides pendant le stockage. Le gaz acide peut endommager le système d'alimentation d'un moteur pendant le stockage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'alimentation doit être vidé avant un stockage de 30 jours ou plus. Vider le réservoir d'essence, démarrer le moteur et laisser-le tourner jusqu'à ce que les conduites de carburant et le carburateur soient vides. Utiliser du carburant frais la saison prochaine. Consulter les instructions de stockage pour plus d'informations.

Ne jamais utiliser de produits nettoyants pour moteur ou carburateur dans le réservoir de carburant ou des dommages permanents pourraient survenir.

DEMARRER LE MOTEUR

Pour démarrer le moteur, assurez-vous d'abord que le capuchon de bougie soit branché et vérifier les niveaux d'huile moteur et de carburant.

REMARQUE: En raison du revêtement protecteur sur le moteur, une petite quantité de fumée peut être présente lors de la première utilisation du produit et doit être considérée comme normale.

Tenir le levier d'arrêt moteur serré contre le guidon et tirer rapidement sur la poignée de démarrage manuel.

Ne pas lâcher la corde de démarrage, et l'accompagner doucement pour qu'elle se replie.

REMARQUE: à froid, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton d'amorçage sur le filtre à air avant de tirer sur la corde de démarrage manuel ou d'appuyer sur le bouton de démarrage électrique.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'amorçage, du carburant est directement injecté du carburateur vers la chambre de combustion du moteur.

UTILISER le bouton d'amorçage UNIQUEMENT pour le démarrage du moteur froid

Temperature	Nombre de pressions sur le bouton d'amorçage
<0 °C	2 - 3
0°c - 10°c	1 - 2
>10°C	0 - 1

REMARQUE: À froid, il peut être nécessaire de répéter les étapes d'amorçage.

ARRETER LE MOTEUR

- Pour arrêter le moteur, relâcher le levier d'arrêt moteur.
- **AVERTISSEMENT!** La lame continuera à tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. Débrancher le capuchon de la bougie si la tondeuse à gazon doit être laissée sans surveillance.

CONSEILS DE TONTE

- Dans certaines conditions, telles que les herbes très hautes, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de l'autopropulsion et éviter de surcharger le moteur et de laisser des touffes d'herbe coupée. Il peut également être nécessaire de réduire la vitesse d'avancement et / ou faire fonctionner la tondeuse à gazon sur la zone une deuxième fois.
- Pour les coupes en herbes hautes ou denses, réduisez la largeur de coupe en recouvrant le chemin de coupe précédemment coupé et tondez lentement.
- Avec l'utilisation, les pores du bac de ramassage en tissu peuvent se remplir de saleté et de poussière et le bac collecte moins d'herbe. Pour éviter cela, nettoyer régulièrement le bac avec un jet d'eau et laissez sécher avant de l'utiliser.
- Garder le dessus du moteur dégagé et toujours propre de l'herbe coupée et des débris d'herbe et poussières.

Cela favorisera la circulation de l'air du moteur et prolongera la durée de vie du moteur.

MAINTENANCE - ENTRETIEN

IMPORTANT-Un entretien régulier et soigneux est essentiel pour maintenir le niveau de sécurité et les performances d'origine de la machine inchangés dans le temps.

1) Vérifier le bon serrage de tous les écrous, boulons et vis pour vous assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement.
   Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et les performances.
2) Ne jamais stocker la tondeuse avec du carburant dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où la vapeur peut atteindre une flamme ou une étincelle ou une source de chaleur extrême.
3) Laisser refroidir le moteur avant de ranger la tondeuse dans un espace clos.
4) Pour réduire le risque d'incendie, garder le moteur, le pot d'échappement, et les jerricans de carburant dans une zone de stockage exempte d'herbe, de feuilles ou de graisse. Vider complètement le bac de ramassage à l'extérieur. Ne pas laisser de le bac de ramassage ou des récipients contenant de l'herbe coupée dans la zone de stockage.
5) Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser l'équipement avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces doivent être remplacées et non réparées. Utiliser des pièces de rechange d'origine. Des pièces qui ne sont pas de la même qualité peuvent endommager l'équipement et être dangereuses pour votre sécurité.
6) Si le réservoir de carburant doit être vidangé, cela doit être fait à l'extérieur et lorsque le moteur est froid.
7) Porter des gants de travail solides lors du retrait et du remontage de la lame.
8) Vérifier l'équilibrage de la lame après l'affûtage.
9) Vérifier fréquemment l'usure et la détérioration des protections, des déflecteurs arrière et latéral, et du bac de ramassage à herbe.
10) Chaque fois que la machine doit être manipulée, transportée ou inclinée, vous devez:

- Porter des gants de travail solides;
- Attraper la machine aux points qui offrent une prise en main sûre, en tenant compte du poids et de sa répartition.

NETTOYAGE :

Nettoyer soigneusement le châssis de la tondeuse à gazon et le bac de ramassage avec de l'eau après chaque coupe; enlever les débris d'herbe et la boue accumulés à l'intérieur du châssis pour éviter leur séchage et rendre ainsi difficile le démarrage suivant.

Bien sécher la machine après nettoyage, par exemple à l'aide de chiffons.

La peinture à l'intérieur du châssis peut se décoller avec le temps en raison de l'action abrasive de l'herbe coupée; dans ce cas, intervenir rapidement en retouchant la peinture à l'aide d'une peinture antirouille pour éviter la formation de rouille qui entraînerait la corrosion du métal.

Retirer le carter de protection de la transmission en retirant les vis et nettoyer autour de la transmission et de la courroie d'entraînement avec une brosse ou de l'air comprimé une ou deux fois par an.

Une fois par saison, les roues arrières motrices doivent être nettoyées en interne. Retirer les deux roues. Nettoyer la roue dentée et la jante de roue dentée de l'herbe et de la saleté à l'aide d'une brosse ou de l'air comprimé.

⚠	AVERTISSEMENT: Eviter tout contact de la peau avec l'huile moteur usée. Laver votre peau avec du savon et de l'eau après le changement d'huile.
⚠	ATTENTION: L'huile usée est un déchet dangereux. Il est recommandé d'apporter l'huile usagée à votre centre de recyclage local avec un contenant correctement scellé. Ne pas jeter avec les déchets ménagers.

CHANGER LA LAME :

Ne jamais basculer la tondeuse sur les cotés.

Pour dévisser la vis de lame: débrancher le capuchon de la bougie, puis basculer la tondeuse vers l'arrière jusqu'à mettre le guidon supérieur au sol, puis immobiliser la tondeuse dans cette position,

Pour remplacer la lame, dévisser la vis de lame.

Réinstaller la lame, la rondelle et vis de lame comme illustré.

Serrer correctement la vis de lame.

Couple de serrage de la vis de lame 45 Nm.

Lors du remplacement de la lame,

la vis de la lame doit également être remplacée.



CHANGER L'HUILE :

1. Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il soit chaud.

Eteindre le moteur, et attendre qu'il refroidisse légèrement.

2. Débrancher le capuchon de la bougie d'allumage.


3. Lorsque le moteur est encore chaud, retirer le bouchon de vidange d'huile (A) accessible sous le moteur.

Vidanger l'huile dans un récipient approprié. Nettoyer le bouchon de vidange d'huile avant de le remettre en place.


5. Placer le moteur de niveau.

Retirer la jauge et ajouter lentement huile propre, environ 0,5 L jusqu'au niveau maxi de la jauge, sans le dépasser.


Utiliser de l'huile SAE30 ou 10W30 ou type " 4 temps Motoculture".
IMPORTANT : ne pas remplir au dessus du niveau maxi.
6. Replacer et serrer la jauge à huile

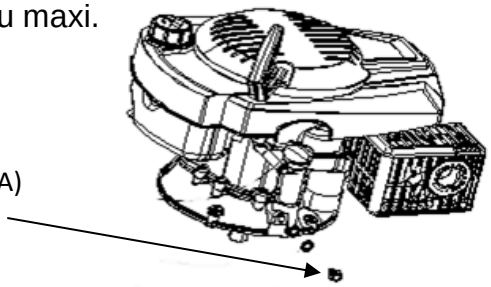

Bougie d'allumage
Une fois le moteur refroidi, retirer la bougie d'allumage et nettoyer la bougie avec une brosse métallique. A l'aide d'une cale d'épaisseur, régler l'écartement à (0,6-0,7) mm.
Reposer la bougie en prenant soin de ne pas trop serrer.
Tous les ans ou chaque 250 heures, changer la bougie d'allumage (NGK BR2LM)

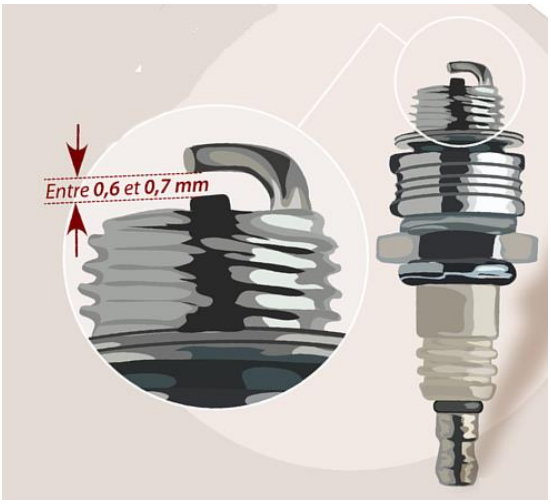


Filtre à air
Déclipser le couvercle du filtre à air et retirer l'élément filtrant.
Nettoyer l'élément filtrant ou le changer si nécessaire.
Remettre l'élément filtré propre (ou le neuf), replacer le couvercle du filtre à air.

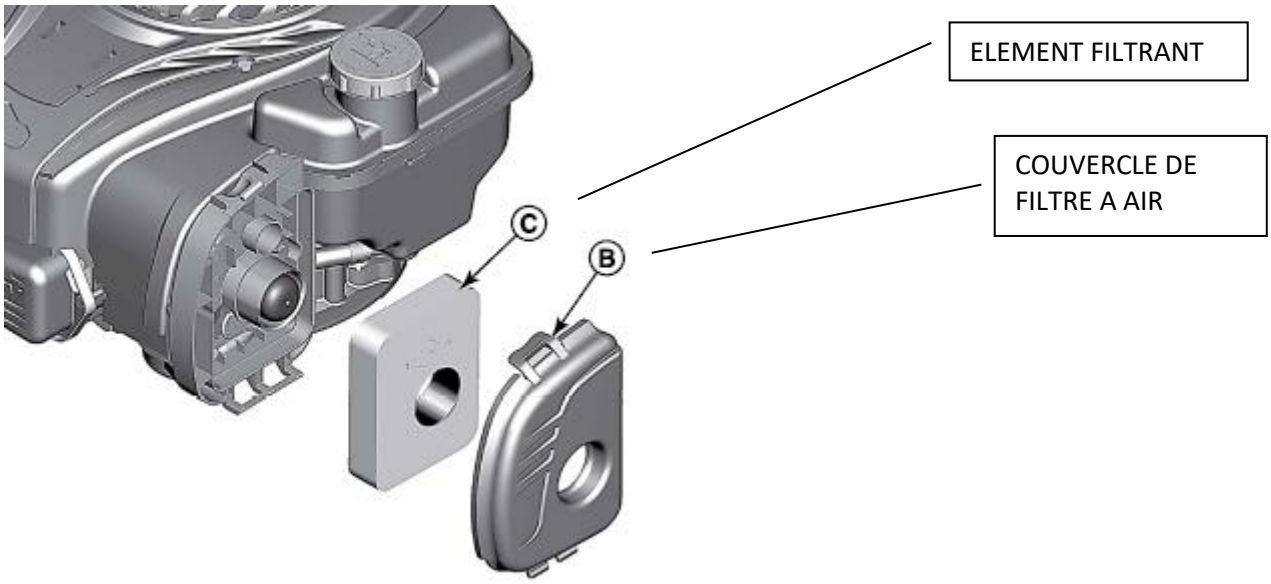

VIDANGE DU RESERVOIR DE CARBURANT ET DU CARBURATEUR

1. Placer un récipient ou un bidon d'essence homologué carburant, sous le carburateur et utiliser un entonnoir pour éviter de renverser du carburant.
2. Retirer la vis de purge de la cuve du carburateur, puis placer le levier du robinet de carburant en position ON.
3. Une fois que tout le carburant s'est écoulé du réservoir, réinstaller la vis de purge et la rondelle. Serrer fermement.

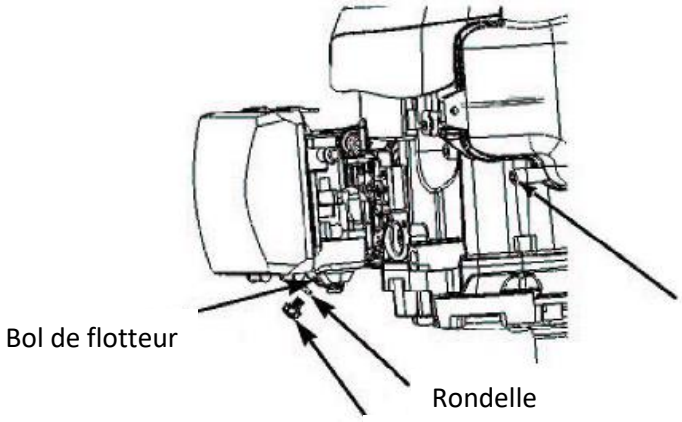

PLANNING DE MAINTENANCE

PERIODE ENTRETIEN (4)		Avant chaque utilisation	Premier mois ou 5 heures	Tous les 3 mois ou 25h	Tous les 6 mois ou 50h	Tous les ans ou 100h	Tous les ans ou 250h
Effectuer à chaque mois indiqué ou à chaque intervalle d'heures de fonctionnement, selon la première éventualité.							
Huile moteur	Vérifier	O					
	Remplacer		O		O(2)		
Filtre à air	Vérifier	O					
	Remplacer			O			
Bougie	Vérifier / Ajuster					O	
	Remplacer						O
Patin de frein moteur	Vérifier				O		
Réservoir de carburant et filtre	Nettoyer					O(3)	
Tuyau à carburant	Vérifier	Tous les 2 ans / Remplacer si nécessaire (3)					
Jeu des soupapes	Vérifier / Ajuster				O(3)		
Chambre de combustion	Nettoyer	Toutes les 200 heures (3)					

(1) Entretien plus fréquent lorsque la tondeuse est utilisée dans des zones poussiéreuses.
(2) Changer l'huile moteur toutes les 25 heures en cas d'utilisation sous forte charge ou à des températures ambiantes élevées.
(3) Ces éléments doivent être réparés par un revendeur agréé, à moins que vous ne disposiez des outils appropriés et que vous soyez compétent en mécanique.
(4) Pour un entretien régulier et pérenne, enregistrer les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles d'entretien appropriés.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :

LE MOTEUR NE DEMARRE PAS	Cause possible	Dépannage
1. Vérifier l'essence	Plus d'essence	Remplir le réservoir
	Mauvaise essence; tondeuse rangée sans avoir traité l'essence ou purgé le réservoir / plein fait avec une mauvaise essence	Purger le réservoir et le carburateur. Faire le plein avec de l'essence récente
2. Démonter et vérifier la bougie	Bougie défectueuse, sale, ou mauvais écartement	Remplacer la bougie
	Bougie humidifiée par l'essence (moteur noyé)	Sécher et remettre en place la bougie
3. Appuyer sur le bouton d'amorçage	Temps froid	Appuyer sur le bouton d'amorçage
4. Amener la tondeuse chez un réparateur agréé	Filtre à essence obstrué, disfonctionnement du carburateur, problème d'allumage, soupape grippée …	Faire remplacer ou réparer les composants si nécessaire.

LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE	Cause possible	Dépannage
1. Vérifier le filtre à air	Elément du filtre à air obstrué	Nettoyer ou remplacer l' élément du filtre à air
2. Vérifier l'essence	Mauvaise essence; tondeuse rangée sans avoir traité l'essence ou purgé le réservoir / plein fait avec une mauvaise essence	Purger le réservoir et le carburateur. Faire le plein avec de l'essence récente et un additif.
3. Amener le moteur chez un réparateur agréé	Filtre à essence obstrué, disfonctionnement du carburateur, problème d'allumage, soupapes grippées …	Remplacer ou réparer les composants si nécessaire.

ELEMENT	Spécifications	Entretien
Ecartement de la bougie	0.7 - 0.8 mm	Voir la page BOUGIE
Réglage des soupapes	adm : 0.06 +/- 0.02 mm ech : 0.08 +/- 0.02 mm	Consulter votre Revendeur agréé
Autres spécifications	Aucun autre réglage requis	

RANGEMENT - STOCKAGE :

Ne pas conserver la même essence dans le réservoir ou un jerrican plus d'un mois.
Nettoyer minutieusement la tondeuse et la ranger à l'intérieur, dans un endroit sec.

PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT

Afin d'agir pour la protection de l'environnement, nous recommandons de prendre en considération les points suivants :

- Utiliser uniquement de l'essence sans plomb. Il est conseillé d'utiliser un additif « spécial motoculture »
- Employer un entonnoir afin d'éviter de renverser de l'essence ou de l'huile, lors du remplissage des réservoirs.
- Ne pas remplir le réservoir complètement.
- Ne pas remplir le moteur d'huile au-delà du niveau maxi indiqué sur la jauge.
- Lors de la vidange moteur, s'assurer que l'huile sera bien collectée. Eviter d'en renverser. Emmener l'huile dans un centre de recyclage.
- Remplacer le pot d'échappement s'il est usé. Lors des réparations, toujours utiliser les pièces d'origine.
- Faire régler votre carburateur par un professionnel agréé.
- Nettoyer le filtre à air selon les indications de ce manuel.
- Lorsqu'après de nombreuses années de fonctionnement, vous souhaitez remplacer votre machine ou que vous n'en avez plus besoin, nous vous recommandons de retourner votre machine chez votre revendeur en vue de son recyclage.

SERVICE :

Les pièces détachées d'origine vous sont fournies par votre atelier de service après vente chez votre revendeur.
Nous vous recommandons de réaliser un entretien annuel. Pour obtenir les coordonnées de votre service après vente, se renseigner auprès de votre revendeur.

TEMVER

Ref. 935427

DÉCLARATION « C.E. » DE CONFORMITÉ
Selon la directive **2006/42/CE**,
Tests selon les normes EN ISO 5395-1:2013+A1; EN ISO 5395-2:2013+A1+A2

Nous,

CAMINEL SAS
Avenue de l'Europe,
82000 MONTAUBAN France,

Déclarons sous notre propre responsabilité, que les tondeuses thermiques, type **T 464 GB (935427), S463VHY-BS300E** auxquelles cette déclaration se rapporte, satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive **2006/42/CE** qui leur sont applicables, aux réglementations nationales la transposant, ainsi qu'aux dispositions des autres directives européennes qui leur sont applicables :
- 2014/30/EU compatibilité électromagnétique
- 2000/14/CE, modifiée en dernier lieu par la directive **2005/88/CE** émissions polluantes
- 2000/14/CE modifiée en dernier lieu par la directive **2005/88/CE** émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et garantissons que les tondeuses thermiques, type **T 464 GB (935427), S463VHY-BS300E** satisfont aux exigences de la directive **2006/42/CE** modifiée en dernier lieu par la directive **2009/127/CE**, en matière d'émissions sonores dans l'environnement, et sont soumises à la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique par un organisme notifié.

Nom et adresse de l'institut :
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Zertifizierstelle
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg GERMANY
* Niveau de puissance acoustique moyen mesuré : **95,05 dB(A)**
* Niveau de puissance acoustique garanti : **96 dB(A)**

Fait à Montauban, le 15 Juillet 2022

Vincent CAMINEL
Directeur CAMINEL SAS



Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....